



Please note that the diagram above is meant for illustrative purposes and might slightly differ from reality.

Veuillez noter que le schéma ci-dessus est fourni à titre d'exemple et peut légèrement différer de la réalité.

Hinweis: Die Darstellung dient Illustrationszwecken und kann von der Realität abweichen.

Este boceto es meramente ilustrativo y puede presentar leves variaciones respecto de la realidad.

Il disegno ha uno scopo illustrativo e potrebbe essere leggermente diverso dalla realtà.

Tenha em atenção que a imagem acima é apresentada para fins ilustrativos e poderá diferir ligeiramente da realidade.

Изображение выше приводится в иллюстративных целях и может несколько отличаться от оригинала.

これはイラストイメージであり、実物とはやや違うかもしれません。

请注意：此为说明性的参考图解，与实际腕表可能略有不同。

請注意：此圖片僅作為說明參考之用，可能與實際情況略有差異。

제품을 설명하기 위한 삽화로 실재와 다를 수 있습니다.

يرجى ملاحظة أن الرسم أعلاه هو لأغراض توضيحية وقد يختلف قليلاً عن الواقع.

ENGLISH

Breitling Aerospace

YOUR BREITLING CHRONOMETER

A chronometer is a high-precision time-keeping instrument that has successfully passed the entire battery of tests imposed by the COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute), a neutral and independent body which individually tests each movement according to the specifications in force.

GENERAL ADVICE

To display and use the different functions of the watch, make sure the crown is in position 1 and turn it to select the desired function. To activate the selected function, push the crown. To set a function, pull the crown out to position 2. Turn the crown to set the function as required. To confirm a setting, push the crown back into position 1.

STEP 1

Make sure the hands and digital time display are synchronized. Turn the crown to select the neutral function (no analog or digital display). Pull the crown out to position 2. The digitally displayed time is not the same as the time shown by the hands. Rotate the crown backward or forward until the hands show exactly the same time as the display (rapid rotation of the crown will cause the hands to move in either direction by a complete hour). Push the crown back into position 1.

STEP 2

Browse through the modes of your watch by turning the crown in position 1 until **[TIME]** is visible. Please refer to the respective icon. Pull the crown out to position 2. The hour and minute digits flash on and off. Set the watch to the correct time by rotating the crown: rapid rotation moves the hands forward or backward by a full hour while slow rotation moves them in either direction by one minute. Push the crown back into position 1 to confirm. Press PO to synchronize and reset the seconds. While the seconds digits flash, push the crown back in precisely at an observatory time signal or when a reference time source marks the exact minute. This will return the seconds digits to zero.

STEP 3

Browse through the modes of your watch by turning the crown in position 1 until **[RUNNING SECONDS/DATE]** is visible. Please refer to the respective icon. Pull the crown out to position 2. Next to the date, the seconds digits are replaced by the month digit[s], with all digits flashing. Rotate the crown forward or backward: if rotated rapidly, the month will change; if rotated slowly, the date will change. Push the crown back into position 1; the seconds digits replace the month.

STEP 4

Browse through the modes of your watch by turning the crown in position 1 until **[DAY-DATE]** is visible. Please refer to the respective icon. Pull the crown out into position 2. The date is replaced by a letter corresponding to the language in which the day can be displayed: E for English, F for French, D for German, S for Spanish, while the day indication flashes. Rotate the crown forward or backward to set the day in the desired language. Push the crown back into position 1.

STEP 5

For further details, please refer to the full User Manual which can be accessed by scanning the QR Code on the Quick Start Guide or visit www.breitling.com/user-manuals

WHAT TO AVOID

Like any valuable object, Breitling chronometers deserve special care. It is important to protect them from jarring and knocks by hard objects. Do not expose them to chemical products, solvents, dangerous gases, or magnetic fields. Your Breitling chronometer is designed to run smoothly at temperatures ranging between 0°C and 50°C.

WARRANTY

Please check if your warranty has been activated by scanning the QR Code. Note that Breitling watches purchased from an authorized Breitling retailer are guaranteed against any manufacturing defects, as indicated on our website under www.breitling.com/international-warranty

Detailed information about the specific warranty terms, coverage and exclusions applicable to your product is accessible in your warranty account at www.breitling.com/my-account

Detailed information about our after-sales service and applicable terms and conditions is accessible on our website under www.breitling.com/service-terms

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

FRAŅÇAIS

Breitling Aerospace

VOTRE CHRONOMÈTRE BREITLING

Un chronomètre est un instrument horaire de haute précision qui a passé avec succès toutes les épreuves imposées par le COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres), organisme neutre et indépendant qui teste individuellement chaque mouvement selon la norme en vigueur.

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Pour afficher et utiliser les différentes fonctions de la montre, positionner la couronne sur 1 et la tourner jusqu'à afficher la fonction souhaitée. Pour activer la fonction sélectionnée, appuyer sur la couronne. Pour régler une fonction, tirer la couronne en position 2. Tourner la couronne pour régler la fonction souhaitée. Pour confirmer un réglage, repousser la couronne en position 1.

ÉTAPE 1

Vérifier la synchronisation des aiguilles et de l'affichage numérique de l'heure. Tourner la couronne pour sélectionner la fonction neutre (pas d'affichage analogique ni numérique). Tirer la couronne en position 2. L'heure affichée numériquement n'est pas la même que celle indiquée par les aiguilles. Tourner la couronne vers l'arrière ou vers l'avant jusqu'à ce que les aiguilles indiquent exactement la même heure que l'affichage (une rotation rapide de la couronne fait avancer ou reculer les aiguilles d'une heure complète). Repousser la couronne en position 1.

ÉTAPE 2
Faire défiler les modes de la montre en tournant la couronne en position 1 jusqu'à afficher **[HEURE]**. Se référer à l'icône correspondante. Tirer la couronne en position 2. Les chiffres des heures et des minutes clignotent. Régler la montre à l'heure correcte en tournant la couronne : une rotation rapide fait avancer ou reculer les aiguilles d'une heure complète, tandis qu'une rotation lente les fait avancer ou reculer d'une minute. Repousser la couronne en position 1 pour confirmer. Appuyer sur PO pour synchroniser et remettre la seconde à zéro. Pendant que les chiffres des secondes clignotent, repousser la couronne avec précision au signal de l'heure de l'observatoire ou lorsqu'une source de temps de référence marque la minute exacte. Les chiffres des secondes seront ainsi remis à zéro.

ÉTAPE 3
Faire défiler les modes de votre montre en tournant la couronne en position 1 jusqu'à afficher **[PETITE SECONDE/DATE]**. Se référer à l'icône correspondante. Tirer la couronne en position 2. À côté de la date, les chiffres des secondes sont remplacés par le[s] chiffre[s] du mois, tous les chiffres clignotent. Tourner la couronne vers l'avant ou vers l'arrière : une rotation rapide permet de changer le mois ; une rotation lente permet de changer la date. Repousser la couronne en position 1. Les chiffres des secondes remplacent le mois.

ÉTAPE 4
Faire défiler les modes de la montre en tournant la couronne en position 1 jusqu'à afficher **[JOUR-DATE]**. Se référer à l'icône correspondante. Tirer la couronne

en position 2. La date est remplacée par une lettre correspondant à la langue dans laquelle le nom du jour peut être affiché – E pour anglais, F pour français, D pour allemand, S pour espagnol – tandis que l'indication du jour clignote. Tourner la couronne vers l'avant ou vers l'arrière pour régler le jour exact dans la langue souhaitée. Repousser la couronne en position 1.

ÉTAPE 5

Pour plus d'informations, scanner le code QR sur le guide de démarrage rapide ou visiter www.breitling.com/user-manuals pour consulter le mode d'emploi.

À ÉVITER

Comme tout objet de valeur, les chronomètres Breitling méritent un soin particulier. Il convient de les protéger des chocs et coups contre des surfaces dures. Éviter toute exposition à des produits chimiques, des solvants, des gaz dangereux ou encore aux champs magnétiques. Ce chronomètre Breitling est conçu pour fonctionner idéalement à des températures comprises entre 0 °C et 50 °C.

GARANTIE

Veuillez vérifier si votre garantie a été activée en scannant le code QR. Notez que les montres Breitling achetées chez un détaillant Breitling agréé sont garanties contre tout défaut de fabrication, comme indiqué sur notre site Web à l'adresse www.breitling.com/international-warranty

Des informations détaillées sur les modalités spécifiques de garantie, la couverture et l'exclusion applicables à votre produit sont accessibles dans votre compte de garantie à l'adresse www.breitling.com/my-account

Des informations détaillées sur le service après-vente et les conditions applicables sont accessibles sur notre site Web à l'adresse www.breitling.com/service-terms

© Juin 2020, Breitling SA, Suisse

DEUTSCH

Breitling Aerospace

IHR BREITLING CHRONOMETER

Ein Chronometer ist ein hochpräzises Instrument zur Zeitmessung, das sämtliche von der COSC (Offizielle Schweizer Chronometerkontrolle) vorgeschriebenen Tests erfolgreich bestanden hat. Die COSC ist eine neutrale und unabhängige Einrichtung, die jedes einzelne Uhrwerk nach den jeweils geltenden Vorgaben prüft.

ALLGEMEINE EMPFEHLUNG

Um die unterschiedlichen Funktionen der Uhr anzuzeigen und zu verwenden, sollte die Krone sich in Position 1 befinden. Dann können Sie die gewünschte Funktion über Drehen der Krone auswählen. Um die angezeigte Funktion auszuwählen, drücken Sie die Krone. Um eine Funktion einzustellen, ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Drehen Sie die Krone, um die Funktion wie gewünscht einzustellen. Um eine Einstellung zu bestätigen, drücken Sie die Krone wieder in Position 1.

SCHRITT 1

Sie sind sicher, dass die Zeiger und die digitale Zeitanzeige synchronisiert sind. Drehen Sie die Krone, um auf die neutrale Position zu gelangen (weder analoge noch digitale Zeitanzeige). Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Die digitale Anzeige zeigt nicht die gleiche Zeit an wie die Zeiger. Drehen Sie die Krone zurück oder vor, bis die Zeiger genau die gleiche Zeit wie die Digitalanzeige anzeigen (schnelles Drehen der Krone für Verstellen der Zeiger um eine volle Stunde). Drücken Sie die Krone wieder in Position 1.

SCHRITT 2

Blättern Sie durch die Funktionen Ihrer Uhr, indem Sie die Krone auf Position 1 drehen, bis die Anzeige der nebenstehenden Abbildung für **[ZEIT]** entspricht. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Die Ziffern für Stunde und Minute blinken. Stellen Sie die korrekte Zeit durch Drehen der Krone ein: schnelles Drehen bewegt die Zeiger um eine volle Stunde vor oder zurück, während langsames Drehen die Zeiger jeweils um eine Minute

bewegt. Drücken Sie die Krone wieder in Position 1, um die Zeit zu bestätigen. Drücken Sie PO, um die Zeitanzeigen zu synchronisieren und den Sekundenzeiger auf Null zu stellen. Drücken Sie die Krone, während die Ziffern für die Sekunden blinken, genau dann zurück, wenn Sie ein Zeitsignal empfangen oder wenn eine Referenz-Zeitquelle die volle Minute schlägt. Die Sekundenziffern springen dann auf Null.

SCHRITT 3

Blättern Sie durch die Funktionen Ihrer Uhr, indem Sie die Krone auf Position 1 drehen, bis die Anzeige der nebenstehenden Abbildung für **[LAUFENDE SEKUNDEN/DATUM]** entspricht. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Neben dem Datum werden die Sekundenziffern durch die Zahl(en) des Monats ersetzt. Alle Ziffern blinken. Drehen Sie die Krone vor oder zurück. Wenn Sie schnell drehen, ändert sich der Monat, wenn Sie langsam drehen, ändert sich das Datum. Drücken Sie die Krone wieder in Position 1. Die Ziffern für die Sekunden erscheinen wieder.

SCHRITT 4

Blättern Sie durch die Funktionen Ihrer Uhr, indem Sie die Krone auf Position 1 drehen, bis die Anzeige der nebenstehenden Abbildung für **[WOCHENTAG/DATUM]** entspricht. Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus. Anstelle des Datums erscheint, während die Anzeige des Wochentags blinkt, ein Buchstabe für die Sprache, in der der Wochentag angezeigt werden kann: E für Englisch, F für Französisch, D für Deutsch, S für Spanisch. Drehen Sie die Krone vor oder zurück, um den genauen Tag in der gewünschten Sprache angezeigt zu bekommen. Drücken Sie die Krone wieder in Position 1.

SCHRITT 5

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung. Diese finden Sie, indem Sie den QR-Code auf der Kurzanleitung „Quick Start Guide“ scannen oder indem Sie die Website www.breitling.com/user-manuals besuchen.

WAS SIE VERMEIDEN SOLLTEN

Breitling Chronometer bedürfen wie alle Wertobjekte einer besonderen Sorgfalt. Schützen Sie ihn vor ruckartigen Bewegungen oder einem Zusammenprall mit harten Gegenständen. Vermeiden Sie den Kontakt des Zeitmessers mit Chemikalien, Lösungsmitteln, gefährlichen Gasen oder Magnetfeldern. Ihr Breitling Chronometer ist für den einwandfreien Betrieb bei Temperaturen zwischen 0 und 50°C ausgelegt.

GARANTIE

Bitte prüfen Sie, ob Ihre Garantie aktiviert wurde, indem Sie den QR-Code scannen. Bitte beachten Sie, dass für Breitling-Uhren, die von einem autorisierten Breitling-Händler erworben wurden, eine Garantie gegen Produktionsfehler gilt. Die Garantiebedingungen können Sie auf unserer Website unter www.breitling.com/international-warranty nachlesen.

Ausführliche Informationen zu den Garantiebedingungen, der Garantiebedeckung und Garantieausschlüssen speziell für Ihr Produkt können Sie in Ihrem Garantiekonto unter www.breitling.com/my-account nachlesen.

Ausführliche Informationen zu unserem Kundendienst sowie zu den geltenden Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website unter www.breitling.com/service-terms einsehbar.

© Juni 2020, Breitling SA, Schweiz

ESPAÑOL

Breitling Aerospace

SU CRONÓMETRO BREITLING

Un cronómetro es un instrumento de medición del tiempo de alta precisión que ha superado con éxito la batería completa de pruebas establecida por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), organismo independiente y neutral que prueba uno a uno los movimientos conforme a las especificaciones vigentes.

RECOMENDACIÓN GENERAL

Para visualizar y utilizar las diferentes funciones del reloj,

se debe comprobar que la corona esté en posición 1 y hacerla girar para seleccionar la función deseada. Para activar la función seleccionada, apretar la corona. Para ajustar una función, sacar la corona hasta la posición 2. Hacer girar la corona para ajustar la función según convenga. Para confirmar un ajuste, volver a colocar la corona en la posición 1.

PASO 1

Comprobar que las agujas y la indicación digital de la hora estén sincronizados. Hacer girar la corona para seleccionar la función neutra (ni indicación analógica ni digital). Sacar la corona hasta la posición 2. La hora indicada digitalmente es distinta de la que indican las agujas. Hacer girar la corona hacia atrás o hacia adelante hasta que las agujas muestren exactamente la misma hora que la indicación digital (si se hace girar rápidamente la corona, las agujas se desplazarán a intervalos de una hora en la dirección correspondiente). Volver a colocar la corona en la posición 1.

PASO 2

Desplazarse por los modos del reloj haciendo girar la corona en la posición 1 hasta que aparezca **[HORA]** (véase el icono correspondiente). Sacar la corona hasta la posición 2. Los dígitos de los horas y los minutos parpadean. Ajustar la hora del reloj haciendo girar la corona. Si se hace girar rápidamente, las agujas avanzan o retroceden a intervalos de horas; si se hace girar lentamente, avanzan o retroceden a intervalos de minutos. Volver a colocar la corona en la posición 1 para confirmar. Pulsar PO para sincronizar y poner a cero los segundos. Mientras los dígitos de los segundos parpadean, apretar la corona para colocarla de nuevo en su posición al escuchar una señal horaria oficial o cuando una fuente horaria de referencia marque el minuto exacto. De este modo, se pondrá a cero la indicación de los segundos.

PASO 3

Desplazarse por los modos del reloj haciendo girar la corona en la posición 1 hasta que aparezca **[SEGUNDERO/FECHA]** (véase el icono correspondiente). Sacar la corona hasta la posición 2. Junto a la fecha, los dígitos de los segundos se reemplazan por los del mes, con todos los dígitos parpadeano. Hacer girar la corona hacia adelante o hacia atrás. Si se hace girar rápidamente, cambiará el mes; si se hace girar lentamente, cambiará el día del mes. Volver a colocar la corona en la posición 1; los dígitos de los segundos reemplazarán a los del mes.

PASO 4

Desplazarse por los modos del reloj haciendo girar la corona en la posición 1 hasta que aparezca el día y la fecha **[DÍA-FECHA]** (véase el icono correspondiente). Sacar la corona hasta la posición 2. La fecha es reemplazada por una letra correspondiente al idioma en que se puede indicar el nombre del día de la semana. E: inglés, F: francés, D: alemán y S: español. El nombre del día parpadeará. Hacer girar la corona hacia adelante o hacia atrás para ajustar el día exacto en el idioma deseado. Volver a colocar la corona en la posición 1.

PASO 5

Para más detalles, consultar el manual de instrucciones completo, disponible escaneando el código QR de la guía de inicio rápido o accediendo a www.breitling.com/user-manuals

QUÉ SE DEBE EVITAR

Como cualquier objeto valioso, los cronómetros Breitling merecen una atención especial. Es importante protegerlos de sacudidas y golpes de objetos duros, y evitar exponerlos a productos químicos, disolventes, gases peligrosos o campos magnéticos. Su cronómetro Breitling ha sido diseñado para funcionar correctamente a temperaturas de entre 0 °C y 50 °C.

GARANTÍA

Compruebe si la garantía está activada escaneando el código QR. Los relojes Breitling adquiridos en un punto de venta Breitling autorizado están cubiertos por una garantía contra defectos de fabricación, tal como se indica en nuestra página web www.breitling.com/international-warranty

Puede consultar en detalle las modalidades de garantía, así como las condiciones de cobertura y exclusión aplicables a su producto en la información de su cuenta en www.breitling.com/my-account

Puede ver información detallada de los términos y condiciones del servicio postventa aplicables en nuestra página web www.breitling.com/service-terms

© Junio de 2020, Breitling SA, Suiza

ITALIANO

Breitling Aerospace

IL TUO CRONOMETRO BREITLING

Il cronometro è uno strumento di misurazione del tempo ad alta precisione che ha superato l'intera batteria di test imposti dal COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute), un organismo neutrale e indipendente che testa ogni singolo movimento secondo le specifiche in vigore.

CONSIGLI GENERALI

Per visualizzare e utilizzare le diverse funzioni dell'orologio, assicurarsi che la corona sia in posizione 1 e ruotarla per selezionare la funzione desiderata. Per attivare la funzione selezionata, premere la corona. Per impostare una funzione, estrarre la corona in posizione 2. Ruotare la corona per impostare la funzione come richiesto. Per confermare l'impostazione, spingere la corona in posizione 1.

PASSO 1

Accertarsi che le lancette e l'indicazione digitale dell'ora siano sincronizzate. Ruotare la corona per selezionare la funzione neutra (nessuna indicazione analogica o digitale). Estrarre la corona in posizione 2. L'ora visualizzata digitalmente non è la stessa dell'ora indicata dalle lancette. Ruotare la corona all'indietro o in avanti fino a quando le lancette non mostrano esattamente la stessa ora dell'indicazione (una rapida rotazione della corona fa sì che le lancette si muovano in entrambe le direzioni di un'ora intero). Spingere la corona in posizione 1.

PASSO 2

Passare da una modalità all'altra dell'orologio ruotando la corona in posizione 1 finché **[ORA]** è visibile. Fare riferimento alla rispettiva icona. Estrarre la corona in posizione 2. Le cifre dell'ora e dei minuti lampeggiano. Impostare l'orologio sull'ora corretta ruotando la corona: la rotazione rapida sposta le lancette in avanti o indietro di un'ora, mentre la rotazione lenta le sposta in entrambe le direzioni di un minuto. Spingere la corona in posizione 1 per confermare. Premere PO per sincronizzare e azzerare i secondi. Mentre le cifre dei secondi lampeggiano, spingere la corona indietro con precisione in corrispondenza del segnale orario di un osservatorio o quando una fonte di misurazione del tempo segna il minuto esatto. In questo modo le cifre dei secondi ritornano a zero.

PASSO 3

Passare da una modalità all'altra dell'orologio ruotando la corona in posizione 1 finché **[SECONDI CHE SCORRONO/DATE]** è visibile. Fare riferimento alla rispettiva icona. Estrarre la corona in posizione 2. Accanto alla data, le cifre dei secondi sono sostituite dalla cifra o dalle cifre del mese, con tutte le cifre che lampeggiano. Ruotare la corona in avanti o indietro: se la si ruota rapidamente, cambia il mese; se la si ruota lentamente, cambia la data. Spingere la corona in posizione 1; le cifre dei secondi sostituiscono il mese.

PASSO 4

Passare da una modalità all'altra dell'orologio ruotando la corona in posizione 1 finché **[GIORNO-DATA]** è visibile. Fare riferimento alla rispettiva icona. Estrarre la corona in posizione 2. La data è sostituita da una lettera corrispondente alla lingua in cui si può visualizzare il nome del giorno: E per l'inglese, F per il francese, D per il tedesco, S per lo spagnolo, mentre l'indicazione del giorno lampeggia. Ruotare la corona in avanti o indietro per impostare il giorno esatto nella lingua desiderata. Spingere la corona in posizione 1.

PASSO 5

Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni per l'uso, accessibili scansionando il codice QR nella guida rapida, oppure visitare www.breitling.com/user-manuals

DA EVITARE

Come ogni oggetto di valore, i cronometri Breitling meritano una cura particolare. È importante proteggerli dagli scossoni e dagli urti. Non esporli a prodotti chimici, solventi, gas pericolosi o campi magnetici. Il cronometro Breitling è progettato per funzionare perfettamente a temperature comprese tra 0 °C e 50 °C.

GARANZIA

Verificare se la garanzia è stata attivata scansionando il codice QR. Si noti che gli orologi Breitling acquistati presso un rivenditore autorizzato Breitling sono garantiti da eventuali difetti di fabbricazione, come indicato sul nostro sito web www.breitling.com/international-warranty

Informazioni dettagliate sulle modalità specifiche di garanzia sul prodotto, sulla sua copertura e limitazioni sono accessibili nell'account garanzia all'indirizzo www.breitling.com/my-account

Informazioni dettagliate sul servizio post-vendita e sulle condizioni applicabili sono accessibili sul nostro sito web all'indirizzo www.breitling.com/service-terms

© Giugno 2020, Breitling SA, Svizzera

PORTUGUÊS

Breitling Aerospace

O SEU CRONÓMETRO BREITLING

Um cronómetro é um aparelho horário de alta precisão que foi aprovado com sucesso no conjunto de testes impostos pelo COSC (Controlo Oficial Suíço dos Cronómetros), um organismo neutro e independente que testa individualmente cada movimento, de acordo com as especificações em vigor.

CONSELHOS GERAIS

Para exibir e utilizar as diferentes funções do relógio, certifique-se de que a coroa se encontra na posição 1 e rode-a para selecionar a função pretendida. Para ativar a função selecionada, empurre a coroa. Para definir uma função, puxe a coroa para a posição 2. Rode a coroa para definir a função conforme pretendido. Para confirmar uma definição, empurre novamente a coroa para a posição 1.

PASSO 1

Certifique-se de que os ponteiros e a exibição digital estão sincronizados. Rode a coroa para selecionar a função neutra (sem exibição analógica ou digital). Puxe a coroa para a posição 2. A hora exibida digitalmente não é a mesma que a hora apresentada pelos ponteiros. Rode a coroa para trás ou para a frente até os ponteiros mostrarem exatamente a mesma hora que a exibição (uma rotação rápida da coroa fará com que os ponteiros se movam numa direção ou na outra por uma hora completa). Empurre novamente a coroa para a posição 1.

PASSO 2

Passar pelos modos do seu relógio rodando a coroa para a posição 1 até a opção **[HORA]** estar visível. Consulte o respetivo ícone. Puxe a coroa para a posição 2. Os dígitos das horas e dos minutos piscam intermitentemente. Defina o relógio para a hora correta rodando a coroa: uma rotação rápida move os ponteiros para trás ou para a frente em uma hora completa enquanto uma rotação lenta move os ponteiros numa direção ou na outra em um minuto. Empurre novamente a coroa para a posição 1 para confirmar. Prima PO para sincronizar e repor o segundo. Enquanto os dígitos dos segundos estiverem a piscar, empurre novamente a coroa precisamente a uma sinalização de hora observatória ou quando uma fonte de hora de referência marcar o minuto exato. Isto irá repor os dígitos dos segundos para zero.

PASSO 3

Passar pelos modos do seu relógio rodando a coroa para a posição 1 até a opção **[A EXECUTAR SEGUNDOS/DATE]** estar visível. Consulte o respetivo ícone. Puxe a coroa para a posição 2. Junto à data, os dígitos dos segundos são substituídos pelos dígitos dos meses e todos os dígitos estão a piscar. Rode a coroa para trás ou para a frente: em caso de rotação rápida, o mês mudará; em caso de rotação lenta, a data mudará. Empurre novamente a coroa para a posição 1. Os dígitos dos segundos são substituídos pelo mês.

PASSO 4

Passar pelos modos do seu relógio rodando a coroa para a posição 1 até a opção **[DIA-DATA]** estar visível. Consulte o respetivo ícone. Puxe a coroa para a posição 2. A data é substituída por uma letra que corresponde ao idioma no qual o nome do dia pode ser apresentado: E significa Inglês, F significa Francês, D significa Alemão, S significa Espanhol, enquanto a indicação do dia pisca. Rode a coroa para trás ou para a frente para definir o dia exato no idioma pretendido. Empurre novamente a coroa para a posição 1.

PASSO 5

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador completo, ao qual pode aceder através da leitura do código QR no Guia de Utilização Rápida ou acedendo a www.breitling.com/user-manuals

O QUE EVITAR

À semelhança de qualquer outro objeto de valor, os cronómetros Breitling exigem um cuidado especial. É importante protegê-los de objetos pesados, para que não fiquem danificados ou amolgados. Não exponha os cronómetros a produtos químicos, solventes, gases perigosos ou campos magnéticos. O seu cronómetro Breitling foi concebido para funcionar com precisão em intervalos de temperaturas entre 0 °C e 50 °C.

GARANTIA

Verifique



Please note that the diagram above is meant for illustrative purposes and might slightly differ from reality.

Veuillez noter que le schéma ci-dessus est fourni à titre d'exemple et peut légèrement différer de la réalité.

Hinweis: Die Darstellung dient Illustrationszwecken und kann von der Realität abweichen.

Este boceto es meramente ilustrativo y puede presentar leves variaciones respecto de la realidad.

Il disegno ha uno scopo illustrativo e potrebbe essere leggermente diverso dalla realtà.

Tenha em atenção que a imagem acima é apresentada para fins ilustrativos e poderá diferir ligeiramente da realidade.

Изображение выше приводится в иллюстративных целях и может несколько отличаться от оригинала.

これはイラストイメージであり、実物とはやや違うかもしれません。

请注意：此为说明性的参考图解，与实际腕表可能略有不同。

請注意：此圖片僅作為說明參考之用，可能與實際情況略有差異。

제품을 설명하기 위한 삽화로 실제와 다를 수 있습니다.

يرجى ملاحظة أن الرسم أعلاه هو لأغراض توضيحية وقد يختلف قليلاً عن الواقع.

РУССКИЙ

Breitling Aerospace

ВАШ ХРОНОМЕТР BREITLING
Хронометр — это высокоточный инструмент для измерения времени, успешно прошедший серию тестов Швейцарского института хронометрии (COSC). Институт COSC — нейтральный независимый орган, осуществляющий индивидуальное тестирование каждого часового механизма согласно действующим техническим условиям.

ОБЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ

Чтобы отображать и использовать различные функции часов, убедитесь, что заводная головка находится в положении 1, а затем поверните ее для выбора необходимой функции. Чтобы активировать выбранную функцию, нажмите головку. Чтобы настроить функцию, выдвиньте заводную головку в положение 2. Вращайте головку, чтобы установить желаемый параметр функции. Для подтверждения настройки верните заводную головку в положение 1.

ШАГ 1
Убедитесь, что стрелки и цифровой индикатор времени синхронизированы. Поверните заводную головку, чтобы выбрать нейтральную функцию (не аналоговый и не цифровой режим отображения). Выдвиньте заводную головку в положение 2. Время на цифровом индикаторе не совпадает со временем, которое показывают стрелки. Вращайте заводную головку назад или вперед, пока стрелки не покажут точно такое же время, что и индикатор (при быстром вращении головки стрелки переместятся на полный час вперед или назад). Верните заводную головку в положение 1.

ШАГ 2
Прокрутите режимы часов, вращая заводную головку в положении 1, пока не появится значок **[ВРЕМЯ]** (см. изображение, приведенное для справки). Выдвиньте заводную головку в положение 2. Цифры часов и минут начнут мигать. Установите на часах нужное время, вращая заводную головку; при быстром вращении стрелки переместятся вперед или назад на полный час, а при медленном — на одну минуту. Для подтверждения верните заводную головку в положение 1. Нажмите кнопку **PO** для синхронизации и сброса отсчета секунд. Когда цифры секунд будут мигать, нажмите на заводную головку в момент сигнала точного времени от обсерватории или когда эталонный источник времени покажет начало минуты. Это вернет показания секунд на цифровой индикаторе к нулевому значению.

ШАГ 3
Прокрутите режимы часов, вращая заводную головку в положении 1, пока не появится значок **[ТЕКУЩИЕ СЕКУНДЫ/ДАТА]** (см. изображение, приведенное для справки). Выдвиньте заводную головку в положение 2. Цифры секунд рядом с отображаемой датой сменятся цифрами месяца, при этом все цифры будут мигать. Вращайте заводную головку вперед или назад: при быстром вращении будет меняться месяц, при медленном — дата. Верните заводную головку в положение 1, и месяц сменится цифрами секунд.

ШАГ 4
Прокрутите режимы часов, вращая заводную головку в положении 1, пока не появится значок **[ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ДАТА]** (см. изображение, приведенное для справки). Выдвиньте заводную головку в положение 2. Дата сменится буквой, соответствующей языку, на котором будут отображаться дни недели: E — английский, F — французский, D — немецкий, S — испанский, при этом день недели будет мигать. Вращайте заводную головку вперед или назад, чтобы установить нужный день на выбранном языке. Верните заводную головку в положение 1.

ШАГ 5
Дополнительная информация содержится в полном «Руководстве пользователя», которое можно открыть, отсканировав QR-код в «Кратком справочном руководстве» или посетив страницу www.breitling.com/user-manuals

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Как и любая ценная вещь, хронометры Breitling требуют особого ухода. Необходимо оберегать их от сотрясений и ударов о твердые предметы. Не подвергайте их воздействию химикатов, растворителей, опасных газов, магнитных полей. Ваш хронометр Breitling спроектирован для надежной работы при температурах от 0°С до 50°С.

ГАРАНТИЯ

Проверьте, активирована ли ваша гарантия, отсканировав QR-код. Напоминаем, что на часы Breitling, приобретенные у официальных продавцов продукции Breitling, предоставляется гарантия от любых производственных дефектов, как указано на нашем сайте по адресу www.breitling.com/international-warranty

Подробная информация о конкретных условиях гарантии, ее сфере действия и исключениях, применимых к вашему продукту, приведена в разделе, посвященном гарантии, в вашей учетной записи по адресу www.breitling.com/my-account

Подробная информация о послепродажном обслуживании и применимых условиях имеется на нашем сайте по адресу www.breitling.com/service-terms

© Июнь 2020, Breitling SA, Швейцария

日本語

ブライトリングエアロスペース Breitling Aerospace

ブライトリング クロノメーターとは COSC 公式クロノメーター検査機関) によるテストに合格した高精度の時計のこと。COSC は決められた基準に基づいて個々のムーブメントをテストする中立で独立した機関です。

全体的なアドバイス
腕時計の機能を表示させたり使用する時には、リュースがポジション 1 にあることを確かめ、これを回して機能をセレクトします。選んだ機能を作動させるには、リュースを押しします。機能を設定するには、リュースをポジション 2 に引き出します。リュースを回して機能を設定します。設定を確認するには、リュースをポジション 1 に押し込みます。

ステップ 1
針とデジタルの時刻表示がシンクロしていることを確かめてください。リュースを回してニュートラル機能をセレクトします (デジタル表示なし)。リュースをポジション 2 に引き出します。デジタル表示の時刻は針表示の時刻と合っています。リュースを前後に回し、針の時刻がデジタル表示と同じになるようにします (リュースを速く回すと前後に 1 時間ずつ動きます)。リュースをポジション 1 に戻します。

ステップ 2
リュースをポジション 1 で回して、**[TIME]** を探します。アイコンを確認してください。リュースをポジション 2 に引き出します。時と分の数字が点滅します。リュースを回して正しい時刻に合わせて：リュースを前後に速く回すと針が 1 時間ごとに動きます。ゆっくり回すと前後に 1 分ずつ動きます。リュースをポジション 1 に戻して確認します。PO を押し てシンクロさせ、秒をリセットします。秒の数字が点滅している間に、時報に合わせて、またはリフランスの正確な分表示に合わせてリュースを押し込みます。これにより秒の数字がゼロになります。

ステップ 3
リュースをポジション 1 で回して、**[RUNNING SECONDS/ DATE]** を探します。アイコンを確認してください。リュースをポジション 2 に引き出します。日付の横の秒の数字が月の数字に変わり、その数字全体が点滅します。リュースを前後に回します。速く回すと日時が変わります。ゆっくり回すと日付が変わります。リュースをポジション 1 に押し込みます。秒の数字が月の数字に変わります。

ステップ 4
リュースをポジション 1 で回して、**[DAY-DATE]** を探します。アイコンを確認してください。リュースをポジション 2 に引

き出します。日付の代わりに、曜日の表示言語の選択が現れます。英語は E、フランス語は F、ドイツ語は D、スペイン語は S と、曜日が点滅する間に表示されます。リュースを前後に回し、選んだ言語で曜日を合わせます。リュースをポジション 1 に戻します。

ステップ 5

詳細なユーザーマニュアルをご覧になりたい場合は、クイックスターガイドの QR コードをスキャンするか、www.breitling.com/user-manuals にアクセスしてください。

避けていただきたいこと
全ての危険な物と同様、ブライトリングのクロノメーターは適切なお手入れが必要です。硬いものこすれあつたりぶつかったりすることがないようにご注意ください。化学物質、溶剤、危険なガス類と接触する状況や磁場に置かないでください。ブライトリングのクロノメーターは、0° C から 50° C の間で正常に作動するよう設計されています。

保証

QR コードをスキャンして、保証が有効になっているかどうかを確認してください。ブライトリングの正規販売店で購入された腕時計の製造上の欠陥にはブライトリングが定める国際保証が適用されます。詳しくは当社ウェブサイトをご覧ください：www.breitling.com/international-warranty

お客様の腕時計に適用される特別な保証や填補、例外についての詳しい情報は、お客様の保証アカウントにアクセスしてご確認ください：www.breitling.com/my-account

アフターサービスと一般販売条件については当社ウェブサイトをご覧ください：www.breitling.com/service-terms

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

简体中文

百年灵 Aerospace 航天多功能计时腕表

您的百年灵精密计时器
天文台錶是通过瑞士官方天文台认证中心 (COSC) 测试，并成功地得到认证的精密计时器。该中心为独立且中立的机构，负责根据现行规定的标准分别测试每个机芯的功能。

一般建议

欲显示和使用腕錶的各种功能，请先确保表冠位于位置 1，再转动表冠以选择所需的功能。欲激活所选的功能，即按下表冠。欲设置一项功能，请将表冠拉出至位置 2。旋转表冠以根据所需来设置功能。欲确认一项设置，将表冠推回至位置 1。

步骤 1
确保指针和数字时间的显示同步。转动表冠以选择中立功能 (非特定指针或数字显示)。将表冠拉出至位置 2：数字显示的时间与指针显示的时间不同。向后或向前旋转表冠，直至指针与显示屏所显示的时间完全相同 (表冠的快速旋转将使指针朝任一方向移动一个小时时)。将表冠推回至位置 1。

步骤 2
旋转位于位置 1 的錶冠以瀏覽各種功能模式，直至出現 **[TIME]** (時間) 為止；請參考圖片指示。將錶冠拉出至位置 2：小時和分鐘數字會閃爍。透過旋轉錶冠來為錶錶設定正確時間：快速旋轉錶冠，以使指針往前或往後移動一整個小時，而慢速旋轉則將使其朝任一方向移動一分鐘。將錶冠推回至位置 1 以確認設定。按壓 PO 按鈕，以進行秒鐘的同步化和重新設定。在秒鐘數字閃爍期間，當您看到天文台時間訊號時或參考 時間來源標示出正確的分鐘時，請將錶冠準確推回：這可使秒鐘數字歸零。

步骤 3
旋轉位於位置 1 的表冠以瀏覽您腕錶的各個模式，直至您看到顯示 **[RUNNING SECONDS/DATE]** (運行秒數/日期) 模式，請參見對應的圖標。將表冠拉出至位置 2：小時以分鐘數字顯示開始閃爍。旋轉表冠以設置正確時間：快速旋轉將使指針向前或向后移動一个小时整，而慢速旋轉則將使朝任一方向移動一分鐘。將表冠推回至位置 1 以确认该设置。按压 PO 以进行同步并重置秒钟。秒钟数字闪烁时，当发出天文台时间讯号或当参考时间来源标示正确分钟时，就将表冠精准地推回：这将使秒钟数字归零。

步骤 4
旋转位于位置 1 的表冠以浏览您腕錶的各个模式，直至您看到显示 **[DAY-DATE]** (星期-日期) 模式，请参见对应的图标。将表冠拉出至位置 2：日期被一个字母取代，该字母对应显示星期几的语言：E 代表英语，F 代表法语，D 代表德语，S 代表西班牙语，而星期顯示會閃爍著。往前或往後旋轉錶冠，以設定正確的星期 (以所選語言顯示)。將錶冠推回至位置 1。

步骤 5
欲獲得更多詳細訊息，請參閱完整的《使用者手冊》(User Manual)。您可透過掃描《快速入門指南》(Quick Start Guide) 上的 QR Code 或進入百年靈官網 www.breitling.com/user-manuals 來取得此手冊。

防範事項
百年靈精密計時錶就像任何珍貴物品一樣，應得到特別的照護。請避免讓腕錶摔落或碰撞到硬物，同時也應避免讓它們接觸化學品、溶劑、有害氣體或霧氣

於磁場中。您的百年靈精密計時錶在溫度 0° C 至 50° C 的環境中能夠擁有最佳的運行狀態。

品質保證
請透過掃描 QR Code 來確認您的腕錶保修是否已生效。請注意，從百年靈授權零售商處購買的百年靈腕錶具有品質保證，可針對任何製造上的缺陷獲得保修服務。詳情請查詢我們的網站 www.breitling.com/international-warranty

有關腕錶保修的特定方式、適用範圍和排除狀況的詳細訊息，請查詢您的保修帳戶：www.breitling.com/my-account

有關售後服務和適用條款和條件的詳細訊息，請查詢我們的網站 www.breitling.com/service-terms

© June 2020, Breitling SA, Switzerland (2020 年 6 月，瑞士百年靈公司)

한국어

브라이틀링 에어로스페이스

귀하의 브라이틀링 크로노미터
크로노미터는 중립적이고 독립적인 기관으로 시행 중인 사명에 따라 모든 무부담트를 개별적으로 테스트하는 스위스 공식 크로노미터 인증 기관인 COSC 가 수행하는 모든 배터리 테스트를 성공적으로 통과한 고정밀 시간 측정 장비입니다.

일반 지침

시계의 다른 기능을 표시하고 사용하려면 크라운이 위치 1 에 있는지 확인하고 크라운을 돌려 원하는 기능을 선택하십시오. 선택한 기능을 활성화하려면 크라운을 누르십시오. 기능을 설정하려면 크라운을 위치 2 로 당기십시오. 필요에 따라 크라운을 돌려 기능을 설정하십시오. 설정을 확인하려면 크라운을 다시 위치 1 에 놓으십시오.

1 단계
헨즈와 디지털 타임 디스플레이가 동기화되어 있는지 확인하십시오. 크라운을 돌려 종립 기능 (아날로그 및 디지털 디스플레이 없음) 을 선택하십시오. 크라운을 위치 2 로 당기십시오. 선택된 방식으로 표시되는 시간은 헨즈로 표시되는 시간과 동일하지 않습니다. 헨즈가 디스플레이와 정확히 동일할 시간을 나타낼 때까지 크라운을 앞뒤로 회전시키십시오 (크라운을 빠르게 회전시키면 헨즈가 1 시간씩 양방향으로 움직일 수 있음)。 크라운을 다시 위치 1 에 놓으십시오.

2 단계
이 표시될 때까지 위치 1 에 있는 크라운을 돌려 시계의 모드를 탐색하십시오. 각 아이콘을 참조하십시오. 크라운을 위치 2 로 당기십시오. 시간 및 분 숫자가 점멸됩니다. 크라운을 회전시켜 시계의 시간을 올바르게 설정하십시오. 빠르게 회전시킨 헨즈가 1 시간씩 앞뒤로 움직이고 느리게 회전시키면 1 분씩 양방향으로 움직입니다. 크라운을 다시 위치 1 에 놓고 확인하십시오。 PO 을 눌러 초를 동기화하고 재설정하십시오。 초 숫자가 깜박이는 동안 관측소 시보에서 또는 기존 시간 인본이 정확한 분을 표시할 때 크라운을 다시 정확하게 놓으십시오. 이렇게 하면 초 숫자가 제로로 리셋됩니다.

3 단계
[RUNNING SECONDS/DATE] 가 표시될 때까지 위치 1 에 있는 크라운을 돌려 시계의 모드를 탐색하십시오. 각 아이콘을 참조하십시오。 크라운을 위치 2 로 당기십시오。 날짜 옆에 있는 초 숫자가 월 숫자로 바뀌고 모든 숫자가 깜박입니다。 크라운을 앞뒤로 회전시키십시오。 빠르게 회전시키면 월이 변경되고 느리게 회전시키면 날짜가 변경됩니다。 크라운을 다시 위치 1 에 놓으십시오。 초 숫자가 월로 바뀝니다.

4 단계
요일 및 날짜 **[DAY-DATE]** 가 표시될 때까지 위치 1 에 있는 크라운을 돌려 시계의 모드를 탐색하십시오. 각 아이콘을 참조하십시오。 크라운을 위치 2 로 당기십시오。 날짜는 요일 이름을 표시할 수 있는 언어에 해당하는 문자로 바뀝니다。 요일 표시부가 깜박이는 동안 영어는 E, 프랑스어는 F, 독일어는 D, 스페인어는 S 로 표시됩니다。 크라운을 돌려 회전시켜 원하는 언어로 정확한 요일을 설정하십시오。 크라운을 다시 위치 1 에 놓으십시오。

5 단계
원하는 더 자세한 정보, 請參閱完整的《使用者手冊》(User Manual)。您可透過掃描《快速入門指南》(Quick Start Guide) 上的 QR Code 或進入百年靈官網 www.breitling.com/user-manuals 來取得此手冊。

防範事項
百年靈精密計時錶就像任何珍貴物品一樣，應得到特別的照護。請避免讓腕錶摔落或碰撞到硬物，同時也應避免讓它們接觸化學品、溶劑、有害氣體或霧氣

於磁場中。您的百年靈精密計時錶在溫度 0° C 至 50° C 的環境中能夠擁有最佳的運行狀態。

品質保證
請透過掃描 QR Code 來確認您的腕錶保修是否已生效。請注意，從百年靈授權零售商處購買的百年靈腕錶具有品質保證，可針對任何製造上的缺陷獲得保修服務。詳情請查詢我們的網站 www.breitling.com/international-warranty

有關售後服務和適用條款和條件的詳細訊息，請查詢我們的網站 www.breitling.com/service-terms

하지 말아야 할 것
다른 귀중품과 마찬가지로 브라이틀링 크로노미터도 특별한 관리에주어야 합니다. 딱딱한 물체에 충격을 주거나 두드리지 마십시오. 화학 제품, 용제, 위험한 기체나 자기장에 노출시키지 마십시오. 브라이틀링 크로노미터는 0° C ~ 50° C 에서 원활하게 작동하도록 설계되었습니다.

보증
QR 코드를 스캔하여 보증이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 공식 브라이틀링 매장서 구매 한 브라이틀링 시계는 웹 사이트 (www.breitling.com/international-warranty) 에 나와 있는 것처럼 제조상의 결함에 대해 보증됩니다.

제품에 적용되는 특정 보증 양식, 적용 범위 및 예외 사항에 대한 자세한 정보는 보증 계정 (www.breitling.com/my-account) 에서 확인할 수 있습니다.

애프터 세일즈 서비스와 해당 사용 약관에 대한 자세한 정보는 웹 사이트 (www.breitling.com/service-terms) 에서 확인할 수 있습니다.

© June 2020, Breitling SA, Switzerland

عربي

Breitling Aerospace ساعة

كروномتر بريتلنج
الكرومتر أداة ضبط وقت عالية الدقة اجتازت بنجاح مجموعة الاختبارات الكاملة المفروضة من الهيئة الرسمية السويسرية للكرومترات (COSC)، وهي هيئة حيادية ومستقلة تختبر كل حركة ساعة وحدة حدة طبقاً للمواصفات المعمول بها عندها.

توصية عامة
لعرض واستعمال الوظائف المختلفة لساعتك، نكد من أن التاج في الوضع 1 ثم ادبره لتحديد الوظيفة المطلوبة. ولتفعيل الوظيفة المحددة، انفع التاج لإعداد وظيفة، اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2، ثم ادبره لإعداد الوظيفة على النحو المطلوب. ولتثبيت إعداد، ادفع التاج معيداً إياه إلى الوضع 1.

الخطوة 1
تأكد من تزامن بيان الوقت بالمعيار مع البيان الرقمي للوقت على الشاشة. ادبر التاج لتحديد الوظيفة الحادية (لا بيان تماثلي ولا بيان رقمي). اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2؛ إذا لم يكن البيان الرقمي المعروض للوقت مطابقاً لبيان الوقت بالمعيار، ادبر التاج للخلف أو للأمام إلى أن تُظهر العقارب بيان الوقت نفسه الذي تُظهرُه الشاشة تماماً (لاحظ أن الإدارة السريعة للتاج تجعل العقارب تتفرّ ساعةً فساعةً، زيادةً أو نقصاناً حسب اتجاه إدارة التاج).

الخطوة 2
استعرض أوضاع العمل في ساعتك بإدارة التاج في الوضع 1 إلى أن تُظهرَ كلمة **[الوقت]**. يرجى العودة إلى الرمز الموافق. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2؛ وبمض البيان الرقمي للساعات والدقائق؛ يُظهر ويختفي. اضبط الساعة على الوقت الصحيح بإدارة التاج؛ لاحظ أن الإدارة السريعة للتاج تجعل العقارب تتفرّ ساعةً فساعةً، بينما تجعلها الإدارة البطيئة له تتحرك دقيقةً فدقيقةً، زيادةً أو نقصاناً حسب اتجاه إدارة التاج. لتثبيت الضبط، ادفع التاج معيداً إياه إلى الوضع 1. اضغط **PO** لمزامنة وإعادة تعيين بيان التواني. أثناء وميض البيان الرقمي للثواني، ادفع التاج للخلف لحظةً تظهر إشارة ضبط الوقت أو عندما يتبرر الممتدّر المرجح للوقت إلى الوقت بالدقيقة تماماً: ترى البيان الرقمي للثواني يعود إلى الصفر.

الخطوة 3
استعرض أوضاع العمل في ساعتك بإدارة التاج في الوضع 1 إلى أن تُظهرَ عبارة **[الثواني الجارية/التاريخ]**. يرجى العودة إلى الرمز الموافق. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2؛ يحل البيان الرقمي للشهور محل محل البيان الرقمي للثواني قرب التاريخ، وتومض كل البيانات الرقمية. ادبر التاج للأمام أو للخلف: بالإدارة السريعة، يتغير الشهر؛ وبالإدارة البطيئة، يتغير التاريخ. ادفع التاج معيداً إياه إلى الوضع 1؛ يعود البيان الرقمي للثواني ليُظهر مكان بيان الشهور.

الخطوة 4
استعرض أوضاع العمل في ساعتك بإدارة التاج في الوضع 1 إلى أن يُظهرَ بيان اليوم والتاريخ عبارة **[يوم/تاريخ]**. يرجى العودة إلى الرمز الموافق. اسحب التاج للخارج إلى الوضع 2؛ يستبدل التاريخ بحرف يوافق اللغّة التي يمكن بها

عرض اسم اليوم: E للإنجليزية، F للفرنسية، D و O للألمانية، و S للإسبانية، فيما يومضُ بيان الوقت. ادبر التاج للأمام أو للخلف لضبط التوقيت على اليوم الدقيق باللغة المرغوبة. ادفع التاج مرجعاً إياه إلى الوضع 1.

الخطوة 5
لمزيد من التتصيل، يرجى العودة إلى النسخة الكاملة لتدليل المستعمل التي يمكن الوصول إليها بمسح رمز QR على دليل التشغيل السريع أو بزيارة الموقع www.breitling.com/user-manuals

ما ينبغي اجتنابه
ككل شيء مُمن، تستحقُ كرومترات منك بريتلنج عنايةً خاصةً من الميم وقايتها من الارتجاج والاصطدام بالأجسام الصلبة. لا تُعرضها للمنتجات الكيماوية أو للغازات الخطرة أو للحقول المغناطيسية. صمّم كرومتر بريتلنج هذا الذي لنيك ليممل دون مشاكل في درجات حرارة بين 0 و50 درجة مئوية.

الكفلة
من فضلك، تُفكّ كفلتك للتثبت من أنها قد مُفكّت بمسح رمز QR يُشار إلى أن ساعات بريتلنج المشتراة من بائع تجزئة معتمد من بريتلنج مضمونة على أي عيوب تصنيع، كما هو مبين على موقعنا الإلكتروني.

يمكن الإطلاع بالتفصيل على الشروط الدقيقة للكفلة، وما تغطي وما لا تغطي من أحوال مُتلك، عبر حساب الكفالة الخاص بك على www.breitling.com/my-account

ويمكن الإطلاع بالتفصيل على خدمة ما بعد البيع والشروط والأحكام السارية في هذا الشأن على موقعنا الإلكتروني www.breitling.com/service-terms

© يونيه 2020، Breitling SA، سويسرا



[SYNCHRO] 	[SYNCHRO] [シンクロ]	[СИНХРОНИЗАЦИЯ] [シンクロ]
[TIME] 	[TIME] [時間]	[ВРЕМЯ] [時間]
[RUNNING SECONDS/DATE] 	[RUNNING SECONDS/DATE] [時間/日期]	[ТЕКУЩИЕ СЕКУНДЫ/ДАТА] [時/日付]
[DAY-DATE] 	[DAY-DATE] [曜日/日期]	[ДЕНЬ НЕДЕЛИ-ДАТА] [曜日/日期]

*RUNNING SECONDS [LEFT] AND DATE [RIGHT]	[ТЕКУЩИЕ СЕКУНДЫ/ДАТА]
*PETITE SECONDE [GAUCHE] ET DATE [DROITE]	[Petite Seconde / DATE]
*LAUFZEIT SEKUNDE: LINKS. DATUM: RECHTS	[Laufzeit / Datum]
*SECONDERO [ZQUERER] Y FINCHA [DRETERA]	[Segundo / Fecha]
*SECONDI CHE SCORRONO [SINISTRA] E DATA [DESTRA]	[Secondo / Data]
*A EXECUTAR OS SEGUNDOS [ESQUERDA] E A DATA [DIREITA]	[Executar os segundos / Data]
*ТЕКУЩИЕ СЕКУНДЫ (СЛЕВА) И ДАТА (СПРАВА)	[Текущие секунды / Дата]
*時分(左)と日付(右)	[運行秒數(左)和日期(右)]
*運行秒數(左)和日期(右)	[運行秒數(左)和日期(右)]
*러닝 세컨드(왼쪽) 및 날짜(오른쪽)	[运行秒數(左) 및 날짜(오른쪽)]

***توضیحه جديده [يسار] والتاريخ [يمين]**



AEROSPACE EVO



AEROSPACE EVO



- Affichage analogique heure-minute-seconde (neutre)
Analog display hour-minute-second (neutral)
Analoganzeige Stunde-Minute-Sekunde (neutral)
Indicazione analogica ora-minuto-secondo (neutra)
Indicação analógica hora-minuto-segundo (neutra)
Аналоговый индикатор час-минута-секунда (нейтрал)
アナログ時・分・秒表示 (ニュートラル位置)
小時-分鐘-秒鐘指針顯示 (基本功能)
小时-分钟-秒钟指针显示 (基本功能)



- Affichage jour-date
Display day-date
Anzeige Tag-Datum
Indicazione giorno-data
Indicación día-fecha
Indicação dia-data
Индикатор день-дата
曜日・日付表示
星期-日期顯示
星期-日期显示



- Chronographe heure-minute-seconde-1/100^e seconde CHR
Chronograph hour-minute-second-1/100th second CHR
Chronograph Stunde-Minute-Sekunde-1/100-Sekunde CHR
Cronografo ora-minuto-secondo-centesimo di secondo CHR
Cronógrafo hora-minuto-segundo-1/100^o de segundo CHR
Хронограф час-минута-секунда-1/100 сек. CHR
クロノグラフ時・分・秒・1/100秒表示 CHR
計時表功能 時-分-秒-1/100秒 CHR
计时表功能 时-分-秒-1/100秒 CHR



- Affichage digital heure-minute-seconde
Digital display hour-minute-second
Digitalanzeige Stunde-Minute-Sekunde
Indicazione digitale ora-minuto-secondo
Indicación digital hora-minuto-segundo
Indicação digital hora-minuto-segundo
Цифровой индикатор час-минута-секунда
デジタル時・分・秒表示
小時-分鐘-秒鐘液晶顯示
小时-分钟-秒钟液晶显示



- Compte à rebours (timer) TM
Countdown timer TM
Rückwärtszähler (Timer) TM
Conto alla rovescia (timer) TM
Cuenta atrás (timer) TM
Contagem decrescente (timer) TM
Счетчик обратного отсчета (Таймер) TM
カウントダウン・タイマー TM
倒數計時 (timer) TM
倒数计时 (timer) TM



- Alarme-réveil AL
Alarm AL
Alarmwecker AL
Allarme-sveglia AL
Alarma-despertador AL
Alarme-despertador AL
Будильник (аларм) AL
アラーム機能 AL
響鬧功能 AL
响闹功能 AL



- Affichage digital seconde-date
Digital display second-date
Digitalanzeige Sekunde-Datum
Indicazione digitale secondo-fecha
Indicación digital segundo-data
Indicação digital segundo-data
Цифровой индикатор секунда-дата
デジタル秒・日付表示
秒鐘-日期液晶顯示
秒钟-日期液晶显示



- Affichage d'un deuxième fuseau horaire T2
Display of second timezone T2
Anzeige einer zweiten Zeitzone T2
Indicazione di un secondo fuso orario T2
Indicación de un segundo huso horario T2
Indicação de um segundo fuso horário T2
Индикатор 2 часового пояса T2
第2タイムゾーン表示 T2
第二時區顯示 T2
第二时区显示 T2

FRANÇAIS	PAGES 5-30	▶	■
ENGLISH	PAGES 31-56	▶	■
DEUTSCH	SEITEN 57-82	▶	■
ITALIANO	PAGINE 83-108	▶	■
ESPAÑOL	PÁGINAS 109-134	▶	■
PORTUGUÊS	PÁGINAS 135-160	▶	■
РУССКИЙ	СТРАНИЦА 161-186	▶	■
日本語	ページ 187-212	▶	■
繁體中文	頁 213-238	▶	■
简体中文	页 239-264	▶	■

TABLE DES MATIÈRES

VOTRE CHRONOMÈTRE BREITLING	6
PRINCIPE GÉNÉRAL DE MANIPULATION	7-8
SÉLECTION ET RÉGLAGE DES FONCTIONS	
Affichage 12H/24H	8-10
Mise à l'heure de la montre	10-11
Ajustement de la seconde	11-12
Correction de la date et du mois	12-13
Correction du jour	14
Synchronisation des affichages analogique et digital	15-16
Changement de fuseau horaire, heure d'été/d'hiver	16-17
UTILISATION DES FONCTIONS	
Utilisation du timer (compte à rebours)	17-18
Affichage d'un 2 ^e fuseau horaire	19-20
Utilisation du chronographe	20-21
Utilisation de l'alarme-réveil	22-23
Répétition minutes	24
PARTICULARITÉS	
Echelle de conversion des poids et mesures	25
Lunette à cavaliers	26
Indicateur de fin de vie de pile (EOL)	27
Maintenance	28-30

VOTRE CHRONOMÈTRE BREITLING

Un chronomètre est un instrument horaire de haute précision qui a passé avec succès toutes les épreuves imposées par le COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), organisme neutre et indépendant qui teste individuellement chaque mouvement selon la prescription en vigueur.

L'épreuve de certification pour les chronomètres-bracelets à oscillateur à quartz consiste à observer chaque mouvement durant 13 jours et 13 nuits, dans plusieurs positions et à 3 températures différentes (8°C, 23°C, 38°C). Pour obtenir le titre de chronomètre, les performances d'un mouvement doivent répondre à 6 critères très stricts, dont un écart de marche quotidien limité à ± 0.07 secondes, soit une précision annuelle de ± 25 secondes. L'écart de marche du calibre SuperQuartz™ équipant votre Breitling surpasse largement ces exigences, atteignant ± 15 secondes par an.

Le terme de «chronomètre» ne doit pas être confondu avec celui de «chronographe», qui est une montre compliquée dotée d'un mécanisme additionnel permettant de mesurer la durée d'un événement. Un chronographe n'est pas forcément certifié chronomètre, mais tous les chronographes Breitling portent le titre très convoité de chronomètre.

1. PRINCIPE GÉNÉRAL DES MANIPULATIONS

Les différentes fonctions sont sélectionnées par rotation de la couronne. Celle-ci compte deux positions axiales: neutre (1) et tirée (2).




En position neutre, la rotation rapide de la couronne permet de passer d'une fonction à l'autre. La couronne peut être tournée en avant (dans le sens des aiguilles d'une montre) ou en arrière (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre).

La rotation lente de la couronne éclaire les deux affichages digitaux pendant environ 6 secondes. La lumière s'éteint lorsque l'alarme, le timer ou la répétition minutes sonnent.

NB: Le type d'éclairage est compatible avec l'utilisation de jumelles de vision nocturne (NVG).



En position tirée, la rotation de la couronne permet le réglage des fonctions.



Une pression en position neutre (1) commande les fonctions.



2. SÉLECTION ET RÉGLAGE DES FONCTIONS

2.1 AFFICHAGE 12H/24H

Au choix, l'heure peut être affichée selon 2 modes:

- 24H (type heure militaire)
- 2 fois 12H (AM de minuit à midi et PM de midi à minuit).

Sélection/correction:



Sélectionner la fonction T2 (2^e fuseau horaire) en tournant la couronne.



Presser une fois sur la couronne: si les lettres **A** ou **P** apparaissent, l'heure est affichée en mode 2 fois 12H, par exemple:



le matin



le soir



Note: en mode 2 fois 12H, entre midi et minuit, une petite lettre **P** apparaît à côté du chiffre indiquant les heures.

Si aucune lettre n'apparaît, l'heure est affichée en mode 24H, par exemple:



le matin



le soir

Pour changer le mode d'affichage, presser 2 fois sur la couronne.



Repousser la couronne.


Revenir si désiré au mode d'affichage 2 fois 12 heures (voir 2.1).

2.2 MISE À L'HEURE DE LA MONTRE


Mettre la montre en mode d'affichage 24H (voir 2.1).



Sélectionner et afficher l'heure locale.



Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent.




Mettre la montre à l'heure en tournant la couronne en avant ou en arrière: une rotation rapide permet de faire avancer ou reculer les aiguilles à chaque fois d'une heure entière, alors qu'une rotation lente fait avancer ou reculer l'aiguille des minutes d'une unité.

2.3 AJUSTEMENT DE LA SECONDE

Si après une mise à l'heure, ou après un certain temps d'utilisation, la montre accuse une petite variation, il est facile de la remettre à l'heure à la seconde précise.



Sélectionner et afficher l'heure locale.



Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent.



Repousser la couronne. Les chiffres indiquant les secondes clignotent pendant 1 minute.




Pendant que les chiffres des secondes clignotent, presser la couronne en synchronisation avec un top horaire ou le passage à la minute entière d'une horloge de référence. Les chiffres indiquant les secondes sont remis à zéro.


Contrôler que la minute affichée corresponde bien à celle de l'heure exacte. Au besoin, la corriger d'une unité en plus ou en moins (voir 2.2).

2.4 CORRECTION DE LA DATE ET DU MOIS


Note: le calendrier est programmé pour indiquer la date exacte pendant un cycle bissextile complet, soit une période de 4 ans. Une fois réglé, il ne nécessite aucun ajustement, excepté tous les 29 février.




Sélectionner l'indication seconde-date.



Tirer la couronne. Les secondes disparaissent, le chiffre du mois apparaît.



Tourner la couronne en avant ou en arrière: une rotation rapide permet de changer le mois, une rotation lente permet de changer la date.




Repousser la couronne. Le mois disparaît et les secondes réapparaissent.

Ajustement bissextile: le calendrier est programmé pour passer normalement du 28 février au 1^{er} mars. Le 29 février d'une année bissextile, il est donc nécessaire de le réajuster en reculant la date d'un jour, c'est-à-dire de passer du 1^{er} mars au 29 février.


Important: même si le mois n'est pas affiché en utilisation normale de la montre, il est nécessaire qu'il soit correctement sélectionné pour permettre le fonctionnement du calendrier perpétuel.

2.5 CORRECTION DU JOUR




jour/date

Sélectionner l'indication jour-date.




jour/langue

Tirer la couronne. Une lettre apparaît à la place de la date pour indiquer la langue dans laquelle est affiché le jour (F = français, D = allemand, E = anglais, S = espagnol). Le jour clignote.




Tourner la couronne en avant ou en arrière pour obtenir le jour et la langue désirés.



Repousser la couronne. La lettre disparaît et la date reparaît.

2.6 SYNCHRONISATION DES AFFICHAGES ANALOGIQUE ET DIGITAL


Après un changement de pile, ou exceptionnellement en cas de dérangement, il est nécessaire de procéder à la synchronisation de l'heure indiquée par les aiguilles avec l'heure affichée par les chiffres du display.




Sélectionner la fonction neutre.




Tirer la couronne. L'heure qui apparaît sur le cadran est différente de l'heure indiquée par les aiguilles.



Tourner la couronne, en avant ou en arrière, jusqu'à ce que les aiguilles indiquent exactement la même heure que celle affichée par les chiffres du display (une rotation rapide de la couronne permet de faire avancer les aiguilles d'une heure entière).




Repousser la couronne.




Revenir à l'affichage de l'heure locale. Procéder à la remise à l'heure (voir 2.2).

2.7 CHANGEMENT DE FUSEAU HORAIRE, HEURE D'ÉTÉ/D'HIVER


Lorsqu'on change de fuseaux horaires ou que l'on désire passer de l'heure d'hiver à celle d'été (ou vice versa), il est possible de faire avancer ou reculer les aiguilles d'une ou plusieurs heures entières sans perdre l'indication des minutes et des secondes.




Sélectionner et afficher l'heure locale.



Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent.



Tourner rapidement la couronne en avant ou en arrière. A chaque fois, les aiguilles avanceront ou reculeront d'une heure entière.




Repousser la couronne.


Attention! Ne pas effectuer de rotations lentes de la couronne après la rotation rapide du changement de fuseau.

3. UTILISATION DES FONCTIONS


3.1 UTILISATION DU TIMER (COMPTE À REBOURS)



Sélectionner la fonction TM (timer).




Tirer la couronne. Les chiffres des heures et minutes clignotent.



Afficher le temps désiré en tournant la couronne, en avant ou en arrière (une rotation rapide fait changer les heures, une rotation lente les minutes).



Repousser la couronne. Le compte à rebours commence et la montre sonnera à la fin du temps écoulé.




Presser sur la couronne pour arrêter la sonnerie.

Pour interrompre le compte à rebours:



Sélectionner la fonction **TM** (timer).




Presser sur la couronne pendant plus de 2 secondes. Le compteur se remet à zéro.

3.2 AFFICHAGE D'UN 2^e FUSEAU HORAIRE


En plus de l'heure locale, la montre permet l'affichage d'un second fuseau horaire.



Sélectionner la fonction **T2** (2^e fuseau horaire).



Tirer la couronne. Le chiffre affichant l'heure de l'autre fuseau clignote.



Tourner la couronne en avant ou en arrière.



Repousser la couronne.

Note: l'indication des minutes et des secondes ne peut pas être modifiée. Elle correspond toujours à celle de l'heure locale.

La montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12H (AM-PM) ou 24H, il y a lieu d'en tenir compte lors de l'affichage de l'heure d'un 2^e fuseau horaire (voir 2.1).

3.3 UTILISATION DU CHRONOGRAPHE



Sélectionner la fonction **CHR** (chronographe).



Presser sur la couronne pour faire démarrer le chronographe.



Pour stopper le chronographe, presser à nouveau sur la couronne.



Une nouvelle pression sur la couronne fait redémarrer le chronographe et permet ainsi le cumul de temps courts successifs.



La remise à zéro s'effectue par une pression de plus de 2 secondes sur la couronne.

Pendant le fonctionnement du chronographe, il est possible de sélectionner et d'utiliser n'importe quelle autre fonction de la montre, mais il faut revenir en fonction **CHR** (chronomètre) pour l'arrêt, la lecture du temps chronométré ou la remise à zéro.

Le chronographe s'arrête automatiquement au bout de 48 heures. Pour un temps chronométré inférieur à 1 heure, le chronographe indique les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Au-delà d'une heure, il indique les heures, les minutes et les secondes.


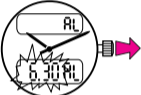
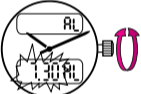

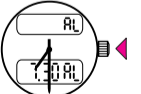


28 min. 35,10 sec.






14 h. 18 min. 15 sec.

3.4 UTILISATION DE L'ALARME-RÉVEIL

- 
- Sélectionner la fonction **AL** (alarme-réveil).
- 
- Tirer la couronne. Les chiffres clignotent.
- 
- Afficher l'heure de sonnerie désirée en tournant la couronne en avant ou en arrière (une rotation rapide fait changer les heures, une rotation lente les minutes).
- 
- Repousser la couronne. Les lettres **AL** apparaissent, indiquant que la sonnerie est enclenchée.
- 
- Pour arrêter la sonnerie, presser sur la couronne.

Pour déclencher, respectivement réenclencher la sonnerie, presser sur la couronne après sélection de la fonction **AL** (alarme-réveil).



Note: la montre pouvant fonctionner en mode 2 fois 12H (AM-PM) ou 24H, il y a lieu d'en tenir compte lors de l'affichage de l'heure de sonnerie désirée (voir 2.1).

3.5 RÉPÉTITION MINUTES

La répétition minutes est un dispositif d'indication sonore de l'heure et de la minute par simple pression sur la couronne lorsque la montre est en position neutre, heure locale, seconde-date ou jour-date.

Quatre différents timbres indiquent successivement:

- les heures —
- les quarts ●●
- les 5 minutes ●●●●
- les minutes ●



1 h. 16 min. = 1 heure + 1 quart + 1 minute




15 h. 42 min. = 3 heures + 2 quarts + 2x5 minutes + 2 min.


PARTICULARITÉS

$$x = \frac{a}{b}$$

ÉCHELLE DE CONVERSION DES POIDS ET MESURES UTILISÉS EN AÉRONAUTIQUE

L'échelle gravée sur le fond de votre montre permet de convertir entre elles les cinq unités de poids et de mesure les plus utilisées en aéronautique. Son utilisation, couplée à la règle à calcul, permet de préparer de manière pratique un plan de vol.

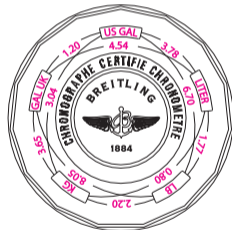

 x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Exemple: multiplier le nombre de Gallons UK par 1.20 pour obtenir le volume équivalent en Gallon US, ou par 3.65 pour obtenir la masse, en kg, d'un tel volume.


*** Important:** la conversion de mesures liquides en poids (Lb, Kg) concerne le kérosène.



LUNETTE À CAVALIERS

La lunette de votre montre est équipée de 4 index appelés cavaliers: ils s'utilisent comme repères pour marquer une heure de départ ou une heure limite dont on veut se rappeler. Sur les modèles sans chronographe, ils servent en outre de «chronominutes», permettant de mesurer, en minutes, le temps écoulé.

Les cavaliers facilitent la rotation de la lunette en garantissant sa meilleure prise (notamment lors du port de gants) et assurent la protection de la glace.

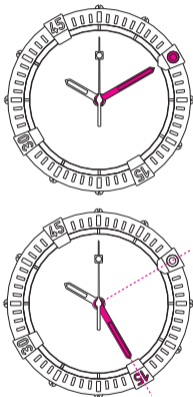

INDICATEUR DE FIN DE VIE DE PILE (EOL)

Le mouvement de la montre est équipé d'un détecteur de fin de vie de la pile (EOL), signalé par le clignotement de l'affichage numérique. Le remplacement de la pile doit être effectué dans les jours qui suivent auprès d'un revendeur agréé Breitling. Exigez également qu'un test d'étanchéité de la montre soit effectué.

RECOMMANDATIONS

Les piles et les composants horlogers usagés ne doivent pas être jetés dans la poubelle mais doivent, au contraire, être recyclés correctement. Il est recommandé de les ramener à votre point de vente. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement et de la santé.



MAINTENANCE

Votre chronomètre Breitling est un instrument sophistiqué fonctionnant en permanence et sous les contraintes les plus diverses. Dans un volume très restreint, une multitude de composants contribuent à en assurer toutes les fonctions. Leur action mécanique engendre une usure inéluctable, que l'entretien, par un renouvellement de la lubrification ainsi que par le remplacement des composants usagés, permet de maîtriser. Comme tout instrument de mesure de précision, votre montre doit faire l'objet d'une maintenance régulière pour fonctionner au mieux de son potentiel: la périodicité de cette opération varie en fonction de l'utilisation. Breitling ou votre concessionnaire agréé prendront volontiers celle-ci en charge.

L'ÉTANCHÉITÉ

Le mouvement de votre chronomètre est protégé par un boîtier complexe muni de joints qui assurent son étanchéité. Sous l'influence de divers agents extérieurs – transpiration, eau chlorée ou salée, cosmétiques, parfums ou poussière, ces joints se dégradent. Pour cette raison, l'étanchéité ne peut pas être garantie de manière permanente. En cas d'utilisation intensive en milieu aquatique, il est recommandé de procéder chaque année à un contrôle de l'étanchéité. Dans tous les cas, cette vérification s'effectuera tous les deux ans. Cette opération, qui ne prend que quelques minutes,

peut être effectuée par un centre officiel de service après-vente Breitling ou par un concessionnaire agréé (www.breitling.com).

Les modèles Breitling sont étanches à différents degrés. Le niveau d'étanchéité, exprimé en mètres, est une norme qui n'indique pas une profondeur absolue d'immersion. La couronne et les poussoirs ne doivent en aucun cas être actionnés sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée. Le tableau ci-dessous indique les conditions dans lesquelles votre montre peut raisonnablement être utilisée en fonction de son degré d'étanchéité:

ACTIVITÉS / DEGRÉ D'ÉTANCHÉITÉ	3bars/30M/100FT	5bars/50M/165FT	10bars/100M/330FT	50bars/500M/1650FT+
Eclaboussements	✓	✓	✓	✓
Douche, natation, sports nautiques de surface		✓	✓	✓
Ski nautique, plongeurs, snorkeling			✓	✓
Plongée sous-marine				✓

CONSEILS UTILES

Les bracelets Breitling en cuir véritable sont manufacturés avec les matériaux les plus raffinés et constituent un produit de haute qualité. Comme tous les objets en peau naturelle (souliers, gants, etc.), leur durée de vie

varie sensiblement en fonction des conditions du porter. En particulier, l'eau, les cosmétiques et la transpiration accélèrent le processus de vieillissement. Un bracelet Breitling métallique ou synthétique est donc mieux adapté aux activités impliquant un contact fréquent avec l'eau ou l'humidité.

Les boîtiers et bracelets métalliques Breitling sont conçus à partir des meilleurs alliages et garantissent robustesse et confort au porter. Un nettoyage régulier par rinçage et brossage à l'eau claire permet de conserver la brillance de votre montre. Cette opération est vivement recommandée après chaque immersion dans l'eau salée ou chlorée. Pour les montres munies d'un bracelet en cuir, procéder de la même façon, mais en évitant de mouiller celui-ci.

À ÉVITER

Comme tout objet de valeur, les chronomètres Breitling méritent un soin particulier. Ainsi, il convient de les protéger des chocs et coups à des objets durs, de ne pas les exposer à des produits chimiques, solvants ou gaz dangereux ni aux champs magnétiques. En outre, votre chronomètre Breitling est conçu pour fonctionner idéalement dans une plage de température comprise entre 0°C et 50°C.

TABLE OF CONTENTS

YOUR BREITLING CHRONOMETER	32
GENERAL HANDLING PRINCIPLE	33-34
SELECTING AND SETTING FUNCTIONS	
12H/24H display	34-35
Setting the watch to the correct time	36-37
Adjusting the seconds	37-38
Correcting the date and the month	38-39
Correcting the day	40
Synchronizing the analog and digital time displays	41-42
Changing timezones/to or from summer time	42-43
HOW TO USE THE VARIOUS FUNCTIONS	
Using the countdown timer	43-44
Displaying a second timezone	45-46
Using the chronograph	46-47
Using the alarm function	48-49
Minute repeater	50
SPECIAL CHARACTERISTICS	
Conversion scale for weights and measures	51
Rider-tab bezel	52
Battery end-of-life indicator (EOL)	53
Maintenance	54-56

YOUR BREITLING CHRONOMETER

A chronometer is a high-precision instrument that has successfully passed the entire battery of tests imposed by the COSC (Swiss Official Chronometer Testing Institute), a neutral and independent body which individually tests each movement according to the prescriptions in force.

The certification test for wristwatch chronographs with quartz oscillators consists in observing each movement for 13 days and 13 nights, in several positions and at 3 different temperatures (8°C, 23°C, 38°C). To earn the prestigious chronometer label, a movement's performances must meet 6 very strict criteria, including a daily variation in rate of within ± 0.07 seconds, corresponding to an annual precision of ± 25 seconds. The variation in rate of the SuperQuartz™ caliber fitted in your Breitling watch far and above exceeds these demands, achieving a rate of ± 15 seconds a year.

The term "chronometer" should not be confused with that of "chronograph", which is a complicated watch fitted with an additional mechanism enabling the measurement of the duration of an event. A chronograph is not necessarily chronometer-certified, but all Breitling chronographs carry the much-coveted title of "chronometers".

1. GENERAL HANDLING PRINCIPLE

The different functions are selected by rotating the crown. The latter has two axial positions: neutral (1) and pulled out (2).




In the neutral, fast rotation of the crown enables you to move from one function to another. The crown may be turned forwards (clockwise) or backwards (counter-clockwise).

Slow rotation of the crown lights up the two digital displays for around 6 seconds. The light goes out when the alarm, the timer or the minute repeater strike.

N.B. This type of lighting is NVG-compatible (i.e. with night vision goggles).



In the second position, rotating the crown enables you to set the functions.



A brief push in neutral position (1) actions the functions.



2. SELECTING AND SETTING FUNCTIONS

2.1 12H/24H display

You can choose between two display modes for the time of day:

- 24H: military style
- 2x12H periods: a.m. and p.m.

Selecting and correcting:



Select the **T2** (2nd timezone) function by rotating the crown.



Press once on the crown: if the letter **A** or **P** is displayed, the time readout is in the 2x12H mode, as for example:



before noon



after noon



Note: when the timer readout is in the 2x12H mode, a small **P** appears next to the hour figure between noon and midnight.

If no letter is visible, the time readout is in the 24H mode, as for example:



before noon



after noon

To change the time display mode, press on the crown twice.




Push the crown back against the case.


If desired, return the watch to the 2x12H mode (see 2.1).

2.2 SETTING THE WATCH TO THE CORRECT TIME


Put the watch in the 24H time readout mode (see 2.1).



Select and display local time.



Pull the crown out: the hour and minute digits flash on and off.



Set the watch to the correct time by rotating the crown: rapid rotation moves the hands forward or backward by a full hour while slow rotation moves them in either direction by one minute.

2.3 ADJUSTING THE SECONDS

If the watch loses or gains a few seconds, after some time on the wrist for instance or following setting operations, it is easily reset to the exact second.



Select and display local time.



Pull the crown out: the hour and minute digits flash on and off.



Push the crown back in. The minute digits flash on and off for 1 minute.




While the seconds digits flash, push the crown back in precisely at an observatory time signal or when a reference time source marks the exact minute: this will return the seconds digits to zero.

Check that the minute display corresponds to the exact time; if it does not, add or subtract a minute (see 2.2).


2.4 CORRECTING THE DATE AND THE MONTH

Note: the calendar is programmed to provide the exact date during a full leap-year cycle of four years, thus requiring a correction every February 29 only.




Select the second-date function display.

seconds/date




Pull the crown out: next to the date, the seconds digits are replaced by the month digit(s), with all digits flashing.

month/date



Rotate the crown forward or backward: if rotated rapidly, the month will change; if rotated slowly, the date will change.




Push the crown back in: the seconds digits replace the month.

Leap-year adjustments: the calendar is programmed to switch automatically from February 28 to March 1; it will therefore have to be adjusted manually every February 29 by moving the date back by one day, from March 1 to February 29.


Please note: although the watch does not normally display the month, the latter must of course be correctly set to enable the perpetual calendar to function normally.

2.5 CORRECTING THE DAY




day/date

Select the day-date function display.




day/language

Pull the crown out: the date is replaced by a letter corresponding to the language in which the name of the day can be displayed: **E** for English, **F** for French, **D** for German, **S** for Spanish, while the day indication flashes.




Rotate the crown forward or backward to set the exact day in the language desired.



Push the crown back in: the date replaces the letter.

2.6 SYNCHRONIZING THE ANALOG AND DIGITAL TIME DISPLAYS


After a battery replacement or, exceptionally, a manipulation error, it may be necessary to synchronize the time shown by the hands with that displayed by the digital readout.




Select the neutral position.




Pull the crown out: the digitally displayed time is not the same as the time shown by the hands.



Rotate the crown backward or forward until the hands show exactly the same time as the display (rapid rotation of the crown will cause the hands to move in either direction by a complete hour).




Push the crown back in.




Return the watch to the display of local time and reset the hands precisely (see 2.2).

2.7 CHANGING TIMEZONES/TO OR FROM SUMMER TIME


When travelling to another timezone or adjusting the watch to or from summer (daylight saving) time, the hands can be moved forward or backward by one or more complete hours without affecting the indications of the minute and seconds.




Select and display local time.



Pull the crown out: the hour and minute digits will flash.



Rotate the crown backward or forward quickly, causing the hands to move in either direction by a full hour with each rotation.




Push the crown back in.


Please remember not to rotate the crown slowly after rotating it rapidly to change timezones.

3. HOW TO USE THE VARIOUS FUNCTIONS


3.1 USING THE COUNTDOWN TIMER



Select the **TM** (timer) function.




Pull the crown out: the hours and minutes will flash.



Set the desired time span by rotating the crown forward or backward (rapid rotation changes the hour readout, slow rotation changes the minute readout).



Push the crown back in: counting down begins and the watch will buzz at the end of the preset time span.




Press on the crown to end the buzzing.

To cancel an ongoing countdown operation:



Select the **TM** (timer) function.



Press on the crown during more than two seconds: the timer will return to zero.

3.2 DISPLAYING A SECOND TIMEZONE

This watch is designed to display, if desired, another timezone in addition to local time.



Select the **T2** (2nd timezone) function.



Pull the crown out: the digits corresponding to the 2nd timezone begin flashing.



Rotate the crown forward or backward.



Push the crown back in.

Note: the minute and the seconds readouts cannot be changed and always remain on local time.

Remember to take into account the watch's time mode (2x12H or 24H) when selecting and displaying a second timezone (see 2.1).

3.3 USING THE CHRONOGRAPH



Select the **CHR** (chronograph) function.



Press on the crown to start the chronograph.



Press the crown again to stop the chronograph.



A further press on the crown will restart the chronograph, allowing a series of short times to be measured and added together.



Return the chronograph to zero by pressing on the crown for more than two seconds.

While the chronograph is in use, any other function of the watch can be selected and used. However, the watch must be returned to the **CHR** (chronograph) mode for stopping and reading chronograph times and returning this function to zero.

The chronograph mechanism will stop automatically after 48 hours. Times shorter than 1 hour are expressed in minutes, seconds and hundredths of a second. Times longer than 1 hour are measured in hours, minutes and seconds.


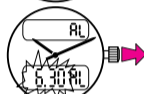
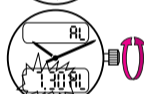

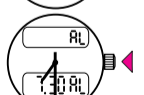


28 min. 35.10 sec.


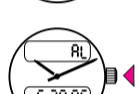



14 hrs 18 min. 15 sec.

3.4 USING THE ALARM FUNCTION

- 
- Select the **AL** (alarm) function.
- 
- Pull the crown out: the digits will flash.
- 
- Display the desired alarm time by rotating the crown forward or backward (rapid rotation changes the hour readout, slow rotation changes the minute readout).
- 
- Push the crown back in. **AL** appears, confirming that the alarm function is running.
- 
- When the alarm sounds, press on the crown to end the buzzing.

To set or reset the alarm, press on the crown after selecting the **AL** (alarm) function.

- 
- AL** displayed: alarm on.
- 
- OF** displayed: alarm off.
- 
- To test the alarm function, press on the crown during more than two seconds after selecting the **AL** (alarm) function: the buzzer will sound.

Note: remember to take into account the watch's time mode (2x12H or 24H) when setting the alarm to the desired time (see 2.1).

3.5 MINUTE REPEATER

The minute repeater is a device that provides a sonic indication of the hours and minutes simply by pressing on the crown when the latter is in the neutral, local-time, seconds-date or day-date position.

Four different sonic codes correspond respectively to:

- hours —
- quarter hours ●●
- 5 minutes ●●●●
- minutes ●



— ●● ●

1 hr 16 min. = 1 hr + 1 quarter hour + 1 min.



— — — ●● ●● ●●●● ●●

15 hrs 42 min. = 3 hrs + 2 quarter hours + 2x5 min. + 2 min.

SPECIAL CHARACTERISTICS

$$x = \frac{a}{b}$$

CONVERSION SCALE FOR WEIGHTS AND MEASURES USED IN AVIATION

The scale engraved on the back of your watch allows you to convert five of the weight and measurement units most commonly used in aviation. Combined with the slide rule, it is a handy way of preparing a flight plan.



↗ x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Example: multiply the number of UK gallons by 1.20 to determine the equivalent value in US gallons, or by 3.65 to obtain the mass or weight in kg of such a volume.


***Important note:** liquid to weight measurement conversions (Lb., Kg) relate to Jet fuel (kerosene).



RIDER-TAB BEZEL

The bezel of your watch is fitted with 4 hour-markers called rider-tabs: they are used as points of reference to mark the time of departure or a limit time one wishes to remember. On models with no chronograph functions, they also serve as “minute chronograph” enabling one to measure time elapsed in minutes.

Rider-tabs make it easier to rotate the bezel by giving a better grip (especially when wearing gloves) and additionally protect the glass.

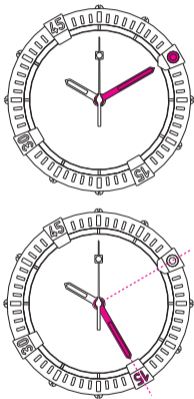

BATTERY END-OF-LIFE INDICATOR (EOL)

This watch's movement includes a battery end-of-life (EOL) warning system, signalled by the digital readout's flashing mode. The battery must be replaced within the next few days by an authorized Breitling agent. Also ask for a water-resistance test to be performed on the watch.

RECOMMENDATIONS

Used batteries and used watch components should not be disposed in litters, but correctly recycled according to local regulations. We recommend the disposal of such parts via your watch dealer. You will thereby contribute to environmental and public health protection.



MAINTENANCE

Your Breitling chronometer is a sophisticated instrument which is constantly subjected to a wide variety of stresses and strains. Within a very small volume, a large number of components contribute to handling all the functions. Their mechanical action inevitably leads to a certain amount of wear and tear, which may be controlled by maintenance consisting of renewing the lubrication and replacing worn components. Like any precision measurement instrument, your watch must be regularly maintained in order to function at its highest level of potential: the frequency of this operation varies according to actual use. Breitling or your authorized retailer will be happy to handle the procedure.

WATER-RESISTANCE

The movement of your chronometer is protected by a complex case fitted with gaskets to ensure its water-resistance. Under the influence of various external agents – perspiration, chlorinated or salt water, cosmetics, fragrances or dust – these gaskets gradually deteriorate. That is why water-resistance cannot be permanently guaranteed. If used intensively in water, we recommend having annual water-resistance check conducted. Whatever the case, such an appraisal will be done every two years. This operation, which takes only a few minutes, may be conducted by a Breitling authorized maintenance center, or by an authorized retailer (www.Breitling.com).

Breitling models are water-resistant to varying degrees. The extent of the water-resistance, expressed in meters (M) is a standard value and does not indicate an absolute depth of immersion. The crown and pushpieces must not under any circumstances be operated under water or when the watch is wet. The table below indicates the conditions in which your watch may reasonably be used, according to its degree of water-resistance.

ACTIVITIES / DEGREE OF WATER-RESISTANCE	3bars/30M/100FT	5bars/50M/165FT	10bars/100M/330FT	50bars/500M/1,650FT+
Splashing	✓	✓	✓	✓
Shower, swimming, surface water sports		✓	✓	✓
Water-skiing, dives, snorkeling			✓	✓
Diving				✓

USEFUL TIPS

Breitling genuine leather straps are crafted with the most refined materials and represent extremely high-quality products. Like all objects in natural skin (shoes, gloves, etc.), their length of life varies considerably, according to the conditions in which they are worn. In particular, water, cosmetics and perspiration accelerate the aging process. A metal or synthetic Breitling bracelet is thus better suited to activities involving frequent contact with water or humidity.

Breitling metal cases and bracelets are made from the finest alloys and guarantee sturdiness and wearer comfort. Regular cleaning by rinsing and brushing in clear water will keep your watch shiny. This operation is strongly recommended after each immersion in salty or chlorinated water. For watches fitted with a leather strap, proceed in the same manner, while avoiding getting the strap wet.

WHAT TO AVOID

Like any valuable objects, Breitling chronometers deserve special care. It is important to protect them from jarring and knocks by hard objects, and not to expose them to chemical products, solvents, dangerous gases, or magnetic fields. Moreover, your Breitling chronometer is designed to run smoothly at temperatures ranging between 0°C and 50°C.

INHALTSVERZEICHNIS

IHR BREITLING CHRONOMETER	58
GRUNDPRINZIP DER MANIPULATIONEN	59-60
FUNKTIONSWAHL UND -REGULIERUNG	
Anzeige 12/24 Stunden	60-62
Einstellen der genauen Zeit	63-63
Genauere Sekundeneinstellung	63-64
Korrektur von Datum und Monat	64-65
Korrektur des Wochentags	66
Synchronisation der Analog- mit der Digitalzeit	67-68
Zeitonenwechsel, Umstellung Sommer-/Winterzeit	68-69
GEBRAUCH DER FUNKTIONEN	
Gebrauch des Timers (Rückwärtszähler)	69-70
Anzeige einer zweiten Zeitzone	71-72
Gebrauch des Chronographen	73-74
Gebrauch der Signal-Weckerfunktion	74-75
Minutenrepetition	76
BESONDERHEITEN	
Umrechnungsskala für Gewichte und Masse	77
Reiterlunette	78
Batterie-Reserveanzeige (EOL)	79
Wartung	80-82

IHR BREITLING CHRONOMETER

Ein Chronometer ist ein hochpräzises Zeitmessinstrument, das sämtliche vom COSC (Offizielle Schweizerische Chronometerkontrolle) vorgeschriebenen Tests erfolgreich bestanden hat. Diese neutrale und unabhängige Organisation prüft jedes einzelne Uhrwerk nach den geltenden Bestimmungen.

Bei der Zertifizierung wird jedes Uhrwerk eines Armbandchronometers mit Quarzoszillator während 13 Tagen und Nächten in verschiedenen Positionen und bei drei unterschiedlichen Temperaturen (8, 23 und 38 °C) geprüft. Für die Anerkennung als Chronometer müssen die Werkeleistungen 6 strengen Kriterien genügen, einschliesslich der maximal zugelassenen Gangabweichung zwischen $\pm 0,07$ Sekunden pro Tag, was einer jährlichen Präzision von ± 25 Sekunden gleichkommt. Da die Gangabweichung des Super-Quartz™-Kalibers Ihrer Breitling nur ± 15 Sekunden pro Jahr beträgt, sind die Präzisionsvorschriften hochgradig erfüllt.

Chronometer sind nicht mit Chronographen zu verwechseln. Bei Letzterem handelt es sich um eine komplexe Uhr, deren Zusatzmechanismus die Dauer von Zeitabschnitten misst. Ein Chronograph ist also nicht unbedingt ein Chronometer, bei Breitling jedoch tragen alle Chronographen die begehrte Bezeichnung Chronometer.

1. GRUNDPRINZIP DER MANIPULATIONEN

Durch Drehen der Krone lassen sich die verschiedenen Funktionen wählen. Dabei bleibt die Krone in neutraler Position (1) oder wird herausgezogen (2).




Durch rasches Drehen der Krone in neutraler Position kann von einer Funktion auf eine andere gewechselt werden. Krone dabei vorwärts (im Uhrzeigersinn) oder rückwärts (im Gegenuhrzeigersinn) drehen.

Durch langsames Drehen der Krone in neutraler Position leuchten die beiden Digitalanzeigen während ca. 6 Sekunden auf. Die Beleuchtung erlischt, sobald der Alarm, der Timer oder die Minutenrepetition läutet.

NB: Diese Beleuchtungsart ist Nachtsichtbrillen-kompatibel (NVG).



In herausgezogene Position, erlaubt die Kronenrotation die Regulierung der Funktionen.



Kurzes Drücken in neutraler Position (1) steuert die Funktionen.




2. FUNKTIONSWAHL UND -REGULIERUNG

2.1 ANZEIGE 12/24 STUNDEN

Nach Wahl sind zwei Uhrzeitanzeigen möglich:

- 24 Stunden (Militärzeit)
- 2x12 Stunden (AM von Mitternacht bis Mittag, PM von Mittag bis Mitternacht).

Wahl/Korrektur:



Durch Drehen der Krone Funktion T2 (zweiter Zeitzone) anwählen.



Krone einmal drücken: wenn die Buchstaben **A** oder **P** erscheinen, wird die Uhrzeit in 2x12 Stunden angezeigt, z.B.:



morgens



abends



Note: Bei Anzeige 2x12 Stunden erscheint zwischen Mittag und Mitternacht ein kleines **P** neben der Stundenzahl.

Erscheint kein Buchstabe, so ist die 24-Stunden-Anzeige eingeschaltet, z.B.:



morgens



abends

Zum Wechseln der Anzeige
Krone zweimal drücken



Krone wieder hineindrücken.


Gegebenenfalls wieder auf Anzeige 2x12 Stunden schalten (siehe 2.1).

2.2 EINSTELLEN DER GENAUEN ZEIT

Funktion 24-Stunden-Anzeige anwählen (siehe 2.1).



Lokalzeit anwählen und anzeigen.



Krone herausziehen; Stunden- und Minutenzahlen blinken.


Durch Vorwärts- oder Rückwärtsdrehen der Krone genaue Zeit einstellen: schnelles Drehen bewegt die Zeiger um jeweils eine ganze Stunde vorwärts oder rückwärts; langsames Drehen bewegt den Minutenzeiger um jeweils eine Minute.

2.3 GENAUE SEKUNDENEINSTELLUNG

Falls die Uhr nach einer Zeiteinstellung oder längerem Gebrauch eine leichte Gangabweichung aufweist, lässt sich die richtige Uhrzeit mühelos wieder sekundengenau einstellen.



Lokalzeit anwählen und anzeigen.



Krone herausziehen; Stunden- und Minutenziffern blinken.



Krone wieder hineindrücken; die Sekundenziffern blinken eine Minute lang.




Bei blinkenden Sekundenziffern – bei Ertönen eines Zeitzeichens oder bei Ablauf einer vollen Minute auf einer Zeitgeberuhr – Krone drücken; die Sekundenziffern gehen in Nullstellung.


Kontrollieren, ob die Minutenanzeige der genauen Zeit entspricht; wenn nicht, wird sie gemäss 2.2 um eine Minute vor- oder nachgestellt.

2.4 KORREKTUR VON DATUM UND MONAT


Anmerkung: Der Kalender ist so programmiert, dass er während eines ganzen Schaltjahrzyklus von vier Jahren das richtige Datum anzeigt. Eine Nachstellung ist jeweils nur am 29. Februar nötig.




Anzeige Sekunden-Datum anwählen.



Krone herausziehen; die Sekunden verschwinden, die Monatszahl erscheint neben dem Datum; die Ziffern blinken.



Krone vorwärts oder rückwärts drehen; für Monatwechsel schnell, für Datumswechsel langsam drehen.




Krone wieder hineindrücken; die Monatszahl verschwindet, die Sekunden erscheinen wieder.

Ausgleich von Schaltjahren: Der Kalender ist so programmiert, dass er normalerweise vom 28. Februar auf den 1. März schaltet. Am 29. Februar eines Schaltjahres muss daher das Datum um einen Tag, und zwar vom 1. März auf den 29. Februar, zurückgeschaltet werden.


Wichtig: Auch bei sonstigem Nichtgebrauch der Monatsanzeige muss diese richtig eingestellt sein, damit der ewige Kalender normal funktionieren kann.

2.5 KORREKTUR DES WOCHENTAGS




Tag/Datum

Anzeige Tag-Datum anwählen.




Tag/Sprache

Krone herausziehen. Ein Buchstabe erscheint anstelle des Datums für die Sprache, in welcher der Wochentag angezeigt wird (**D** = Deutsch, **E** = English, **F** = Französisch, **S** = Spanisch). Die Wochentaganzeige blinkt.



Krone vorwärts oder rückwärts drehen, bis der richtige Wochentag und die gewünschte Sprache erscheinen.



Krone wieder hineindrücken. Der Buchstabe verschwindet, das Datum erscheint wieder.

2.6 SYNCHRONISATION DER ANALOG- MIT DER DIGITALZEIT


Nach einem Batteriewechsel oder ausnahmsweise nach einer Störung muss die Zeiger- mit der Ziffernuhrzeit neu synchronisiert werden.




Funktion neutral anwählen.




Krone herausziehen. Ziffern und Zeiger geben verschiedene Uhrzeiten an.



Krone vorwärts oder rückwärts drehen, bis beide Uhrzeiten genau übereinstimmen (schnelles Drehen der Krone bewegt die Zeiger um jeweils eine ganze Stunde).




Krone wieder hineindrücken.




Wieder auf Lokalzeit schalten. Gemäss 2.2 genau Zeit einstellen.

2.7 ZEITZONENWECHSEL, UMSTELLUNG SOMMER-/WINTERZEIT


Bei Zeitzonenumstellung oder Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit können die Zeiger um eine oder mehrere volle Stunden vorwärts oder rückwärts gedreht werden, wobei Minuten und Sekunden ungestört weiterlaufen.




Lokalzeit anwählen und anzeigen.



Krone herausziehen. Stunden- und Minutenziffern blinken.



Krone schnell vorwärts oder rückwärts drehen. Die Zeiger bewegen sich um jeweils eine volle Stunde.




Krone wieder hineindrücken.


Achtung: Krone nach schnellem Drehen für Zeitzonenumstellung nicht langsam weiterdrehen.

3. GEBRAUCH DER FUNKTIONEN


3.1 GEBRAUCH DES TIMERS (RÜCKWÄRTSZÄHLER)



Funktion **TM** (Timer) anwählen.



Krone herausziehen. Stunden- und Minutenzeiger blinken.



Gewünschte Uhrzeit durch Vorwärts- oder Rückwärtsdrehen der Krone einstellen (durch schnelles Drehen wechseln die Stunden, durch langsames Drehen die Minuten).



Krone wieder hineindrücken. Der Countdown läuft, die Uhr zeigt den Ablauf der gewählten Zeitspanne durch ein Signal an.




Durch Drücken der Krone kann das Signal abgestellt werden.

Unterbrechung des Countdown:




Funktion **TM** (Timer) auswählen.

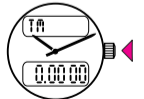


Krone während mehr als zwei Sekunden drücken. Der Zähler geht in Nullstellung.

3.2 ANZEIGE EINER ZWEITEN ZEITZONE


Neben der Lokalzeit kann auch eine zweite Zeitzone angezeigt werden.



Funktion **T2** (zweite Zeitzone) auswählen.

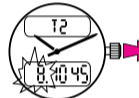

Krone herausziehen. Digitalanzeige der anderen Zeitzone blinkt.

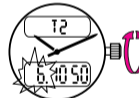

Krone vorwärts oder rückwärts drehen.




Krone wieder hineindrücken.

NB: Die Minuten- und Sekundenanzeige kann nicht verändert werden, sie läuft immer mit der Lokalzeit.

Bei der Anzeige einer zweiten Zeitzone sind die zwei möglichen Angabear-
ten 2x12 Stunden (AM-PM) bzw. 24 Stunden zu berücksichtigen (siehe
2.1).

3.3 GEBRAUCH DES CHRONOGRAPHEN



Funktion **CHR** (Chronograph) anwählen.




Mit Druck auf Krone Chronographen auslösen.



Durch erneuten Druck auf Krone Chronographen anhal-
ten.



Ein weiterer Druck auf die Krone setzt den Chronographen
wieder in Gang. So können aufeinanderfolgende Kurzzei-
ten addiert werden.



Die Nullstellung erfolgt durch einen Druck von mehr als
2 Sekunden Dauer auf die Krone.

Bei laufendem Chronographen können beliebige andere Funktionen der
Uhr angewählt und benützt werden, nur muss zum Anhalten, zum Ablesen
der gemessenen Zeit und für die Nullstellung auf die Funktion **CHR** (Chro-
nograph) zurückgeschaltet werden.

Nach 48 Stunden schaltet sich der Chronograph von selbst aus. Bei Mess-zei-
ten unter einer Stunde zeigt er Minuten, Sekunden und Hundertstel-
sekunden an. Bei Zeitspannen über eine Stunde werden Stunden, Minuten
und Sekunden angezeigt.



28 Min. 35,10 Sek.



14 Std 18 Min. 15 Sek.


3.4 GEBRAUCH DER SIGNAL-WECKERFUNKTION




Funktion **AL** (Alarmwecker) anwählen.



Krone herausziehen. Die Ziffern blinken.



Durch Vorwärts- oder Rückwärtsdrehen der Krone gewünschte Weck- oder Signalzeit anzeigen (schnelles Drehen für die Stunden, langsames Drehen für die Minuten).




Krone wieder hineindrücken. Die Buchstaben **AL** erscheinen und zeigen an, dass die Signalfunktion eingeschaltet ist.




Zum Ausschalten des Signals Krone drücken.


Um das Signal aus- bzw. wieder einzuschalten, Funktion **AL** (Alarmwecker) anwählen und Krone drücken.



Anzeige **AL** = Signal eingeschaltet.



Anzeige **OF** = Signal ausgeschaltet.



Zur Funktionskontrolle des Wecksignals, Funktion **AL** (Alarmwecker) anwählen und Krone mehr als 2 Sekunden drücken, dann ertönt das Signal.

NB: Bei Anzeige der gewünschten Signalzeit sind die zwei möglichen Angebotsarten 2x12 Stunden (AM-PM) bzw. 24 Stunden (siehe 2.1) zu berücksichtigen.

3.5 MINUTENREPETITION

Die Minutenrepetition zeigt nach Druck auf die Krone Stunden und Minuten akustisch an, wenn sich die Uhr in den Stellungen neutral, Ortszeit, Sekunde-Datum oder Wochentag-Datum befindet.

Nacheinander ertönen vier Signale für:

- Stunden —
- Viertelstunden ●●
- 5 Minuten ●●●●
- Minuten ●



1 Uhr 16 Minuten = 1 Stunde + 1 Viertelstunde + 1 Minute




15 Uhr 42 Min. = 3 Std. + 2 Viertelstd. + 2x5 Min. + 2 Min.

BESONDERHEITEN

$$x = \frac{a}{b}$$

UMRECHNUNGSSKALA FÜR FLIEGEREISPEZIFISCHE GEWICHTE UND MASSE

Mit der im Gehäuseboden Ihrer Uhr eingravierten Skala lassen sich die fünf in der Fliegerei am häufigsten verwendeten Gewichts- und Masseinheiten untereinander umrechnen. Zusammen mit dem Rechenschieber können so Flugpläne erstellt werden.

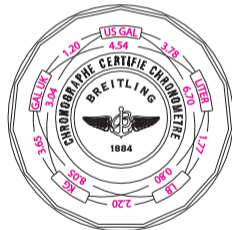

x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Beispiel: Anzahl UK-Gallonen x 1.20 = US-Gallonen; x 3.65 = kg.



***Wichtig:** Die Umrechnung von Flüssigkeits-Gewichtseinheiten (Lb., Kg) betrifft Kerosin.



REITERLÜNETTE

Die Lünette Ihrer Uhr ist mit 4 Indexen, genannt Reiter, bestückt. Sie werden als Markierung einer Abfahrtszeit oder einer Zeitlimite benutzt, an die man sich erinnern möchte. Bei den Modellen ohne Chronographenfunktion dienen sie u. a. als «Minuten-Chrono», der die verstrichene Zeit in Minuten anzeigt.

Durch die griffigen Reiter, die das Glas schützen, lässt die Lünette sich problemlos (auch mit Handschuhen) drehen.

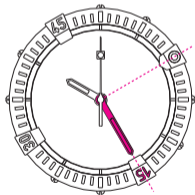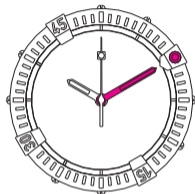

BATTERIE-RESERVEANZEIGE (EOL)

Das Werk der Uhr besitzt eine Batteriewechselanzeige (EOL). Wenn die Digitalanzeige ständig blinkt, ist ein Batteriewechsel fällig. Die Batterie sollte dann in den nächsten Tagen von einem anerkannten Breitling Fachhändler ausgewechselt werden. Verlangen Sie gleichzeitig eine Dichtigkeitsprüfung Ihrer Uhr.

EMPFEHLUNGEN

Gebrauchte Batterien sowie andere zu ersetzende Uhrenbestandteile gehören nicht in den Abfall, sondern müssen vorschriftsgemäss entsorgt werden, am besten über Ihren Uhrenhändler. So leisten Sie einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit.



WARTUNG

Ihr Breitling Chronometer ist ein hoch entwickeltes Instrument, das ununterbrochen und oft unter schwierigsten Bedingungen arbeitet. Auf kleinstem Raum spielen zahlreiche Einzelteile reibungslos zusammen und steuern sämtliche Funktionen. Die mechanischen Abläufe führen unausweichlich zu Abnutzungserscheinungen, die durch fachgerechte Wartung (Schmieren und Ersetzen abgenutzter Teile) behoben werden. Wie jedes Präzisionsmessgerät muss auch Ihre Uhr regelmässige gewartet werden, damit sie optimal funktioniert. Die Periodizität dieses Services variiert je nach Gebrauchsintensität. Breitling oder Ihr zugelassener Konzessionär übernehmen diese Arbeit gerne.

WASSERDICHTHEIT

Das Werk Ihres Chronometers wird von einem komplexen, mit Dichtungen versehenen Gehäuse vor Wasser geschützt. Verschiedene äussere Einflüsse wie Transpiration, Chlor- oder Salzwasser, Kosmetika, Parfums oder Staub können die Dichtungen beschädigen. Deshalb ist die Wasserdichtheitsgarantie zeitlich begrenzt. Bei intensivem Gebrauch im Wasser sollte die Wasserdichtheit jedes Jahr kontrolliert werden oder spätestens alle zwei Jahre. Dieser Test dauert nur einige Minuten und kann von jedem offiziellen

Breitling Wartungszentrum oder Konzessionär durchgeführt werden (www.breitling.com).

Der Wasserdichtheitswert, in Metern angegeben, variiert von Modell zu Modell. Dabei handelt es sich um Richtwerte und nicht um absolute Tauchtiefen. Die Krone sowie die Drücker dürfen unter Wasser oder an nassen Zeitmessern auf keinen Fall betätigt werden. Die Tabelle unten gilt als Richtlinie für den adäquaten Gebrauch der Uhr, je nach ihrem Wasserdichtheitsgrad.

TÄTIGKEITEN / DICHTHEITSGRAD	3bar/30M/100FT	5bar/50M/165FT	10bar/100M/330FT	50bar/500M/1650FT+
Wasserspritzer	✓	✓	✓	✓
Duschen, Schwimmen, Sportarten auf dem Wasser		✓	✓	✓
Wasserski, Sprünge ins Wasser, Schnorcheln			✓	✓
Tiefseetauchen				✓

NÜTZLICHE TIPPS

Breitling Armbänder aus echtem Leder sind aus feinsten Materialien gefertigt und stellen ein qualitativ hoch stehendes Produkt dar. Wie alle Artikel aus Naturleder (Schuhe, Handschuhe usw.) hängt ihre Lebensdauer von der

Beanspruchung ab. Vor allem Kosmetika und Transpiration beschleunigen den Alterungsprozess. Bei häufigem Wasserkontakt oder in feuchter Umgebung raten wir zu einem Breitling Metall- oder Synthetikarmband.

Breitling Gehäuse und Metallarmbänder sind aus hochwertigsten Legierungen gefertigt und gewährleisten Robustheit und Tragkomfort. Regelmässiges Reinigen und ausgiebiges Spülen unter fliessendem Leitungswasser – besonders nach jedem Kontakt mit Meer- oder Chlorwasser – bewahren Ihrer Uhr ein makelloses Aussehen. Dies gilt auch für Uhren mit Lederband, wobei das Leder nicht mit Wasser in Kontakt kommen sollte.

UNBEDINGT VERMEIDEN

Wie jedes Wertobjekt gebührt auch den Breitling Chronometern besondere Sorgfalt. Schützen Sie Ihren Zeitmesser vor Stössen und Schlägen mit harten Gegenständen, und setzen Sie ihn weder chemischen Produkten noch Verdünnern, gefährlichen Gasen oder Magnetfeldern aus. Ihr Breitling Chronometer ist so konzipiert, dass er in einem Temperaturbereich von 0 bis 50 °C einwandfrei funktioniert.

INDICE

IL SUO CRONOMETRO BREITLING	84
CRITERIO GENERALE PER L'USO DEL CRONOGRIFO	85-86
SELEZIONE E REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI	
Indicazione 12H/24H	86-88
Regolazione dell'ora	88-89
Regolazione del secondo	89-90
Regolazione della data e del mese	90-91
Regolazione del giorno	92
Sincronizzazione delle indicazioni analogica e digitale	93-94
Cambio del fuso orario, ora estiva/ora invernale	94-95
USO DELLE FUNZIONI	
Uso del timer (conto alla rovescia)	95-96
Indicazione di un 2° fuso orario	97-98
Uso del cronografo	98-99
Uso dell'allarme-sveglia	100-101
Ripetizione dei minuti	102
PARTICOLARITÀ	
Scala di conversione dei pesi e delle misure	103
Lunetta con cavaliere	104
Indicatore del prossimo esaurimento della pila (EOL)	105
Manutenzione	106-108

IL SUO CRONOMETRO BREITLING


Un cronometro è uno strumento orario di alta precisione che ha superato con successo tutte le prove imposte dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), un ente neutrale e indipendente che sottopone a test individuali ogni movimento in base alla normativa in vigore.

La prova di certificazione per i cronometri da polso muniti di oscillatore a quarzo consiste nel tenere sotto osservazione ogni movimento per 13 giorni e 13 notti, in varie posizioni e a 3 diverse temperature (8°C, 23°C, 38°C). Per ottenere il titolo di cronometro le prestazioni di un movimento devono rispettare 6 criteri precisi, fra cui uno scarto di marcia contenuto entro ± 0.07 secondi al giorno, pari a una precisione annua di ± 25 secondi. Lo scarto di marcia del calibro SuperQuartz™ di cui è dotato il Suo Breitling è di soli ± 15 secondi all'anno, nettamente al di sotto dei limiti imposti dal COSC.

Il «cronometro» non va confuso con il «cronografo», un orologio complicato munito di un meccanismo aggiuntivo che permette di misurare la durata di un avvenimento. Un cronografo non possiede necessariamente il certificato di cronometro, mentre invece tutti i cronografi Breitling possiedono l'ambitissimo titolo di cronometro.

1. CRITERIO GENERALE PER L'USO DEL CRONOGRAFO

Per selezionare le diverse funzioni di cui è dotato questo orologio, ruotare semplicemente la corona, la quale può assumere due posizioni: neutra (1), cioè premuta contro la cassa, oppure estratta (2).




In posizione neutra la rotazione rapida della corona permette di passare da una funzione all'altra. La corona può essere ruotata in avanti (in senso orario) o all'indietro (in senso antiorario).

La rotazione lenta della corona illumina le due indicazioni digitali per la durata di 6 secondi circa. La luce si spegne quando suona l'allarme, il timer o la ripetizione dei minuti.

N.B. Il tipo d'illuminazione è compatibile con l'uso di binocolo per la visione notturna (NVG).



In posizione estratta, la rotazione della corona permette di regolare le funzioni.



Una pressione in posizione neutra (1) comanda le funzioni.



2. SELEZIONE E REGOLAZIONE DELLE FUNZIONI

2.1 INDICAZIONE 12H/24H

L'ora può essere indicata, a scelta, in due diverse maniere:

- 24H (tipo ora militare)
- 2 volte 12H (AM da mezzanotte a mezzogiorno, PM da mezzogiorno a mezzanotte).

Selezione/correzione:



Selezionare la funzione **T2** (2° fuso orario) ruotando la corona.



Premere una volta la corona: se compaiono le lettere **A** o **P**, l'ora è indicata nella modalità 2 volte 12H. Per esempio:



mattino



sera



NB: nella modalità 2 volte 12H, tra mezzogiorno e mezzanotte, accanto alla cifra che indica le ore compare una piccola **P**.

Se non compare nessuna lettera, l'ora è indicata nella modalità 24H. Per esempio:



mattino



sera

Per cambiare il tipo d'indicazione, premere 2 volte la corona.



Risospingere la corona contro la cassa.


Ritornare, se si vuole, al sistema d'indicazione 2 volte 12H (v. 2.1).

2.2 REGOLAZIONE DELL'ORA


Portare l'orologio sull'indicazione 24H (v. 2.1).



Selezionare e far comparire l'ora locale.



Estrarre la corona. Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.



Regolare l'ora ruotando la corona avanti o indietro. Una rotazione rapida permette di fare avanzare o indietreggiare le lancette un'ora per volta, mentre una rotazione lenta fa avanzare o indietreggiare di un'unità la lancetta dei minuti.

2.3 REGOLAZIONE DEL SECONDO

Se dopo aver regolato l'ora, o dopo un certo periodo d'uso, l'orologio non è più preciso, è facile riportarlo sull'ora e sul secondo esatti.



Selezionare e far comparire l'ora locale



Estrarre la corona. Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.



Rispingere la corona contro la cassa. Le cifre dei secondi lampeggiano per un minuto.




Mentre i secondi lampeggiano, premere la corona sincronizzandosi con un segnale orario o con il momento in cui scatta il nuovo minuto su un orologio di riferimento. Le cifre che indicano i secondi ritornano a zero.

Controllare che il minuto indicato corrisponda precisamente all'ora esatta. Se occorre, correggerlo di una unità in più o in meno (v. 2.2).

2.4 REGOLAZIONE DELLA DATA E DEL MESE


NB: il calendario è programmato in modo da indicare la data esatta per un ciclo bisestile completo, cioè per 4 anni. Una volta regolato, il calendario non richiede alcun intervento, tranne i 29 febbraio.




Selezionare l'indicazione secondi-data.



Estrarre la corona. I secondi scompaiono, e accanto alla data compare la cifra del mese. Le cifre lampeggiano.



Ruotare la corona avanti o indietro. Una rotazione rapida permette di cambiare il mese, mentre una rotazione lenta fa cambiare la data.




Rispingere la corona contro la cassa. Il mese sparisce e ri-compaiono i secondi.

Regolazione bisestile: il calendario è programmato in modo da scattare dal 28 febbraio al 1° marzo. Per il 29 febbraio degli anni bisestili è dunque necessario intervenire, arretrando la data di un giorno e passando dal 1° marzo al 29 febbraio.


Importante: anche se il mese non è indicato nell'uso abituale dell'orologio, occorre selezionarlo esattamente per consentire il funzionamento del calendario perpetuo.

2.5 REGOLAZIONE DEL GIORNO




giorno/data

Selezionare l'indicazione giorno-data.




giornolingua

Estrarre la corona. Al posto della data compare una lettera per indicare in quale lingua è indicato il giorno (F = francese, D = tedesco, E = inglese, S = spagnolo). Il giorno lampeggia.




Ruotare la corona avanti o indietro per far comparire il giorno e la lingua voluti.




Risopingere la corona contro la cassa. La lettera scompare e ricompare la data.

2.6 SINCRONIZZAZIONE DELLE INDICAZIONI ANALOGICA E DIGITALE


Dopo un cambio della pila, o se qualcosa ha alterato il normale funzionamento dell'orologio, occorre sincronizzare l'ora indicata dalle lancette con l'ora indicata dal display.




Selezionare la funzione neutra.




Estrarre la corona. L'ora che compare sul quadrante è diversa dall'ora indicata dalle lancette.



Ruotare la corona avanti o indietro finché le lancette indicano esattamente la stessa ora indicata dal display (una rotazione rapida della corona permette di fare avanzare le lancette di un'ora intera).




Risopingere la corona contro la cassa.




Ritornare all'indicazione dell'ora locale. Procedere alla regolazione dell'ora (v. 2.2).

2.7 CAMBIO DEL FUSO ORARIO, ORA ESTIVA/ORA INVERNALE


Quando si cambia fuso orario, o si vuole passare dall'ora invernale a quella estiva (o viceversa), è possibile fare avanzare o indietro le lancette di una o più ore intere senza alterare l'indicazione dei minuti e dei secondi.




Selezionare e far comparire l'ora locale.



Estrarre la corona. Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.



Ruotare rapidamente la corona avanti o indietro. Le lancette avanzano o indietro ogni volta di un'ora intera.




Risospingere la corona contro la cassa.


Attenzione! non effettuare rotazioni lente della corona dopo la rotazione rapida richiesta per il cambio del fuso orario.

3. USO DELLE FUNZIONI


3.1 USO DEL TIMER (CONTO ALLA ROVESCIA)



Selezionare la funzione **TM** (timer).




Estrarre la corona. Le cifre delle ore e dei minuti lampeggiano.



Far comparire il tempo desiderato ruotando la corona avanti o indietro (una rotazione rapida fa cambiare le ore, una rotazione lenta fa cambiare i minuti).



Risospingere la corona contro la cassa. Inizia il conto alla rovescia, e l'orologio suona alla fine del tempo trascorso.




Premere la corona per fermare la suoneria.

Per interrompere il conto alla rovescia:



Selezionare la funzione **TM** (timer).



Premere la corona per oltre 2 secondi. Il contatore ritorna a zero.

3.2 INDICAZIONE DI UN 2° FUSO ORARIO


Oltre all'ora locale si può far comparire anche un 2° fuso orario.




Selezionare la funzione **T2** (2° fuso orario).



Estrarre la corona. La cifra che indica l'ora dell'altro fuso lampeggia.



Ruotare la corona avanti o indietro.




Risospingere la corona contro la cassa.

NB: l'indicazione dei minuti e dei secondi non può essere modificata. Essa corrisponde sempre a quella dell'ora locale.

Poiché l'orologio può funzionare nella modalità 2 volte 12H (AM-PM) o nella modalità 24H, occorre tenerne conto quando si fa comparire l'ora di un 2° fuso orario (v. 2.1).

3.3 USO DEL CRONOGRAFO



Selezionare la funzione **CHR** (cronografo).



Premere la corona per avviare il cronografo.



Per bloccare il cronografo, premere di nuovo la corona.



Una nuova pressione della corona fa ripartire il cronografo e permette così di sommare tempi brevi successivi.



L'azzeramento si esegue premendo la corona per oltre 2 secondi.

Quando il cronografo è in funzione si può selezionare e usare qualunque altra funzione dell'orologio, ma per l'arresto, la lettura del tempo cronometrato e l'azzeramento occorre tornare alla funzione **CHR** (cronografo).

Il cronografo si ferma automaticamente dopo 48 ore. Se il tempo cronometrato è inferiore ad 1 ora, il cronografo indica minuti, secondi e centesimi di secondo. Se è superiore ad 1 ora, indica ore, minuti e secondi.




28 min. 35,10 sec.




14 h. 18 min. 15 sec.


3.4 USO DELL'ALLARME-SVEGLIA




Selezionare la funzione **AL** (allarme-sveglia).



Estrarre la corona. Le cifre lampeggiano.



Far comparire l'ora di allarme-sveglia voluta ruotando la corona avanti o indietro (una rotazione rapida fa cambiare le ore, una rotazione lenta fa cambiare i minuti).



Risospingere la corona contro la cassa. Compaiono le lettere **AL** per indicare che la suoneria è attivata.



Per bloccare la suoneria premere la corona.


Per attivare o disattivare la suoneria, premere la corona dopo aver selezionato la funzione **AL** (allarme-sveglia).



Indicazione **AL** = suoneria attivata.



Indicazione **OF** = suoneria disattivata.



Per provare il dispositivo di allarme-sveglia, premere la corona per oltre 2 secondi dopo aver selezionato la funzione **AL**. L'allarme-sveglia suona.

NB: poiché l'orologio può funzionare nella modalità 2 volte 12H (AM-PM) o 24H, occorre tenerne conto quando si fa comparire l'ora dell'allarme-sveglia (v. 2.1).

3.5 RIPETIZIONE DEI MINUTI

La ripetizione dei minuti è un dispositivo per l'indicazione sonora dell'ora e del minuto che si aziona premendo la corona quando l'orologio è in posizione neutra, ora locale, secondo-data o giorno-data.

Quattro suoni diversi indicano successivamente:

- le ore —
- i quarti ●●
- i 5 minuti ●●●●●
- i minuti ●



1 ora 16 minuti = 1 ora + 1 quarto + 1 minuto




15 ore 42 minuti = 3 ore + 2 quarti + 2x5 minuti + 2 minuti


PARTICOLARITÀ

$$x = \frac{a}{b}$$

SCALA DI CONVERSIONE DEI PESI E DELLE MISURE IN USO NELL'AERONAUTICA

La scala incisa sul fondocassa del Suo orologio permette di convertire tra loro le cinque unità di pesi e misure più usate nell'aeronautica. L'uso di questa scala, insieme a quello del regolo calcolatore, permette di preparare in modo pratico un piano di volo.

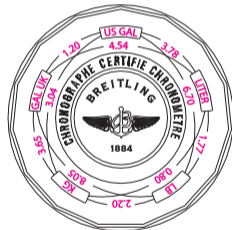

 x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Esempio: moltiplicare il numero di Galloni UK per 1.20 per ottenere il volume equivalente in Galloni US, oppure moltiplicare per 3.65 per ottenere la massa – in kg – di un volume equivalente.


***Importante:** la conversione da misure liquide a pesi (Lb., Kg) concerne il kerosene.



LUNETTA CON CAVALIERI

La lunetta del Suo orologio possiede 4 indici chiamati «cavalieri». Questi cavalieri si usano come repéri per segnare un'ora di partenza o un'ora limite che si vuole ricordare. Nei modelli senza cronografo i cavalieri fungono inoltre da «crono-minuti», e permettono di misurare in minuti il tempo trascorso.

I cavalieri facilitano inoltre la rotazione della lunetta in quanto ne agevolano la presa (specie con le mani quantate) e proteggono il vetro dell'orologio.

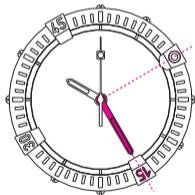

INDICATORE DEL PROSSIMO ESAURIMENTO DELLA PILA (EOL)

L'orologio ha un dispositivo che indica il prossimo esaurimento della pila (EOL), segnalato dal lampeggiare dell'indicazione numerica. La pila va sostituita nei giorni immediatamente successivi da un rivenditore autorizzato Breitling. Richiedere che l'orologio sia sottoposto al controllo dell'impermeabilità.

RACCOMANDAZIONI

Le pile e i componenti danneggiati e inutilizzabili di un orologio non devono essere considerati come rifiuti ordinari ma devono essere riciclati. Si raccomanda di portarli al punto vendita di fiducia. In tal modo contribuirete alla protezione dell'ambiente e della salute.



MANUTENZIONE

Il Suo cronometro Breitling è uno strumento sofisticato che funziona costantemente e in condizioni disparate. Esso racchiude in un volume ridottissimo un gran numero di componenti. La loro azione meccanica provoca per forza di cose una certa usura a cui è possibile ovviare con una buona manutenzione, che consiste principalmente in una corretta lubrificazione e nella sostituzione dei componenti usurati. Come ogni strumento di misura di precisione, per funzionare al meglio delle sue possibilità il Suo orologio dev'essere sottoposto a una manutenzione regolare, la cui periodicità varia secondo l'uso che ne viene fatto. Breitling o il Suo concessionario autorizzato si incaricheranno volentieri di questo compito.

IMPERMEABILITÀ

Il movimento del Suo cronometro è protetto da una cassa complessa, munita di giunti che ne assicurano l'impermeabilità. Per effetto dei vari agenti esterni – sudore, acqua clorata o salata, cosmetici, profumi o polvere – questi giunti si degradano con l'andare del tempo. Per questo motivo l'impermeabilità non può essere garantita in maniera permanente. Nel caso di un uso intenso in ambiente acquatico si raccomanda di far effettuare ogni anno un controllo dell'impermeabilità. E in ogni caso questa verifica va eseguita ogni due anni. L'operazione, che richiede appena pochi minuti, potrà

essere eseguita presso un centro ufficiale di servizio postvendita Breitling o da un concessionario autorizzato (www.Breitling.com).

Gli orologi Breitling presentano gradi diversi d'impermeabilità. Il grado d'impermeabilità, indicato in metri, è una indicazione di massima, che non rappresenta un valore assoluto. Corona e pulsanti non devono mai essere azionati sott'acqua o quando l'orologio è bagnato. La tabella riportata qui sotto indica entro quali limiti è ragionevole usare l'orologio, in base al suo grado d'impermeabilità:

ATTIVITÀ / GRADO D'IMPERMEABILITÀ	3bar/30M/100FT	5bar/50M/165FT	10bar/100M/330FT	50bar/500M/1650FT+
Schizzi d'acqua	✓	✓	✓	✓
Doccia, nuoto, sport nautici di superficie		✓	✓	✓
Sci nautico, tuffi, snorkeling			✓	✓
Immersione subacquea				✓

CONSIGLI UTILI

I cinturini Breitling sono di vera pelle e sono fabbricati con materiali sceltissimi. Essi rappresentano perciò un prodotto d'elevata qualità. Come tutti gli oggetti di vera pelle (scarpe, guanti ecc.), la loro durata dipende dall'uso

che se ne fa. L'acqua, i cosmetici e il sudore accelerano l'invecchiamento della pelle. Un bracciale Breitling di metallo o di materiale sintetico è quindi più adatto per le attività che implicano un frequente contatto dell'orologio con l'acqua o con l'umidità.

Le casse e i bracciali di metallo Breitling sono ottenuti dalle migliori leghe, e garantiscono robustezza e comfort al polso. Una pulitura regolare, sciacquando e spazzolando l'orologio in acqua dolce, permette di mantenere la brillantezza dell'orologio. Si raccomanda vivamente di procedere a questa operazione dopo ogni immersione dell'orologio in acqua salata o clorata. Quanto agli orologi con cinturino di pelle, procedere nello stesso modo ma stando attenti a non bagnare il cinturino.

DA EVITARE

Al pari di ogni oggetto di valore, anche i cronometri Breitling meritano d'essere trattati con particolare riguardo. Bisogna perciò proteggerli dagli urti e dai colpi con oggetti duri, non esporli all'azione di prodotti chimici, solventi o gas pericolosi, e neppure a campi magnetici. Inoltre il cronometro Breitling è progettato per funzionare idealmente a una temperatura compresa tra 0°C e 50°C.

ÍNDICE DE MATERIAS

SU CRONÓMETRO BREITLING	110
PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO	111-112
SELECCIÓN Y AJUSTE DE LAS FUNCIONES	
Indicación 12H/24H	112-114
Puesta en hora del reloj	114-115
Ajuste del segundo	115-116
Corrección de la fecha y el mes	116-117
Corrección del día	118
Sincronización de las indicaciones analógica y digital	119-120
Cambio de huso horario, hora de verano/invierno	120-121
SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES	
Selección de la función timer (cuenta atrás)	121-122
Indicación de un 2.º huso horario	123-124
Selección de la función cronógrafo	124-125
Selección de la función alarma	126-127
Repetición de minutos	128
PARTICULARIDADES	
Escala de conversión de pesos y medidas	129
Bisel con índices móviles	130
Indicador de consumo de pila (EOL)	131
Mantenimiento	132-134

SU CRONÓMETRO BREITLING

Un cronómetro es un instrumento horario de alta precisión que ha superado todos los tests impuestos por el COSC (Control Oficial Suizo de Cronómetros), un organismo neutro e independiente que somete a prueba a cada mecanismo individualmente según las normas vigentes en la materia.

La prueba de certificación a que son sometidos los cronómetros de pulsera con oscilador de cuarzo consiste en observar cada mecanismo durante 13 días y 13 noches, en varias posiciones y a 3 grados de temperatura diferentes (8°C, 23°C, 38°C). Para que un mecanismo pueda acceder al título de cronómetro debe cumplir 6 criterios muy estrictos, entre ellos no sobrepasar una diferencia de marcha diaria de $\pm 0,07$ segundos al año equivalente a una precisión anual de ± 25 segundos. La diferencia de marcha del calibre SuperQuartz™ que alberga su reloj Breitling cumple con creces estas exigencias, ya que su precisión se sitúa en ± 15 segundos al año.

No debe confundirse el término «cronómetro» con el de «cronógrafo». Este último es un reloj complicado dotado de un mecanismo adicional que permite medir la duración de un determinado fenómeno. Un cronógrafo no implica forzosamente la obtención del certificado de cronómetro, pero todos los cronógrafos Breitling ostentan el codiciado título de cronómetro.

1. PRINCIPIO BÁSICO DE FUNCIONAMIENTO

La selección de las diferentes funciones se efectúa mediante rotación de la corona, partiendo de dos posiciones: neutra (1) y hacia afuera (2).




La rotación rápida de la corona en posición neutra permite pasar de una función a otra. La corona puede girarse hacia delante (sentido de las agujas) o hacia atrás (sentido inverso de rotación horaria).

La rotación lenta de la corona permite el encendido de las dos indicaciones digitales durante alrededor de 6 segundos. Cuando las funciones alarma, timer o repetición de minutos se activan las indicaciones digitales se apagan.

Nota: El tipo de iluminación es compatible con el uso de lentes de visión nocturna (NVG).



En posición hacia afuera, la rotación de la corona permite el ajuste de las funciones.



Una presión en posición neutra (1) dirige las funciones.



2. SELECCIÓN Y AJUSTE DE LAS FUNCIONES

2.1 INDICACIÓN 12H/24H

La hora aparece indicada de dos modos:

- 24H (tipo hora militar)
- 2 veces 12H (AM de medianoche a mediodía y PM de mediodía a medianoche).

Selección/corrección:



Seleccionar la función T2 (2º huso horario) girando la corona.



Presionar una vez la corona: si aparecen las letras **A** o **P** es que la hora está indicada en la modalidad 2 veces 12H. Ejemplo:



mañana



noche



Nota: en la modalidad 2 veces 12H, entre mediodía y medianoche, aparece indicada una pequeña letra **P** al lado de la cifra de las horas

Si no aparece ninguna letra es que la hora va indicada en la modalidad 24H.



mañana



noche

Ejemplo:
Para modificar el tipo de indicación, presionar la corona dos veces.



Pulsar la corona.


En caso deseado, volver a la indicación 2 veces 12H (ver 2.1).

2.2 PUESTA EN HORA DEL RELOJ


Poner el reloj en la modalidad 24H (ver 2.1).



Seleccionar y programar la hora local.



Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras de las horas y los minutos parpadean.




Poner el reloj en hora girando la corona hacia adelante o hacia atrás: una rotación rápida permite hacer avanzar o retrocer las agujas una hora completa, mientras que una rotación lenta hace avanzar o retroceder una unidad a la aguja de los minutos.

2.3 AJUSTE DEL SEGUNDO

Si después de ponerlo en hora, o al cabo de algún tiempo de uso, el reloj experimenta una pequeña variación, es fácil volverlo a poner en hora al segundo exacto. Para ello.



Seleccionar y programar la hora local.



Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras de las horas y los minutos parpadean.



Apresar la corona. Las cifras de los segundos parpadean durante 1 minuto.




Mientras parpadean las cifras de los segundos, presionar la corona sintonizando la hora con una señal horaria de referencia. Las cifras de los segundos vuelven a cero. Verificar si el minuto indicado corresponde con la hora exacta.


En caso necesario, efectuar la corrección sumándole o restándole una unidad (ver 2.2).

2.4 CORRECCIÓN DE LA FECHA Y EL MES


Nota: el calendario está programado para indicar la fecha exacta durante un ciclo bisiesto completo, es decir, un periodo de 4 años. Una vez correctamente programado, no necesita ajuste alguno excepto el 29 de febrero.




Seleccionar la indicación segundo-fecha.



Tirar de la corona hacia afuera. Los segundos se borran y aparece la cifra del mes al lado de la fecha. Las cifras parpadean.



Girar la corona hacia adelante o hacia atrás: una rotación rápida permite la corrección del mes, una rotación lenta la de la fecha.




Pulsar la corona. El mes se borra y vuelven a aparecer los segundos.

Programación de los años bisiestos: el calendario está programado para pasar normalmente del 28 de febrero al 1º de marzo. Por tanto, para programar el 29 de febrero de un año bisiesto será necesario restar un día al calendario para pasar del 1º de marzo al 29 de febrero.


Importante: aunque el mes no vaya normalmente programado en el reloj, es necesario seleccionarlo correctamente para que el calendario perpetuo funcione.

2.5 CORRECCIÓN DEL DÍA




día/fecha

Seleccionar la indicación día-fecha.




día/idioma

Tirar de la corona hacia afuera. En la posición de la fecha aparece una letra, que señala el idioma en que va indicado el día (**S** = Español, **F** = Francés, **D** = Alemán, **E** = Inglés). El día parpadea.




Girar la corona hacia adelante o hacia atrás a fin de obtener el día y el idioma deseado.




Pulsar la corona. La letra se borra dando paso a la fecha.

2.6 SINCRONIZACIÓN DE LAS INDICACIONES ANALÓGICA Y DIGITAL


Después de cambiar de la pila, o excepcionalmente en caso de que se produzca algún desajuste, es necesario proceder a la sincronización de la hora indicada por las agujas con la hora indicada en el display.




Seleccionar la función neutra.




Tirar de la corona hacia afuera. La hora indicada en la esfera difiere de la indicada por las agujas.



Girar la corona hacia adelante o hacia atrás hasta que las agujas indiquen exactamente la misma hora que la que aparece en el display (una rotación rápida de la corona hace avanzar una hora completa a las agujas).



Pulsar la corona.




Volver a la indicación de la hora local. Proceder a la puesta en hora (ver 2.2).

2.7 CAMBIO DE HUSO HORARIO, HORA DE VERANO/INVIERNO


Cuando se efectúa un cambio de huso horario o se desea pasar de la hora de invierno a la de verano (o viceversa), se puede hacer avanzar o retroceder las agujas varias horas completas sin alterar la indicación de los minutos y segundos.




Seleccionar y programar la hora local.



Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras de las horas y los minutos parpadean.



Girar rápidamente la corona hacia adelante o hacia atrás: a cada rotación las agujas avanzan o retroceden una hora completa




Pulsar la corona.


Atención: no llevar a cabo rotaciones lentas de la corona después de haber procedido al cambio de huso horario mediante rotación rápida.

3. SELECCIÓN DE LAS FUNCIONES


3.1 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN TIMER (CUENTA ATRÁS)



Seleccionar la función **TM** (timer).




Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras de las horas y los minutos parpadean.



Programar el tiempo deseado girando la corona hacia adelante o hacia atrás (una rotación rápida permite la corrección de las horas, una rotación lenta la de los minutos).



Pulsar la corona. La cuenta atrás se inicia y la sonería del reloj se activa al finalizar el tiempo transcurrido.




Presionar la corona para interrumpir la sonería.

Para interrumpir la cuenta atrás:



Seleccionar la función **TM** (timer).




Mantener presionada la corona durante más de 2 segundos. El contador vuelve a cero.

3.2 INDICACIÓN DE UN 2º HUSO HORARIO


Además de la hora local, el reloj permite la indicación de un 2º huso horario.



Seleccionar la función **T2** (2º huso horario).



Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras de la hora y de los minutos parpadean.



Girar la corona hacia adelante o hacia atrás.



Pulsar la corona.

Nota: no podrá modificarse la indicación de los minutos y los segundos, que corresponde siempre con la hora local.

Dado que el reloj puede funcionar en modalidad 2 veces 12H (AM-PM), o bien en 24H, es preciso tenerlo en cuenta al proceder a la programación de un 2º huso horario (ver 2.1).

3.3 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN CRONÓGRAFO



Seleccionar la función **CHR** (cronógrafo).



Presionar la corona para poner el cronógrafo en marcha.



Para interrumpir el funcionamiento del cronógrafo, presionar nuevamente la corona.



Pulsando una vez más la corona se acciona nuevamente el cronógrafo, lo que permite la acumulación de tiempos cortos sucesivos.



La puesta a cero se efectúa manteniendo presionada la corona durante más de 2 segundos.

Mientras está funcionando el cronógrafo se puede seleccionar y hacer uso de las demás funciones del reloj. No obstante, es necesario volver a la función **CHR** (cronógrafo) para las operaciones de parada, lectura del tiempo cronometrado y vuelta a cero.

El cronógrafo se para automáticamente al cabo de 48 horas. Si el tiempo cronometrado es inferior a 1 hora, el cronógrafo indica los minutos, segundos y centésimas de segundo. Si es superior a un hora, indica las horas, los minutos y los segundos.


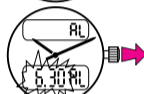
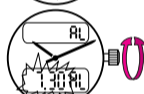

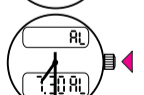


28 min. 35,10 seg.


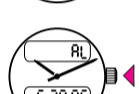



14 h. 18 min. 15 seg.

3.4 SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN ALARMA-DESPERTADOR

- 
- Seleccionar la función **AL** (alarma-despertador).
- 
- Tirar de la corona hacia afuera. Las cifras parpadean.
- 
- Programar la hora de sonería deseada girando la corona hacia adelante o hacia atrás (una rotación rápida permite la corrección de las horas, una rotación lenta la de los minutos).
- 
- Apretar la corona. Las letras **AL** aparecen, lo que indica que la sonería está activada.
- 
- Para interrumpir la sonería, presionar la corona.

Para activar y desactivar la sonería, presionar la corona una vez seleccionada la función **AL** (alarma-despertador).

- 
- Indicación **AL** = sonería activada.
- 
- Indicación **OF** = sonería desactivada.
- 
- Para comprobar el funcionamiento de la alarma, presionar la corona durante más de 2 segundos una vez seleccionada la función **AL**. La alarma se activa.

Nota: dado que el reloj puede funcionar en modalidad 2 veces 12H (AM-PM) o bien en 24H, es preciso tenerlo en cuenta al programar la hora de sonería deseada (ver 2.1).

3.5 REPETICIÓN DE MINUTOS

El dispositivo repetición de minutos ofrece la indicación sonora de la hora y el minuto mediante simple presión en la corona cuando el reloj se encuentra en posición neutra, hora local, segundo-fecha o día-fecha.

Cuatro timbres diferentes indican sucesivamente:

- las horas —
- los cuartos ●●
- los 5 minutos ●●●●
- los minutos ●



1 h. 16 min. = 1 hora + 1 cuarto + 1 minuto



15 h. 42 min. = 3 horas + 2 cuartos + 2x5 minutos + 2 min.

PARTICULARIDADES

$$x = \frac{a}{b}$$

ESCALA DE CONVERSIÓN DE PESOS Y MEDIDAS EN USO EN AERONÁUTICA

La escala grabada en el fondo de su reloj permite la conversión de las cinco unidades de pesos y medidas más empleadas en aeronáutica. Junto con la regla de cálculo, ésta permite la preparación práctica de un plan de vuelo.



↗ x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Ejemplo: multiplicar el número de galones UK por 1.20 para obtener el volumen equivalente en galones USA, o bien por 3,65 para obtener la masa de este volumen en kilogramos.


***Importante:** la conversión de medidas líquidas en peso (Lb.,Kg) se refiere al queroseno.



BISEL CON ÍNDICES MÓVILES

El bisel de su reloj va provisto de 4 índices móviles utilizados como referencia para memorizar una hora de salida o una hora límite. En los modelos desprovistos de cronógrafo, éstos sirven además como «crono-minutos», permitiendo la medición del tiempo transcurrido en minutos.

Los índices móviles facilitan la rotación del bisel garantizando una óptima manipulación (principalmente con guantes) y protegen el cristal.

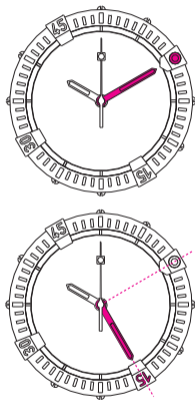

INDICADOR DE CONSUMO DE PILA (EOL)

El mecanismo del reloj va dotado de un detector de consumo de pila (EOL). El parpadeo de las indicaciones numéricas señala que es necesario proceder a la sustitución de la pila en las próximas horas a través de un concesionario oficial Breitling. Deberá igualmente exigirse una verificación de la impermeabilidad del reloj.

RECOMENDACIONES

Las pilas y componentes usados no deben tirarse en la basura, deben reciclarse correctamente. Para ello, le recomendamos que los lleve a su punto de venta. De este modo contribuirá a la protección del medio ambiente y de la salud.



MANTENIMIENTO

Su cronómetro Breitling es un instrumento muy perfeccionado que, al funcionar de manera permanente, debe hacer frente a todo tipo de agresiones y situaciones límite. Dentro del restringido volumen de una caja de reloj, una multitud de componentes contribuyen a garantizar todas las funciones. Su acción mecánica genera un desgaste inevitable que sólo puede ser subsanado con un engrase periódico y la sustitución de las piezas usadas. Como cualquier instrumento de medida preciso, su reloj debe ser objeto de un mantenimiento periódico para que funcione al máximo de su potencial. La frecuencia de esta operación varía en función del uso del reloj. Breitling o su concesionario autorizado se harán cargo de la misma en el momento indicado.

CONTROL DE LA ESTANQUEIDAD

El mecanismo de su cronómetro está protegido mediante una caja compleja provista de juntas que garantizan su hermeticidad. La acción de agentes externos tales como el sudor, el agua clorada o salada, los cosméticos, perfumes o partículas de polvo van progresivamente deteriorando las juntas, razón por la cual no se puede garantizar su estanqueidad de modo permanente. En caso de un uso intensivo del reloj en el medio acuático, se recomienda proceder a un control de la estanqueidad una vez al año. De otro

modo, será preciso efectuar esta verificación cada 2 años. Dicha operación, que dura tan sólo unos minutos, podrá llevarse a cabo en un centro oficial de servicio postventa Breitling o a través de un concesionario autorizado (www.breitling.com).

Los modelos Breitling presentan diferentes grados de estanqueidad. El nivel de estanqueidad, expresado en metros, es un valor indicativo y no constituye por tanto una norma absoluta de inmersión. La corona y los pulsadores no deberán en ningún caso accionarse debajo del agua o cuando el reloj está mojado. El cuadro siguiente indica las condiciones en que puede utilizarse el reloj de manera racional en función de su grado de estanqueidad:

ACTIVIDADES / GRADO DE ESTANQUEIDAD	3bares/30M/100FT	5bares/50M/165FT	10bares/100M/330FT	50bares/500M/1.650FT+
Salpicaduras	✓	✓	✓	✓
Ducha, natación, deportes náuticos de superficie		✓	✓	✓
Esquí náutico, saltos de trampolín, «schnorkeling»			✓	✓
Submarinismo				✓

RECOMENDACIONES ÚTILES

Las correas Breitling se fabrican con pieles de la más alta calidad. Como todos los objetos de piel fina (calzado, guantes, etc.), su duración varía en

función de las condiciones de uso. El agua, los cosméticos y el sudor aceleran el proceso de deterioración. En ciertas actividades que implican un contacto frecuente con el agua o la humedad es preferible hacer uso de un brazalete metálico o sintético Breitling.

Las cajas y los brazaletes metálicos Breitling se construyen a partir de las mejores aleaciones y garantizan robustez y confort en la muñeca. Se recomienda limpiarlos periódicamente con un cepillo y enjuagarlos a continuación con agua dulce, principalmente cada vez que se sumerjan en agua salada o clorada. Para los relojes provistos de correa de piel, se tendrá cuidado de no humedecer el cuero.

DEBERÁ EVITARSE

Como todo objeto de valor, los cronómetros Breitling merecen un cuidado muy especial. Por ello, es conveniente protegerlos contra los impactos y no exponerlos a la acción de productos químicos, solventes o gases peligrosos, así como a los campos magnéticos. Su cronómetro está pensado para funcionar de forma óptima a temperaturas comprendidas entre 0°C y 50°C.

ÍNDICE

O SEU CRONÓMETRO BREITLING	136
INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	137-138
SELECÇÃO E ACERTO DAS FUNÇÕES	
Indicação 12H/24H	138-140
Acerto da hora do relógio	140-141
Acerto dos segundos	141-142
Correcção da data e do mês	142-143
Correcção do dia	144
Sincronização das indicações analógica e digital	145-146
Mudança do fuso horário, hora de Verão/Inverno	146-147
UTILIZAÇÃO DAS VÁRIAS FUNÇÕES	
Utilização do timer (contagem decrescente)	147-148
Indicador de um 2º fuso horário	149-150
Utilização do cronógrafo	150-151
Utilização do alarme-despertador	152-153
Repetição de minutos	154
PARTICULARIDADES	
Escala de conversão dos pesos e medidas	155
Lunete com cavaliers	156
Indicador de fim de vida da pilha (EOL)	157
Manutenção	158-160

O SEU CRONÓMETRO BREITLING

Um cronómetro é um instrumento de grande precisão que passou por todos os testes impostos pelo COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres), organismo neutro e independente que controla individualmente cada movimento conforme a prescrição em vigor.

O teste da certificação para os cronómetros de pulso com oscilador de quartzo consiste em observar cada movimento durante 13 dias e 13 noites, em posições diversas, sendo submetido a três temperaturas diferentes (8°C, 23°C, 38°C). Para obter a distinção de «Cronómetro», o movimento terá que cumprir 6 critérios muito severos, com uma diferença máxima de marcha diária de ± 0.07 segundos, ou seja uma precisão anual de ± 25 segundos. A diferença de marcha do calibre SuperQuartz™ do seu Breitling ultrapassa largamente estas exigências, atingindo ± 15 segundos por ano.

O termo «Cronómetro» não deve ser confundido com o de «Cronógrafo», relógio com complicação acrescido de um mecanismo que permite a medição de um acontecimento. Um cronógrafo nem sempre é certificado cronómetro, mas todos os cronógrafos Breitling são certificados cronómetro.

1. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

As diferentes funções são seleccionadas pela rotação da coroa. Esta possui duas posições axiais: neutra (1) e extraída (2).




Em posição neutra, a rotação rápida da coroa permite passar de uma função a outra. A coroa pode ser girada para a frente (no sentido dos ponteiros do relógio) ou para trás (no sentido oposto ao ponteiro dos relógios).

A rotação lenta da coroa ilumina os dois mostradores digitais durante cerca de 6 segundos. A luz apaga-se quando o alarme, o temporizador ou a repetição de minutos soam.

N.B. A iluminação é compatível com óculos de visão nocturna (NVG).



Na posição 2, a rotação da coroa permite o acerto das funções.



Uma breve pressão na posição 1 comanda as funções.




2. SELECÇÃO E ACERTO DAS FUNÇÕES

2.1 INDICAÇÃO 12H/24H

À escolha, a hora pode ser indicada segundo 2 modos:

- 24H (tipo hora militar)
- 2 vezes 12H (AM da meia-noite ao meio-dia e PM do meio-dia à meia-noite).

Seleccção/correccção:



Seleccionar a função **T2** (2º fuso horário) girando a coroa.



Pressionar uma vez sobre a coroa: se as letras **A** ou **P** aparecem, a hora é indicada no modo 2 vezes 12 horas, por exemplo:



Nota: no modo 2 vezes 12H, entre o meio-dia e a meia-noite, uma pequena letra **P** aparece ao lado do número indicando as horas.

Se nenhuma letra aparece a hora é indicada no modo 24H, por exemplo:



manhã



noite

Para alterar o modo da indicação, pressionar 2 vezes a coroa



Pressionar a coroa.


Se desejar, voltar ao modo de indicação 2 vezes 12H (ver 2.1).

2.2 ACERTO DA HORA DO RELÓGIO


Colocar o relógio no modo da indicação 24 horas (ver 2.1).



Seleccionar e indicar a hora local.



Puxar a coroa. Os números das horas e dos minutos ficam intermitentes.




Acertar o relógio girando a coroa para a frente e para trás: uma rotação rápida permite fazer avançar ou recuar os ponteiros, de cada vez uma hora completa enquanto que uma rotação lenta faz avançar ou recuar o ponteiro dos minutos uma unidade.

2.3 ACERTO DOS SEGUNDOS

Se após o acerto da hora, ou após um certo período de utilização, o relógio acusar uma pequena variação, é fácil colocá-lo na hora e no segundo exacto.



Seleccionar e indicar a hora local.



Puxar a coroa. Os números das horas e minutos ficam intermitentes.



Pressionar a coroa. Os números indicam os segundos intermitentes durante 1 minuto.




Enquanto que os números dos segundos estão intermitentes, pressionar a coroa sincronizando com um sinal horário ou à passagem de um minuto completo de um relógio de referência. Os números indicam que os segundos voltaram a zero.


Controlar que o minuto indicado corresponde ao da hora exacta; caso contrário poderá corrigi-lo em mais ou menos uma unidade (ver 2.2).

2.4 CORRECÇÃO DA DATA E DO MÊS


Nota: o calendário está programado para indicar a data exacta durante um ciclo bissexto completo, ou seja por um período de quatro anos. Uma vez acertado, não necessita nenhum ajuste, há excepção de todos os dias 29 de Fevereiro.




Seleccionar a indicação segundo-data.



Puxar a coroa. Os segundos desaparecem, o número do mês aparece.



Girar a coroa para a frente ou para trás: uma rotação rápida permite mudar o mês e uma rotação lenta permite mudar a data.




Pressionar a coroa. O mês desaparece e os segundos reaparecem.

Ajuste bissexto: o calendário está programado para passar normalmente do dia 28 de Fevereiro para o 1º de Março. No dia 29 de Fevereiro de um ano bissexto, será necessário reajustá-lo recuando a data um dia, quer dizer passar do 1º de Março para o dia 29 de Fevereiro.


Importante: embora normalmente o relógio não indique o mês, este tem que estar correctamente seleccionado, de forma a permitir o normal funcionamento do calendário perpétuo.

2.5 CORRECÇÃO DO DIA




dia/data

Seleccionar a indicação dia-data.




dia/língua

Puxar a coroa. Aparece uma letra no lugar da data, para indicar a língua na qual está indicado o dia (**E**=Inglês, **F**= Francês, **D**= Alemão, **S**= Espanhol), enquanto o dia fica intermitente.




Girar a coroa para a frente ou para trás, para obter o dia exacto na língua desejada.



Pressionar a coroa. A data substitui a letra.

2.6 SINCRONIZAÇÃO DAS INDICAÇÕES ANALÓGICA E DIGITAL


Após a mudança de pilha, ou excepcionalmente em caso de derrame, é necessário proceder à sincronização da hora indicada pelos ponteiros com a hora indicada pelos números do contador digital.




Seleccionar a posição neutra.




Puxar a coroa. A hora que aparece no mostrador é diferente da hora indicada pelos ponteiros.



Girar a coroa para a frente ou para trás, até que os ponteiros indiquem exactamente a mesma hora que a indicada pelos números do contador digital (uma rotação rápida da coroa permite fazer avançar os ponteiros uma hora completa).




Pressionar a coroa.




Voltar à indicação da hora local. Proceder à reposição da hora (ver 2.2).

2.7 MUDANÇA DO FUSO HORÁRIO, HORA DE VERÃO/INVERNO


Logo que se mude de fuso horário, ou quando se pretende, passar da hora de Inverno para a hora de Verão (ou vice-versa), é possível fazer avançar ou recuar os ponteiros uma ou mais horas completas sem perder a indicação dos minutos e dos segundos.



Seleccionar e indicar a hora local.



Puxar a coroa. Os números das horas e minutos ficam intermitentes.



Girar rapidamente a coroa para a frente ou para trás. De cada vez os ponteiros avançarão ou recuarão uma hora completa.




Pressionar a coroa.


Atenção: não efectuar rotações lentas da coroa, após uma rotação rápida da mudança de fuso.

3. UTILIZAÇÃO DAS VÁRIAS FUNÇÕES


3.1 UTILIZAÇÃO DO TIMER (CONTAGEM DECRESCENTE)



Seleccionar a função TM (timer).




Puxar a coroa. Os números das horas e minutos ficam intermitentes.



Indicar o tempo desejado girando a coroa, para a frente ou para trás (uma rotação rápida muda as horas, uma rotação lenta os minutos).



Pressionar a coroa. A contagem decrescente começa e o relógio tocará ao fim do tempo decorrido.




Pressionar sobre a coroa para parar o sinal sonoro.

Para interromper a contagem decrescente:



Seleccionar a função **TM** (timer).




Pressionar sobre a coroa durante mais de 2 segundos. O contador voltará a zero.

3.2 INDICADOR DE UM 2º FUSO HORÁRIO


Mais do que a hora local, o relógio permite indicar um segundo fuso horário.



Seleccionar a função **T2** (2º fuso horário).



Puxar a coroa. O número indica a hora do outro fuso e fica intermitente.



Girar a coroa para a frente ou para trás.




Pressionar a coroa.

Nota: a indicação dos minutos e dos segundos não pode ser modificada. Ela corresponde sempre à hora local.

O relógio pode funcionar no modo 2 vezes 12H (AM-PM) ou 24H, pelo que é necessário ter em conta sempre que acertar o 2º fuso horário (ver 2.1).

3.3 UTILIZAÇÃO DO CRONÓGRAFO



Seleccionar a função **CHR** (cronógrafo).



Pressionar sobre a coroa para o cronógrafo arrancar.



Para parar o cronógrafo, pressionar de novo sobre a coroa.



Uma nova pressão sobre a coroa faz arrancar de novo o cronógrafo e permite assim a acumulação de tempos curtos sucessivos.



O voltar a zero efectua-se pressionando mais de 2 segundos sobre a coroa.

Durante o funcionamento do cronógrafo, é possível seleccionar e utilizar qualquer outra função do relógio. Contudo é necessário voltar à função **CHR** (cronógrafo) para parar e efectuar a leitura do tempo cronometrado e regressar esta função a zero.

O cronógrafo pára automaticamente ao fim de 48 horas. Para um tempo cronometrado inferior a uma hora, o cronógrafo indica os minutos, os segundos e os centésimos de segundo. Além de uma hora, indica as horas, os minutos e os segundos.




28 min. 35,10 seg.




14 h. 18 min. 15 seg.


3.4 UTILIZAÇÃO DO ALARME-DESPERTADOR




Seleccionar a função **AL** (alarme-despertador).




Puxar a coroa. Os números ficam intermitentes.



Indicar a hora de despertar desejada girando a coroa para a frente ou para trás (uma rotação rápida faz mudar as horas, uma rotação lenta os minutos).



Pressionar a coroa. As letras **AL** aparecem indicando que o alarme-despertador está activado.



Para parar o alarme, pressionar sobre a coroa.

Para activar ou desactivar o alarme, pressionar sobre a coroa após selecção da função **AL** (alarme-despertador).



Indicação **AL** = alarme activado.



Indicação **OF** = alarme desactivado.



Para testar o dispositivo de alarme, pressionar a coroa durante mais de 2 segundos após selecção da função **AL**. O alarme toca.

Nota: O relógio pode funcionar no modo 2 vezes 12H (AM-PM) ou 24H, pelo que é necessário ter em conta sempre que activar o alarme (ver 2.1).

3.5 REPETIÇÃO DE MINUTOS

A repetição de minutos é um dispositivo de indicação sonora da hora e do minuto pela simples pressão sobre a coroa logo que o relógio esteja em posição neutra, hora local, segundo-data ou dia-data.

Importante: a indicação da hora é dada no modo 2x12H.

Quatro diferentes timbres indicam respectivamente:

- as horas —
- os quartos de hora ●●
- os 5 minutos ●●●●●
- os minutos ●



1 h. 16 min. = 1 hora + 1 quarto de hora + 1 minuto



15 h. 42 min. = 3 horas + 2 quartos + 2x5 minutos + 2 min.

PARTICULARIDADES

$$x = \frac{a}{b}$$

ESCALA DE CONVERSÃO DOS PESOS E MEDIDAS UTILIZADOS NA AERONÁUTICA

A escala gravada no fundo do seu relógio permite a conversão simultânea de cinco unidades de pesos e medidas mais utilizados na aeronáutica. A sua utilização, coordenada com a régua de cálculo, permite a preparação de uma forma prática de um plano de voo.



x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

Exemplo: multiplicar o número de Galões UK por 1.20 para obter o volume equivalente em Galão US, ou por 3.65 para obter a massa, por kg, de tal volume.



***Importante:** a conversão das medidas líquidas em peso (Lb., Kg) diz respeito a querosene.



LUNETA COM CAVALIERS

A lunete do seu relógio possui 4 índices chamados cavaliers: são utilizados como referência para marcar uma hora de partida ou uma hora limite de que se quer lembrar. Nos modelos sem cronógrafo servem também de «Crono-minutos», o que permite a medição do tempo decorrido, em minutos.

Os cavaliers facilitam a rotação da lunete facilitando o manuseamento (nomeadamente quando se usa luvas), e garantem a protecção do vidro.

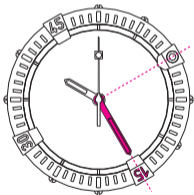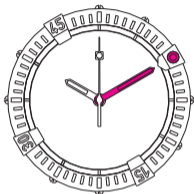

INDICADOR DE FIM DE VIDA DA PILHA (EOL)

O movimento do relógio está equipado com um detector de fim de vida da pilha (EOL), assinalado pela intermitência do indicador numérico. A substituição da pilha deve ser efectuada nos dias seguintes junto de um agente autorizado Breitling. Exigir igualmente que seja efectuado um teste de estanqueidade ao relógio.

RECOMENDAÇÕES

As pilhas e componentes de relógios usados não devem ser deitados num caixote de lixo doméstico, mas, pelo contrário, devem ser alvo de uma reciclagem correctamente efectuada. Recomenda-se, nomeadamente, depositá-los na loja em que comprou o seu relógio ou noutro ponto de venda relojoeiro. Contribui ainda para a protecção do ambiente e da saúde.



MANUTENÇÃO

O seu cronómetro Breitling é um instrumento sofisticado que funciona permanentemente, em condições muito diversas. Num volume muito restrito, uma grande quantidade de componentes contribuem para garantir todas as funções. A sua acção mecânica provoca um desgaste inevitável, que a manutenção, através da lubrificação e da substituição dos componentes desgastados permite dominar. Como todos os instrumentos de medição com precisão, o seu relógio deve ser submetido a uma manutenção regular para funcionar da melhor forma: a periodicidade deste procedimento varia, em função da utilização. A Breitling ou o seu revendedor autorizado encarregar-se-á prontamente do seu relógio.

A ESTANQUEIDADE

O movimento do seu cronómetro é protegido por uma caixa complexa com juntas que garantem a sua estanqueidade. Sob a influência de diversos agentes exteriores – suor, água com cloro ou salgada, cosméticos, perfumes ou pó- estas juntas tendem a desgastar-se, sendo necessário substituí-las com alguma regularidade. Por este motivo, a estanqueidade não pode estar garantida de um modo permanente. No caso de uma utilização intensiva em meio aquático, recomenda-se proceder anualmente a um controlo de

estanqueidade. Em todos os casos, esta verificação será efectuada de dois em dois anos. Este teste, que demora apenas alguns minutos, pode ser efectuado num centro oficial pós-venda Breitling ou num revendedor autorizado (www.breitling.com).

Os modelos Breitling são estanques a diversos níveis. O nível de estanqueidade, em metros, é uma norma. Não indica uma profundidade de imersão absoluta. A coroa e os pistões nunca devem ser activados na água, ou quando o relógio está molhado. O quadro a seguir mostra as condições em que o seu relógio pode razoavelmente ser utilizado em função do seu grau de estanqueidade.

ACTIVIDADES / NÍVEL DE ESTANQUEIDADE	3bar/30M/100FT	5bar/50M/165FT	10bar/100M/330FT	50bar/500M/1.650FT+
Salpicos	✓	✓	✓	✓
Chuveiro, natação, desportos náuticos de superfície		✓	✓	✓
Ski náutico, mergulho, snorkeling			✓	✓
Mergulho subaquático				✓

CONSELHOS ÚTEIS

As pulseiras Breitling em pele verdadeira são manufacturadas com os mais requintados materiais, sendo um produto de alta qualidade. Como todos os

objectos em pele natural (calçado, luvas, etc.), a sua duração de vida varia sensivelmente em função das condições em que é usada. A água, os cosméticos e o suor aceleram particularmente o processo de envelhecimento. Uma pulseira Breitling metálica ou sintética está portanto mais adaptada às actividades que implicam um contacto frequente com a água ou a humidade.

As caixas e pulseiras metálicas Breitling são concebidas a partir das melhores ligas de materiais e garantem robustez e conforto. Limpar com regularidade o relógio escovando-o e passando-o por água permite manter o brilho. Este procedimento é particularmente recomendado após cada imersão em água salgada ou com cloro. Para os relógios com pulseira em pele, proceder da mesma forma, evitando molhar a pele.

EVITAR

Como todos os objectos de valor, os cronómetros Breitling merecem um cuidado especial. Convém protegê-los dos choques e embates, não expôr a produtos químicos, solventes ou gases perigosos nem a campos magnéticos. O seu cronómetro Breitling é concebido para funcionar idealmente entre os 0° e 50°C.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАШ ХРОНОМЕТР BREITLING	162
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАНИПУЛЯЦИИ	163-164
ВЫБОР ФУНКЦИЙ И КОРРЕКТИРОВКА	
12/24 часовой индикатор	164-166
Установка точного времени	166-167
Установка времени в секундах	167-168
Корректировка даты и месяца	168-169
Корректировка дня недели	170
Синхронизация аналогового и цифрового времени	171-172
Изменение пояса времени, переход на летнее/зимнее время	172-173
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ	
Использование таймеров (счетчиков обратного отсчета)	173-174
Индикатор второго пояса времени	175-176
Использование хронографа	176-177
Использование звукового сигнала будильника	178-179
Минутный репетир	180
ОСОБЕННОСТИ	
Шкала для пересчета мер массы и объема	181
Ободок с райдерами	182
Батарейка – индикатор резерва	183
Ремонт	184-186

ВАШ ХРОНОМЕТР BREITLING

Хронометр – это очень точный прибор, успешно прошедший все тесты, предписанные COSC (Официальный швейцарский орган по тестированию хронометров). Эта независимая и нейтральная организация испытывает каждый механизм отдельно в соответствии с действующими предписаниями.

В процессе сертифицирования каждый механизм наручного хронометра с кварцевым осциллятором испытывается 13 дней и ночей в разных позициях и при разной температуре (8, 23 и 38°C). Получение сертификата хронометра обусловлено выполнением шести строгих требований, включая максимально допустимые отклонения хода механизма до $\pm 0,07$ секунды в день, что соответствует отклонению от абсолютной точности в ± 25 секунд в год. Отклонение механизма SuperQuartz™, установленного в ваших часах марки Breitling, составляет всего лишь ± 15 секунд в год, что свидетельствует о том, что предъявленные требования были не только выполнены, но и перевыполнены.

Хронометр не следует путать с хронографом. Хронограф – это часы, дополнительный механизм которых измеряет отрезки времени. Не каждый хронограф должен иметь сертификат хронометра, однако каждый хронограф фирмы Breitling носит столь желанное имя «хронометр».

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАНИПУЛЯЦИИ

Вращая головкой завода, можно выбрать и установить различные функции. Головка завода при этом остается в нейтральном (1) или в вытянутом положении.




Быстро вращая головкой завода, находящейся в нейтральной позиции, можно чередовать функции. Головкой следует вращать в направлении вперед (по часовой стрелке) или назад (против часовой стрелки).

При медленном вращении головкой завода, находящейся в нейтральной позиции, приблизительно 6 секунд будут светиться оба цифровых индикатора. Подсветка погаснет, как только появится звуковой сигнал будильника, таймера или минутного репетира.

Этот способ освещения совместим с очками ночного видения (NVG).



Вращение головкой завода в вытянутой позиции позволяет осуществлять регулировку функций.



С помощью короткого нажатия на головку в нейтральной позиции (1) можно управлять функцией.



2. ВЫБОР ФУНКЦИЙ И КОРРЕКТИРОВКА

2.1. 12/24 ЧАСОВОЙ ИНДИКАТОР

По желанию можно выбрать два индикатора часов:

- 24 часа (военное время)
- 2 x 12 часов: AM от полуночи до обеда и PM от обеда до полуночи

Выбор/корректировка:



Поворотом головки осуществить выбор функции **T2** (второй пояс времени)



Один раз нажать на головку: если появится буква **A** или **P**, то был выбран индикатор времени 2 x 12 часов, например:



утро



вечер



При выборе индикатора 2 x 12 часов рядом с цифрами, показывающими часы, высвечивается маленькая буква **P**, обозначающая промежуток времени между обедом и полуночью.

При выборе 24-часового режима буквенное обозначение отсутствует, например:



утро



вечер

Для изменения режима индикатора следует два раза нажать на головку.




Нажатием вернуть коронку в исходное положение.


При желании можно переключить на режим 2 x 12 часов (см. п. 2.1).

2.2. УСТАНОВКА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ


Установить 24-часовой режим индикатора (см. п. 2.1.)



Выбрать и изобразить местное время.



Вытянуть головку: цифры, обозначающие часы и минуты вспыхивают и гаснут.




Установите точное время, вращая головкой часов. Быстрое вращение передвигает часовую стрелку на целый час вперед или назад, а медленное вращение передвигает минутную стрелку на 1 минуту в том или ином направлении.

2.3. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ В СЕКУНДАХ

В случае, если в процессе ношения наручных часов или после установки времени часы спешат или отстают на несколько секунд, можно легко вновь установить точное время.



Выбрать и изобразить на индикаторе местное время.



Вытянуть головку: цифры, обозначающие часы и минуты мерцают.



Нажатием вернуть головку в исходное положение. Цифры, обозначающие секунды, вспыхивают и гаснут в течение 1 минуты.




Во время вспышек цифр, обозначающих секунды - в момент звучания сигнала времени или спустя одну минуту, отсчитанную на часах с точным временем - нажать на головку часов - на индикаторе секунд появятся нули.


Проверить точность индикатора минут, если показания индикатора не соответствуют точному времени, следует установить точные показания минут в соответствии с инструкциями в п. 2.2.

2.4. КОРРЕКТИРОВКА ДАТЫ И МЕСЯЦА


Примечание: Календарь запрограммирован так, что в течение 4-годового цикла показывает правильную дату. Наладку следует проводить 29 февраля.




Выбрать на дисплее секунды /дату.



Вытянуть головку: показания секунд исчезнут, вместо них рядом с датой появятся цифры, обозначающие месяц, цифры мерцают.



Вращать головкой вперед или назад: для изменения месяца быстрым движением, для изменения даты медленно.




Нажатием вернуть головку в исходное положение: вместо цифр, обозначающих месяц, снова появятся секунды.

Корректировка високосного года: Календарь часов запрограммирован так, что после 28 февраля появляется дата 1 марта. В високосный год 29 февраля следует вернуть показания 1 марта на 29 февраля.


Важно: Даже если Вы не пользуетесь индикатором месяца, каждый високосный год эту корректировку необходимо проводить, чтобы обеспечить нормальное функционирование календаря.

2.5. КОРРЕКТИРОВКА ДНЯ




День/Дата

Выбрать на дисплее день – дату.




День/Язык

Вытянуть головку. На месте индикатора даты появится буквенное обозначение языка, которым обозначаются дни недели (**E** - по-английски, **D** - по-немецки, **F** - по-французски, **S** - по-испански). Индикатор дня мерцает.




Вращать головкой вперед или назад до появления нужного дня, обозначенного на выбранном языке.




Нажать на головку. Буквенное обозначение исчезнет и снова появится индикатор даты.

2.6. СИНХРОНИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОГО И ЦИФРОВОГО ВРЕМЕНИ


После установки новой батареи или в исключительных случаях после поломки необходимо снова синхронизировать аналоговое и цифровое время.




Выбрать нейтральную функцию.




Вытянуть головку. Стрелки и цифры показывают разное время.



Вращать головкой вперед или назад до тех пор, пока оба показателя времени не сойдутся (при быстром вращении головкой часовая стрелка передвигается на 1 час).




Нажатием вернуть головку в исходное положение.




Переключить на местное время и в соответствии с инструкциями в п. 2.2. установить точное время.

2.7. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЯСА ВРЕМЕНИ, ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ/ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ


При изменении пояса времени или переходе с зимнего на летнее время и наоборот стрелками можно вращать в обоих направлениях на несколько часов, причем отсчет минут при этом сохраняется.




Выбрать местное время.



Вытянуть головку. Показатели часов и минут мерцают.



Быстрым движением вращать головкой вперед или назад. Стрелки в каждом случае продвинулись на один час.




Нажать на головку.


Внимание: После быстрого вращения головкой при изменении пояса времени нельзя вращать головкой медленно.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИЙ


3.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРОВ (СЧЕТЧИКОВ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА)



Выбрать функцию таймера (TM).




Вытянуть головку. Часы и минуты мерцают.



Установить нужный интервал времени, вращая головкой вперед и назад (быстрым вращением меняются часы, медленным - минуты).



Нажать на головку. Счетчик включен, часы показывают истечение выбранного интервала времени при помощи сигнала.




Нажатием головки сигнал можно выключить.

Отмена отсчета:



Выбрать функцию таймер (TM).



Нажимать на головку не более 2 секунд. Показания счетчика вернутся к нулю.

3.2. ИНДИКАТОР ВТОРОГО ПОЯСА ВРЕМЕНИ


Наряду с местным временем можно установить второй пояс времени.



Выбрать функцию второго пояса времени (T2).



Вытянуть головку. Цифровой дисплей второго пояса времени мерцает.



Вращать головкой вперед или назад.




Нажать опять на головку.

Примечание: Показания минут и секунд изменить нельзя, они идут всегда по местному времени.

При выборе второго пояса времени можно выбрать один из двух режимов изображения времени: 2 x 12 часов (AM - PM) или 24 часа (см. п. 2.1.).

3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХРОНОГРАФА



Избрать функцию хронограф (**CHR**).



Нажатием головки включить хронограф.



Повторным нажатием выключить хронограф.



Следующим нажатием включить хронограф. Так можно складывать следующие друг за другом короткие отрезки времени.



Нажимая на головку более 2 секунд, произвести обнуление показаний.

Во время работы хронографа можно выбрать, установить и использовать любые другие функции часов. Однако, для остановки и чтения показаний об измеряемом отрезке времени, а также для обнуления показаний следует переключиться на функцию хронографа (**CHR**).

Спустя 48 часов хронограф самостоятельно отключается. При измерении интервала времени менее 1 часа хронометр показывает минуты, секунды и сотые доли секунды. При измерении отрезков времени более 1 часа хронограф показывает часы, минуты и секунды.




28 мин., 35,10 сек.




14 час., 18 мин., 15 сек.


3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА




Выбрать функцию будильник (**AL**).




Вытянуть головку. Цифры мерцают.



Вращая головкой вперед и назад, установить время включения звукового сигнала (быстрым вращением устанавливаются часы, медленным - минуты).



Нажатием вернуть головку в исходное положение. Буквы AL обозначают, что будильник включен.



Будильник выключается нажатием головки.

Для выключения или повторного включения будильника выбрать функцию будильник (**AL**) и нажать на головку.



Показатель **AL** сигнализирует, что будильник включен.



Показатель **OF** сигнализирует, что будильник выключен.



Для проверки функционирования звукового сигнала выбрать функцию AL и нажимать на головку более 2 секунд, после этого прозвучит сигнал будильника.

Примечание: Для показа выбранного времени включения звукового сигнала можно выбрать два режима изображения времени: 2 x 12 часов (AM - PM) или 24 часа (см. п. 2.1.).

3.5. МИНУТНЫЙ РЕПЕТИР

Минутный репетир - это устройство, производящее звуковое обозначение часов и минут, простым нажатием головки, находящейся в нейтральной позиции, в режиме местного времени, секунда - дата или день - дата.

Четыре разных сигнала обозначают:

- часы —
- четверть часа ●●
- пять минут ●●●●
- минуты ●



— ●● ●

1 час 16 минут = 1 час + 1 четверть часа + 1 минута



— — — ●●●● ●●●●●● ●●

15 часов 42 минуты =
3 часа + 2 четверти часа + 2 x 5 минут + 2 минуты

ОСОБЕННОСТИ

$$x = \frac{a}{b}$$

ШКАЛА ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА МЕР МАССЫ И ОБЪЕМА, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛЕТА

На нижней части корпуса выгравирована шкала, с помощью которой можно делать перерасчет пяти наиболее часто используемых единиц измерения массы и объема. Используя логарифмическую линейку, пилот может рассчитать план полета.



↗ x	Галлон англ.	Галлон амер.	литр	фунт *	кг *
Галлон англ.	1	1.20	4.54	8.05	3.65
Галлон амер.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
литр	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
фунт *	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
кг *	1/3.04	1/3.65	1/0.80	2.20	1

Пример: Количество английских галлонов x 1,20 = американские галлоны, x 3,65 = килограммы



* **Важно:** пересчет мер жидкости на меры веса (фунты, килограммы) относится к авиационному керосину.



ОБОДОК С РАЙДЕРАМИ

Ободок Ваших часов оснащен 4 индексами, которые называются райдеры. Они предназначены для обозначения, например, времени отъезда или лимитов времени, о которых вы хотите себе напомнить. У модели без функции хронографа эти индексы используются помимо прочего в качестве минутного хронографа, показывающего прошедшее время в минутах.

С помощью райдеров, охраняющих стекло, можно без проблем даже в перчатках вращать ободком.

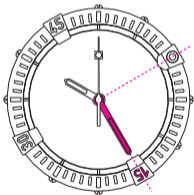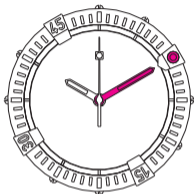

БАТАРЕЙКА – ИНДИКАТОР РЕЗЕРВА (EOL)

Механизм этих часов снабжен системой оповещения об окончании срока службы батарейки – об этом подает сигнал цифровой дисплей часов, переходя в мигающий режим. Батарейку должен заменить в ближайшие несколько дней авторизованный агент фирмы Breitling. Также потребуйте проведения проверки водонепроницаемости часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Разрядившиеся батарейки и другие использованные компоненты следует ликвидировать согласно предписаниям, лучше всего посредством вашего продавца. Им не место в мусорном ящике! Так вы вносите свой существенный вклад в дело охраны и защиты окружающей среды и среды обитания человека.



РЕМОНТ

Ваш хронометр Breitling – это высокоточный сложный прибор, который постоянно подвержен различным вредным воздействиям и нагрузкам. На очень маленьком пространстве гармонично работают многочисленные детали, которые обеспечивают все функции этих часов. Механические процессы неизбежно приводят к износу, последствия которого можно минимизировать при помощи технического обслуживания, обновлением смазки и заменой изношенных деталей. Как любой точный измерительный прибор, ваши часы должны регулярно проходить профилактический осмотр и ремонт. Только при соблюдении этих условий они могут безошибочно работать. Технический осмотр следует осуществлять в зависимости от того, как Вы пользуетесь своими часами. Эти услуги Вам с удовольствием предоставит фирма Breitling или Ваш авторизованный дилер.

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Механизм Вашего хронометра защищен от воздействия воды корпусом с уплотнениями. Различные внешние влияния – пот, хлорированная или соленая вода, косметические средства, одеколон или пыль – могут повредить эти уплотнения. Поэтому нельзя навсегда гарантировать водонепроницаемость часов. При постоянном погружении их в воду мы рекомендуем проходить проверку на водонепроницаемость ежегодно. Как бы то ни было, любые часы должны проверяться каждые два года. Мы рекомендуем Вам производить такую проверку в фирме Breitling или у Вашего авторизованного дилера (www.breitling.com). Эта операция займет всего несколько минут.

Уровень водонепроницаемости у каждой модели разный. Его величина в метрах указывается на задней стенке корпуса каждых часов. При этом следует учитывать, что приводимая величина является ориентировочным, а не абсолютным показателем глубины для погружения. Запрещено манипулировать головкой завода и кнопками под водой и когда часы мокрые. Ниже приводится таблица для разумного использования ваших часов в зависимости от уровня водонепроницаемости.

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / УРОВЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ	3bars/30m/100FT	5bars/50m/165FT	10bars/100m/330FT	50bars/500m/1650FT
Брызгание водой	✓	✓	✓	✓
Принятие душа, плавание, занятие спортом на водной поверхности		✓	✓	✓
Водные лыжи, прыжки в воду, ныряние, погружение			✓	✓
Глубинный водолазный спорт				✓

СОВЕТЫ

Ремешки Breitling из натуральной кожи сделаны из самого качественного материала тонкой выделки. Как и у всех изделий из натуральной кожи (обувь, перчатки и т.д.) срок годности ремешка зависит от интенсивности и условий его использования. В первую очередь косметические средства и пот ускоряют процесс старения кожи. При частом контакте с водой или во влажной среде рекомендуем с часами марки Breitling использовать металлический браслет или синтетический ремешок.

Корпус марки Breitling и металлические браслеты изготовлены из качественных благородных металлов. Регулярная чистка и тщательное споласкивание их под текущей пресной водой – особенно после каждого контакта с морской соленой или хлорированной водой – гарантирует сохранение их прекрасного внешнего вида. Это относится и к часам с кожаным ремешком, однако кожа не должна соприкоснуться с водой.

ВАЖНО

Так как и каждый ценный предмет хронометр марки Breitling требует особого ухода. Оберегайте ваши часы от ударов и падения на твердые предметы и избегайте контакта часов с химическими веществами, опасными газами или магнитными полями. Ваш хронометр рассчитан на безотказную работу при температурном режиме от 0 до 50 °C.

目 次

ブライトリング・クロノメーターについて	188
操作の基本	189-190
機能の選択と修正	
12時/24時間表示	190-192
時刻合わせ	192-193
秒の調整	193-194
日付と月の修正	194-195
曜日の修正	196
アナログとデジタル時刻表示の同期	197-198
タイムゾーンの変更・夏時間の開始と終了	198-199
各種機能の使用法	
カウントダウン・タイマーの使用法	199-200
第2タイムゾーンの表示	201-202
クロノグラフの使用法	202-203
アラーム機能の使用法	204-205
ミニッツ・リピーター	206
特別機能	
航空計算に使われる度量単位の換算表	207
ライダータブ付逆回転防止型ベゼル	208
バッテリー消耗表示機能 (EOL)	209
メンテナンス	210-212

ブライトリング・クロノメーターについて

クロノメーターとは、中立・独立の検査機関である、スイス公認クロノメーター協会（COSC）が厳格な現行基準に従い、一個一個のムーブメントについて実施する公認クロノメーター試験をパスした高精度の時計です。

公認クロノメーター試験は、クォーツ式腕時計の場合、各ムーブメントの精度を13昼夜にわたり、数種類の姿勢、3つの異なった温度（摂氏8、23、38度）の下で計測します。公認クロノメーターと認定されるためには、平均日差が±0.07秒（年差±25秒に相当）以内であることなど、6つの厳しい基準を満たしていることが必要です。本製品に搭載されているスーパークォーツ（SUPERQUARTZ™）キャリバーは、これを大幅に上回る年差±15秒以内の精度を実現しています。

クロノメーターは「クロノグラフ」とよく混同されますが、「クロノグラフ」は、ストップウォッチ機能を持つ時計のことです。一般に「クロノグラフ」は必ずしも公認クロノメーターであるわけではありません。しかしブライトリングのすべてのクロノグラフは、時計工業界最高の荣誉である公認クロノメーターの認定を受けています。

1. 操作の基本

各機能の操作は、リューズにより行ないます。リューズには押し込んだ位置（1）と引き出した位置（2）の2つの位置があります。




ニュートラル位置でリューズを早く回すと機能の選択ができます。リューズは前進（時計回り）、後退（反時計回り）のいずれの方向にも回すことができます。

またこの位置でリューズをゆっくり回すと、約6秒間、2つのデジタル表示窓にバックライトが点灯します。バックライトは、アラーム、タイマー、ミニッツリピーターのいずれかが鳴り出すと消えます。

注：バックライトは、NVG（ナイトビジョンゴーグル）に対応しています。



引き出した位置では、リユーズを回して機能を修正することができます。



機能の起動はリユーズをニュートラル位置に押し戻して行ないます。



2. 機能の選択と修正

2.1 12時/24時間表示

時刻表示は次の2つのモードから選択できます。

- 24時間表示
- 12時間表示

夜中の12時～正午：午前 (AM)
正午～夜中の12時：午後 (PM)

選択 / 修正



リユーズを回して機能 T2 (第2タイムゾーン) を選択します。



リユーズをニュートラル位置に押し戻します。AまたはPの文字が表示されたら、時刻は12時間表示です。
(例)



午 前



午 後



注：12時間表示の場合、正午から夜中の12時までは、時表示の右肩に小さいPの文字が表示されます。

小さいPの文字が表示されなければ、24時間表示ということになります。



午前



午後

12時/24時間表示の変更は、
リューズを2回押して行ない
ます。



リューズを押し戻します。


必要に応じ時計を12時間表示モードにします(2.1を参照)。

2.2 時刻合わせ


時計を24時間表示モードにします(2.1を参照)。



ローカルタイム表示を選択します。



リューズを引き出します。時・分表示が点滅します。



リューズを前後に回して正確な時刻に合わせます。早く回すと表示が1時間刻みで替わり、ゆっくり回すと1分刻みで替わります。

2.3 秒の調整

時刻合わせの後、または使用中に数秒の進み遅れが出た場合、簡単に再調整することができます。



ローカルタイム表示を選択します。



リューズを引き出します。時・分表示が点滅します。



リユーズを押し戻します。秒表示が1分間点減します。



秒表示が点減している時、気象台の時報など基準となる時報が分を告げた瞬間にリユーズをさらに押すと、秒表示が0に戻ります。

分表示が実際の時刻に合っているかをチェックし、合っていない場合は1分単位で分表示を修正します(2.2を参照)。

2.4 日付と月の修正

注：内蔵カレンダーは、4年毎の閏年以外の年は常に正確な日付を表示するようにプログラムされています。ですから一度調整すれば次の閏年の2月29日までは修正する必要がありません。



秒/日付表示機能を選択します。



リユーズを引き出します。秒表示が消え、代わりに月表示が日付表示の横に現われます。表示は点減しています。



リユーズをどちらかに回します。早く回すと月表示、ゆっくり回すと日付表示が替わります。




リユーズを押し戻すと、月表示が消え、再び秒表示が現われます。

閏年毎の修正：内蔵カレンダーは、閏年以外の年は常に正確な日付を表示するようにプログラムされており、2月28日から3月1日に自動的に替わります。しかし閏年の2月28日にも同じ動きをするため、2月29日には日付を3月1日から1日戻してやる必要があるのです。


注意：月は通常表示されませんが、カレンダーが正しく日付を表示するためには、やはり正しくセットしておく必要があります。

2.5 曜日の修正




曜日/日付

曜日/日付表示機能を選択します。




曜日/言語

リューズを引き出します。日付表示が消え、代わりに曜日の表示言語を表すイニシャルが現われます。Eは英語、Sはスペイン語、Fはフランス語を示します。曜日表示は点滅しています。




リューズを前後に回して、曜日と曜日表示言語を選択します。



リューズを押し戻すと、イニシャルが消え、再び日付表示が現われます。

2.6 アナログとデジタル時刻表示の同期


電池交換の後、またはごく希に誤操作の結果、針の表示する時刻とデジタル表示の時刻を同期させる必要が生じます。




ニュートラル位置を選択します。




リューズを引き出します。針の表示する時刻とデジタル表示の時刻が異なっていることを確認します。



リューズを前後に回して、針の表示する時刻をデジタル表示の時刻に合わせます（早く回すと針が1時間刻みで動きます）。







リューズを押し戻します。



2.7 タイムゾーンの変更・夏時間の開始と終了



異なるタイムゾーンの地域へ旅行する時や、夏時間の始まりと終わりには、分・秒表示を固定したまま、時表示のみを1時間刻みで増減させることができます。




注意：リューズを早く回してタイムゾーン・夏時間を変更した後は、リューズをゆっくり回さないようご注意ください。

3. 各種機能の使用法

3.1 カウントダウン・タイマーの使用法






リューズを前後に回して希望の時間幅をセットします。早く回すと表示が1時間刻みで替わり、ゆっくり回すと1分刻みで替わります。



リューズを押し戻します。カウントダウンが始まり、セットした時間が経過するとアラーム音で知らせます。




リューズをさらに押すと、アラーム音が止まります。

作動中のカウントダウンをキャンセルする：



カウントダウン・タイマー機能TMを選択します。




リューズを2秒以上押し続けると、カウントダウン・タイマーは0に戻ります。

3.2 第2タイムゾーンの表示


ローカルタイムの他に第2タイムゾーンの時刻を表示できます。



リューズを回して機能T2（第2タイムゾーン）を選択します。



リューズを引き出します。第2タイムゾーンの時表示が点滅します。



リューズを前後に回し、第2タイムゾーンの時刻を選択します。



リューズを押し戻します。

注：分・秒表示はローカルタイムと同一ですから、変更はできません。

注：この時計には 12 時間表示と 24 時間表示モードがあります。第 2 タイムゾーンのセットの際は、この点にご注意ください（2.1 を参照）。

3.3 クロノグラフの使用法



クロノグラフ機能 CHR を選択します。



リューズを押すとクロノグラフがスタートします。



リューズをもう一度押すとクロノグラフはストップします。



リューズをさらにもう一度押すと、クロノグラフは再スタートします。これを繰り返せば、累積タイムの計測ができます。



リューズを 2 秒間以上押し続けるとクロノグラフはリセット（ゼロ復帰）します。

クロノグラフ機能の使用中には、他の機能を選択し、使用することができます。ただしクロノグラフのストップ、計測結果表示、リセットは、クロノグラフ機能 CHR を選択した状態でのみ行うことができます。

クロノグラフは、約 48 時間後に自動的に停止します。計測時間が 1 時間未満の場合は、分・秒・1/100 秒を表示します。計測時間が 1 時間を超える場合は、時間・分・秒を表示します。





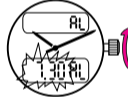



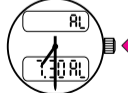



28分35.10秒





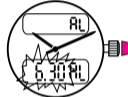



14時間18分15秒

3.4 アラーム機能の使用法

- 
-  アラーム機能 AL を選択します。
- 
-  リューズを引き出します。アラーム時刻表示が点滅します。
- 
-  リューズを前後に回してアラーム時刻をセットします。早く回すと時表示、ゆっくり回すと分表示が替わります。
- 
-  リューズを押し戻します。ALの文字が表示され、アラーム機能が ON になっていることを知らせます。
- 
-  アラーム時刻になるとアラーム音が鳴ります。アラーム音を止めるにはリューズを押ししてください。

アラーム機能の ON・OFF は、アラーム機能 AL を選択してからリューズを押して行います。

- 
-  ALの文字が表示されていればアラーム機能は ON になっています。
- 
-  OFの文字が表示されていればアラーム機能は OFF になっています。
- 
-  アラーム音をテストするには、アラーム機能 AL を選択し、リューズを2秒間以上押し続けると、アラーム音が鳴ります。

注：この時計には12時間表示と24時間表示モードがあります。アラーム時刻のセットの際は、この点にご注意ください（2.1を参照）。

3.5 ミニッツ・リピーター

ミニッツ・リピーターは、リュースを押すと現在の時刻を異なる音色の組合せで知らせる機能です。ミニッツ・リピーターは、ニュートラル、ローカルタイム、秒/日付、曜日/日付のいずれかの表示機能が選択されている時に機能します。次の4種類の異なった音色がこの順に必要な回数だけ鳴ります：

- 時 —
- クォーター(15分) ●●
- 5分 ●●●●●
- 端数の分 ●



1 時 16 分 = 1 時 + 1 クォーター + 1 分



15 時 42 分 = 3 時 + 2 クォーター + 2 × 5 分 + 2 分

特別機能

$$x = \frac{a}{b}$$

航空計算に使われる度量単位の換算表

クロノグラフのケースバックに刻まれている度量単位換算表により、航空計算で最もよく使われる5種類の度量単位を相互に換算できます。回転計算尺と共に用いることにより、容易にフライトプランを作成することができます。



x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

例：Gal. UK（英ガロン）で表した容積に1.20を掛ければUS Gal.（米ガロン）で表した容積が求められ、3.65を掛ければkgで表した重量が求められます。


ご注意：重量・容積換算はジェット機燃料（ケロシン）の場合を示しています。



ライダータブ付ベゼル

この時計のベゼルには、4個の数字インデックス（ライダータブ）が備えられています。これは、スタート時刻やタイムリミットを記憶しておくために使用します。またクロノグラフ機能を持たない時計では、これを用いて経過時間を分単位で表示することができるため、簡易的にクロノグラフのような使い方ができます。

またライダータブにより、グローブなどを着用していてもベゼルの操作を確実にこなうことができます。

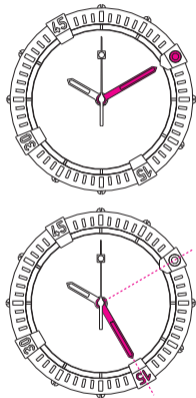

バッテリー消耗表示機能（EOL）

本製品のムーブメントには、バッテリー消耗表示機能（EOL）が搭載されており、バッテリーの寿命が近づくとデジタル表示が点滅してこれを知らせます。デジタル表示が点滅し始めたら、数日以内にブライトリング社のメンテナンス・センターまたはブライトリング社正規販売店に電池の交換をご依頼ください。また電池交換の際、あわせて防水検査も行なうことを強くお勧めいたします。

ご協力ください

使用済みの電池、および不要となった部品は、そのまま捨てず、リサイクルのため、ブライトリング販売店にお持ちくださるようお願いいたします。環境保護と公衆衛生にお客様のご協力をお願いいたします。



メンテナンス

ブライトリング・クロノメーターは、常に外界からの多岐にわたるストレスを受けながら作動する、複雑な計器です。きわめて小さいスペースに収められた多数のパーツが組み合わされ、数多くの機能を実現しています。これらの機械的な動作には摩耗がつきものです。このため定期的にメンテナンスを行ない、注油や、摩耗したパーツの交換を行なわねばなりません。ブライトリング・クロノメーターは、他の精密計器と同じく、定期的にメンテナンスされて初めて最高の性能を発揮することができます。その頻度は、ご使用条件により変わってきます。詳細はブライトリング正規販売店にお問い合わせください。

防水機能

ブライトリング・クロノメーターのムーブメントは、ガスケットを備えた複雑な構造のケースにより保護されています。ガスケットは発汗、海水、塩素、化粧品、ほこりなどの外界からの影響によりその性能が低下しますので、定期的に交換しなければなりません。水中で頻繁に使用する場合は、1年に1回、防水機能の検査を行うようにお奨めします。その他の場合も、2年に1回は必ず防水機能の検査を行ってください。防水機能の検査は、ブライトリング正規サービスセンターまたはブライトリング正規販売店にご依頼いただければお受けになることができます(www.breitling.com)。

ブライトリングの各モデルは、いずれも防水機能を備えています。ケースバックには、各々のモデルの防水性能がメートル (M) 単位で表示されています。ただしこの表示は標準値であり、表示された水深における絶対的な安全性を表示するものではないことにご注意ください。リュース、プッシュボタンは水中、または濡れた状態では絶対に操作しないでください。下表は、ブライトリング・クロノメーターの各防水レベルに適合した活動の例を示したものです。

活動	防水レベル	3bars/30M/100FT	5bars/50M/165FT	10bars/100M/330FT	50bars/500M/1,650FT+
シャワーなど、水しぶきがかかる程度		✓	✓	✓	✓
水泳など、水面上で行なわれるスポーツ			✓	✓	✓
水上スキー、飛び込み、素潜り				✓	✓
本格的なダイビング					✓

お手入れ方法

ブライトリングの天然レザーストラップは、素材を厳選して手作りされ、最高のクオリティを持った製品です。カーフスキン、シャークスキン、クロコダイルなど天然皮革で作られたレザーストラップは、革靴、革のハンドバッグなどと同様、使用条件によりその寿命は大きく変わります。特に水、化粧品、発汗などは老化を早めます。ですから水または極度の湿気に触れる機会の多い活動には、ブライトリン

グのメタルブレスレット、または合成素材を使用したストラップが適しています。

ブライトリングのケース、メタルブレスレットは最高の素材を用いて製作されており、定期的なお手入れさえ怠らなければ、長年にわたりその美しさを保ち続けます。ケース、ブレスレットは定期的に歯ブラシと石鹼水などで洗い、真水でよくゆすぎ、吸水性の高い布で水気を除いてください。特に海水中、またはプールなど塩素を含む水中で使用した後は、毎回洗浄を行ってください。レザーストラップ付の時計・クロノグラフは、ストラップに水がかからぬよう注意しながら、同じ方法で洗浄します。万一ストラップに水が付いたら、すぐに吸水性の高い布で水気を拭き取ってください。

以下のことは避けてください

ブライトリング・クロノメーターは、すべての貴重品同様、格別の配慮をもって取り扱うことが必要です。落したり、固い物にぶついたりすることは避けなければなりません。化学薬品、溶剤、有毒ガスなどの中では使用しないでください。また強力な磁場を生じる物の近くに置かないでください。なおブライトリング・クロノメーターは、摂氏0~50度の範囲で最も良好に機能するよう設計されています。

目 録

您的百年靈精密計時器	214
一般使用說明	215-216
功能的選擇與調整	
12小時/24小時顯示模式	216-218
調校時間	218-219
調校秒針	219-220
調校日期與月份	220-221
調校星期顯示	222
數位與指針同步顯示	223-224
改變時區、夏（冬）令時間	224-225
各項功能的操作	
倒數計時功能（Timer）	225-226
第二時區顯示功能	227-228
計時碼錶的使用方法	228-229
響鬧功能的使用方法	230-231
三問功能	232
腕錶特性	
標準航空專用度量衡轉換比例尺	233
錶圈刻度指示	234
電池耗盡指示（EOL）	235
保養須知	236-238

您的百年靈精密計時器

天文台錶是通過瑞士官方天文台認證中心（COSC）測試，並成功地得到認證的精密計時器。該中心為一獨立與中立的機構，負責依照標準個別測試機芯的功能。

測試石英震蕩式精密計時腕錶時，機芯須置于多種角度，承受三種不同的溫度（攝氏8° 度、23° 度、38° 度），經歷為時13個晝夜的測試。通過挑戰的腕錶還須符合六項嚴格的標準，每日誤差率須低於 ± 0.07 秒（即年誤差率低於 ± 25 秒），才能得到COSC的認證。您的百年靈腕錶採用SuperQuartz™機芯，年誤差率低於 ± 15 秒，精準卓越的錶現，大大超越最嚴格的要求。

天文台錶與計時腕錶不可混為一談。計時腕錶指的是配有計時裝置的複雜腕錶，可用來測量時間。一般而言，計時腕錶不一定是天文台錶，不過百年靈的每一款計時腕錶均擁有天文台錶的認證，讓制錶同業羨慕不已。

1. 一般使用說明

腕錶的各項功能均以旋轉錶冠的方式調校，錶冠共有【推回】(1) 與【拉出】(2) 二種位置。




您可在錶冠處于（推回）位置時，以旋轉錶冠的方式選擇調校各項功能。調校時，請以順時針或逆時針的方向旋轉錶冠。

慢速轉動錶冠，以啟動上下兩個數碼顯示屏約6秒時間，當按動響鬧、計時或三問功能時，燈光便會自動消失。

請注意：這種照明效果是與NVG類似（即夜視望遠鏡）。



您可在錶冠處于【拉出】位置時，以旋轉錶冠的方式調校各項功能。



啟動該功能時，只需輕按【推回】位置的錶冠即可（1）。



2. 功能的選擇與調整

2.1 12小時/24小時顯示模式

您可選擇以下二種不同的時間顯示模式：

-軍用型的24小時顯示

-AM與PM的12小時顯示（AM：凌晨至中午，PM：中午至凌晨）

選擇/調校：



轉動錶冠，選取T2功能（即第二時區時間）。



輕按錶冠一次，若錶面出現【A】或【P】的字樣，便將以AM與PM的方式顯示時間；



上午



下午



請注意：您若選取12小時顯示模式，每日中午至凌晨，時間旁邊會出現【P】的顯示字樣。

若錶面未出現任何字樣，便將以24小時的模式顯示時間：



欲改變顯示方式，請輕按錶冠二次。



推回錶冠。


必要時，可將錶面的時間換成 12 小時顯示模式（見 2.1 項）。

2.2 調校時間


先將腕錶調整為 24 小時顯示模式（見 2.1 項），



再選取【當地時間】顯示項，



拉出錶冠，時、分顯示會開始閃動，




轉動錶冠，調校出正確時間。快速轉動錶冠（順時針或逆時針方向）能直接調校小時，慢速轉動錶冠（順時針或逆時針方向）則可直接調校分鐘。

2.3 調校秒針

調校完時、分或使用腕錶一段時間後，錶面的時間與標準時間可能略有差距，您只須按照下列指示操作，便可輕易地調校出分秒不差的正確時間。



選取【當地時間】顯示項，



拉出錶冠，時、分顯示會開始閃動，



推回錶冠，秒鐘顯示數字會持續閃動一分鐘，



請在這一分鐘之內，對照標準時間。在標準時鐘的秒針通過零秒之時，立即按下錶冠歸零秒針，使之與標準秒針同步前進，一秒不差。

請確定分針的時間正確無誤，必要時，可將分針調校至正確的時間（見 2.2 項）。

2.4 調校日期與月份

請注意：腕錶的日歷周期長達四年，您只須在每個閏年的 2 月 29 日調校一次即可。



秒鐘 / 日期

選取【秒鐘-日期】顯示項，



拉出錶冠，秒鐘顯示數字消失，月份顯示出現，所顯示的數字在閃動著。



旋轉錶冠，可調校出正確的月份與日期。快速轉動錶冠能直接調校月份，慢速轉動錶冠則可直接調校日期。






推回錶冠後，月份顯示消失，秒鐘顯示數字隨之出現。

每逢閏年需重新調校日期：由于日歷指示在 2 月 28 日後，會直接跳至 3 月 1 日，因此每逢閏年 2 月 29 日，請將錶盤的日期（3 月 1 日）往前調整一天。




請注意：盡管錶盤平時不顯示月份，為讓腕錶能正常運行，還是務請調校出正確的日期。


2.5 調校星期顯示

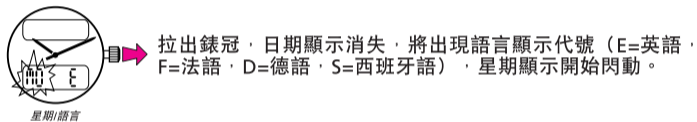

2.6 數位與指針同步顯示




腕錶換過電池或因人為調校誤失引起的干擾後，需要重新調整數位與指針的時間顯示，讓兩者正確地同步運行。





2.7 改變時區、夏（冬）令時間


當旅游到另一時區，您可以在不影響分、秒的運行狀況下，前後調校指針以增、減小時的指示，亦可輕易地改變時區或換成夏（冬）令時間。




請注意：快速轉動錶冠之後，請勿接著以慢速轉動，否則可能會改變分針的指示。

3. 各項功能的操作

3.1 倒數計時功能（TIMER）






轉動錶冠，調出所需的倒數時段。快速轉動錶冠能直接調校小時，慢速轉動錶冠則可直接調校分鐘。



推回錶冠，倒數計時開始。計時結束時，腕錶會發出鬧鈴聲。




欲停止鬧鈴，只須輕按錶冠即可。

欲結束倒數計時功能：



選取【TM（倒數計時）功能】項，



持續壓按錶冠二秒，倒數計時功能自動歸零。

3.2 第二時區顯示功能


你的腕錶不但能顯示當地的標準時間，還可指示第二時區的時間。



選取【T2（第二時區）功能】項，



拉出錶冠，第二時區顯示時間示會開始閃動，



轉動錶冠，調校出第二時區的正確時間，




推回錶冠。

請注意：調校第二時區時間時，分、秒指示仍與當地時間相同，維持不變。

腕錶能以12小時（AM與PM）或24小時的模式顯示，調校第二時區時間時，請避免將AM與PM的時間混淆。

3.3 計時錶的使用方法



選取【CHR（計時錶）功能】項，



輕按錶冠便可啟動計時錶功能：



欲結束計時錶功能，只須再按一次錶冠即可；



欲再度啟動計時錶，只須再按下錶冠。便可進行一連串短時段的累計功能。



持續壓按錶冠二秒，計時錶自動歸零。

啟動計時錶期間，您可同時任意選取運用其它的功能，若要結束計時錶功能，讀取計時總長或歸零，請回到【CHR（計時錶）功能】項。

計時錶功能會于啟動48小時後自動停止。若計時不到一小時，計時錶會以分、秒與百分之一秒的單位顯示計時總長；計時若超過一小時，則以時、分、秒單位顯示計時總長。


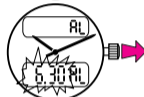
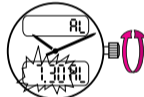

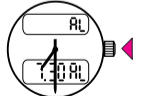


28分35.10秒






14小時18分15秒

3.4 響鬧功能的使用方法

- 
- 選取【AL（響鬧）功能】項，
- 
- 拉出錶冠，數位顯示會開始閃動，
- 
- 轉動錶冠，調出您所需要的響鬧時刻（快速轉動錶冠能直接調校小時，慢速轉動錶冠則可直接調校分鐘）；
- 
- 推回錶冠，錶盤出現【AL】的字樣，顯示腕錶已啟動響鬧功能；
- 
- 欲停止鬧鈴聲，只須輕按錶冠即可。

欲停止或再次啟動響鬧功能，請先選取【AL（響鬧）功能】後，再輕按錶冠即可。

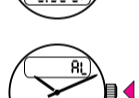- 
- 【AL】字樣 = 響鬧功能已啟動
- 
- 【OF】字樣 = 響鬧功能已停止
- 
- 如欲測試響鬧設定，可先選取【AL】功能，再持續壓按錶冠二秒，鬧鈴便會響起。

請注意：腕錶能以12小時（AM與PM）或24小時的模式顯示，調校響鬧時間時，請避免將AM與PM的時間混淆。

3.5 三問功能

三問功能是可以打簧報出時、分的裝置。腕錶位于【基本功能】、【當地時間】、【秒鐘-日期】或【星期-日期】顯示項時，您只須輕按錶冠，便能立即借著三問功能報知時間。

您的三問錶會連續打出四種不同的聲響：

- 時 —
- 刻 ● ●
- 五分鐘 ● ● ● ● ●
- 分鐘 ●



1點16分 = 1時 + 1刻鐘 + 1分鐘



15點42分 = 3時 + 2刻鐘 + 2×5分鐘 + 2分鐘


特殊功能

$$x = \frac{a}{b}$$

航空專用度量衡轉換比例尺

您可利用腕錶底盤上的比例刻度尺，換算航空上最常用的五項度量衡單位。這項功能可搭配飛行滑尺，在您準備飛行計劃的過程中，提供極大的幫助。



 x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

例如：將英加侖的單位乘以 1.2，便能得出美加侖的相對容量，或乘以 3.65，得出同等體積的重量。


請注意：量度液體和重量的換算（磅、公斤）是與飛機燃油有關的（煤油）。



橫檔錶圈

您的腕錶具有可轉動的錶圈，其上配有四個橫檔，可用以標示某段時間的開始或結束，方便記憶。不具計時功能的腕錶還可借著分針在錶圈上的指示，輕易得知所經的時間。

橫檔不僅能保護鏡面，還能使得轉動錶圈更為容易，讓您即使戴著手套也能輕鬆地操作。

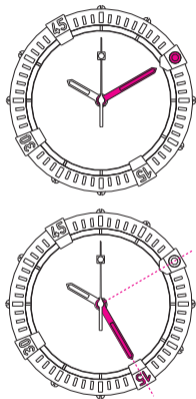

剩餘電量顯示〈EOL〉

此款腕錶機芯配備了剩餘電量警示系統，當電量不足時，液晶螢幕內的讀數將以閃爍方式提醒。請在出現此現象的幾天內將腕錶帶至百年靈授權經銷商處更換電池，同時可請服務中心測試腕錶的防水性能。

建議

請勿將損耗的電池和手表零件棄置于垃圾箱內，並按照當地條例，循環再造。我們建議經由手表特約經銷商處理這些廢料。你的配合可以為環保出一份力。



保養須知

您的百年靈腕錶是一款複雜精密的計時儀器，而且無時無刻都會承受各種的壓力和張力。在狹窄的錶殼內，數以百計的微小組件，在各種不同的外力條件下，日以繼夜地緊密結合在一起運行。這些機械運動都會不可避免地產生磨損和損耗，藉由定期保養來清洗污垢並更換潤滑劑和更換磨損零件，來控制腕錶的品質。和其他精密的測量儀器一樣，若要確保腕錶的最佳性能以及長期穩定性，必須定期進行專業保養。保養頻率是實際使用狀況而定。百年靈及其授權經銷商非常樂意為您提供保養服務。

防水性能

百年靈精密時計的錶殼內部裝有防水墊圈，能確保防水功效。儘管如此，汗漬、氯化水或海水、化妝品、香水或灰塵等外來的侵害會使防水墊圈的性能逐漸惡化。因此，腕錶的防水性能並非永遠不變。如果您經常在水中使用腕錶，建議每年對腕錶的防水性能進行檢測。如果您偶爾在水中使用腕錶，建議每兩年送檢一次。您可將腕錶送至百年靈客戶服務維修中心或百年靈授權經銷商（參考 www.breitling.com）進行防水功能檢測，僅需要花費您幾分鐘時間。

每一只百年靈腕錶的防水性能等級不同。以米為單位標示的防水性能等級是一項技術規範，並不代表腕錶置於水中的絕對深度。腕錶錶面若有水分，或腕錶放置於水中時，請勿操作錶冠或按鈕。以下表格列出了不同防水性能的腕錶可在合理使用的環境條件。

適合活動	防水程度	3bars/30M/100FT	5bars/50M/165FT	10bars/100M/330FT	50bars/500M/1,650FT+
可被濺濕、雨淋		✓	✓	✓	✓
可淋浴、游泳、從事水上運動			✓	✓	✓
可滑水、跳水、浮潛				✓	✓
可潛水					✓

保養小秘訣

百年靈腕錶的皮革錶帶均使用頂級材質製作而成，代表著卓越的品質。但和所有皮革製品（皮鞋、皮手套）一樣，皮革錶帶的使用壽命會因使用情況而不同，特別是水、化妝品和汗漬等都會加速皮革老化。您若經常接觸水或處於潮濕的環境，則適合使用百年靈金屬錶鏈和合成錶帶。

百年靈金屬錶殼和錶鏈採用絕佳的合金材質製造而成，賦予品質堅固性及絕佳的配戴舒適感。定期以清水輕輕地刷洗，能確保錶鏈的長久光亮。腕錶在浸泡過鹽水或氯化水後，應該立即沖洗。如果您的腕錶搭配的是皮革錶帶，也應遵循上述原則，但須避免在沖洗時弄濕皮革錶帶。

避免事項

百年靈腕錶做工精良，能夠承受高強度的使用，但和其他貴重物品一樣，仍需精心愛護。腕錶請盡量避免跌落或碰撞硬物，同時也應避免腕錶接觸化學製品、溶劑、有害氣體或磁場。此外，您的百年靈腕錶在攝氏0度至50度的環境中最能保持最佳的運作狀態。

目 录

您的百年灵精密计时器	240
一般使用说明	241-242
功能的选择与调整	
12小时/24小时显示模式	242-244
调校时间	244-245
调校秒针	245-246
调校日期与月份	246-247
调校星期显示	248
数位与指针同步显示	249-250
改变时区、夏（冬）令时间	250-251
各项功能的操作	
倒数计时功能（Timer）	251-252
第二时区显示功能	253-254
计时码表的使用方法	254-255
响闹功能的使用方法	256-257
三问功能	258
腕表特性	
标准航空专用度量衡转换比例尺	259
表圈刻度指示	260
电池耗尽指示（EOL）	261
保养须知	262-264

您的百年灵精密计时器

天文台表是通过瑞士官方天文台认证中心（COSC）测试，并成功地得到认证的精密计时器。该中心为一独立与中立的机构，负责依照标准个别测试机芯的功能。

测试石英震荡式精密计时腕表时，机芯须置于多种角度，承受三种不同的温度（摄氏8°度、23°度、38°度），经历为时13个昼夜的测试。通过挑战的腕表还须符合六项严格的标准，每日误差率须低于 ± 0.07 秒（即年误差率低于 ± 25 秒），才能得到COSC的认证。您的百年灵腕表采用SuperQuartz™机芯，年误差率低于 ± 15 秒，精准卓越的表现，大大超越最严格的要求。

天文台表与计时腕表不可混为一谈。计时腕表指的是配有计时装置的复杂腕表，可用来测量时间。一般而言，计时腕表不一定是天文台表，不过百年灵的每一款计时腕表均拥有天文台表的认证，让制表同业羡慕不已。

1. 一般使用说明

腕表的各项功能均以旋转表冠的方式调校，表冠共有【推回】(1) 与【拉出】(2) 二种位置。




您可在表冠处于（推回）位置时，以旋转表冠的方式选择调校各项功能。调校时，请以顺时针或逆时针的方向旋转表冠。

慢速转动表冠，以启动上下两个数码显示屏约6秒时间，当按动响闹、计时或三问功能时，灯光便会自动消失。

请注意：这种照明效果是与NVG类似（即夜视望远镜）。



您可在表冠处于【拉出】位置时，以旋转表冠的方式调校各项功能。



启动该功能时，只需轻按【推回】位置的表冠即可（1）。



2. 功能的选择与调整


2.1 12小时/24小时显示模式

您可选择以下二种不同的时间显示模式：


-军用型的24小时显示

-AM与PM的12小时显示（AM：凌晨至中午，PM：中午至凌晨）

选择/调校：



转动表冠，选取T2功能（即第二时区时间）。



轻按表冠一次，若表面出现【A】或【P】的字样，便将以AM与PM的方式显示时间：



上午



下午




请注意：若您选取12小时显示模式，每日中午至凌晨，时间旁边会出现【P】的显示字样。

若表面未出现任何字样，便将以24小时的模式显示时间：



欲改变显示方式，请轻按表冠二次。




推回表冠。


必要时，可将表面的时间换成 12 小时显示模式（见 2.1 项）。

2.2 调校时间


先将腕表调整为 24 小时显示模式（见 2.1 项），



再选取【当地时间】显示项，



拉出表冠，时、分显示会开始闪动，




转动表冠，调校出正确时间。快速转动表冠（顺时针或逆时针方向）能直接调校小时，慢速转动表冠（顺时针或逆时针方向）则可直接调校分钟。

2.3 调校秒针

调校完时、分或使用腕表一段时间后，表面的时间与标准时间可能略有差距，您只须按照下列指示操作，便可轻易地调校出分秒不差的正确时间。



选取【当地时间】显示项，



拉出表冠，时、分显示会开始闪动，



推回表冠，秒钟显示数字会持续闪动一分钟，




请在这一分钟之内，对照标准时间。在标准时钟的秒针通过零秒之时，立即按下表冠归零秒针，使之与标准秒针同步前进，一秒不差。

请确定分针的时间正确无误，必要时，可将分针调校至正确的时间（见 2.2 项）。


2.4 调校日期与月份

请注意：腕表的日历周期长达四年，您只须在每个闰年的2月29日调校一次即可。




秒钟 / 日期


选取【秒钟-日期】显示项，



拉出表冠，秒钟显示数字消失，月份显示出现，所显示的数字在闪动着。



旋转表冠，可调校出正确的月份与日期。快速转动表冠能直接调校月份，慢速转动表冠则可直接调校日期。






推回表冠后，月份显示消失，秒钟显示数字随之出现。

每逢闰年需重新调校日期：由于日历指示在2月28日后，会直接跳至3月1日，因此每逢闰年2月29日，请将表盘的日期（3月1日）往前调整一天。



请注意：尽管表盘平时不显示月份，为让腕表能正常运行，还是务请调校出正确的日期。


2.5 调校星期显示



2.6 数位与指针同步显示




腕表换过电池或因人为调校误失引起的干扰后，需要重新调整数位与指针的时间显示，让两者正确地同步运行。





2.7 改变时区、夏（冬）令时间


当旅游到另一时区，您可以在不影响分、秒的运行状况下，前后调校指针以增、减小时的指示，亦可轻易地改变时区或换成夏（冬）令时间。




请注意：快速转动表冠之后，请勿接着以慢速转动，否则可能会改变分针的指示。

3. 各项功能的操作

3.1 倒数计时功能（TIMER）






转动表冠，调出所需的倒数时段。快速转动表冠能直接调校小时，慢速转动表冠则可直接调校分钟。



推回表冠，倒数计时开始。计时结束时，腕表会发出闹铃声。




欲停止闹铃，只须轻按表冠即可。

欲结束倒数计时功能：



选取【TM（倒数计时）功能】项，



持续压按表冠二秒，倒数计时功能自动归零。

3.2 第二时区显示功能


你的腕表不但能显示当地的标准时间，还可指示第二时区的时间。



选取【T2（第二时区）功能】项，



拉出表冠，第二时区显示时间示会开始闪动，



转动表冠，调校出第二时区的正确时间，




推回表冠。


请注意：调校第二时区时间时，分、秒指示仍与当地时间相同，维持不变。

腕表能以12小时（AM与PM）或24小时的模式显示，调校第二时区时间时，请避免将AM与PM的时间混淆。

3.3 计时表的使用方法



选取【CHR（计时表）功能】项，




轻按表冠便可启动计时表功能：



欲结束计时表功能，只须再按一次表冠即可：



欲再度启动计时表，只须再按下表冠。便可进行一连串短时段累计功能。



持续压按表冠二秒，计时表自动归零。

启动计时表期间，您可同时任意选取运用其它的功能，若要结束计时表功能、读取计时总长或归零，请回到【CHR（计时表）功能】项。

计时表功能会于启动48小时后自动停止。若计时不到一小时，计时表会以分、秒与百分之一秒的单位显示计时总长；计时若超过一小时，则以时、分、秒单位显示计时总长。




28分35.10秒




14小时18分15秒

3.4 响闹功能的使用方法

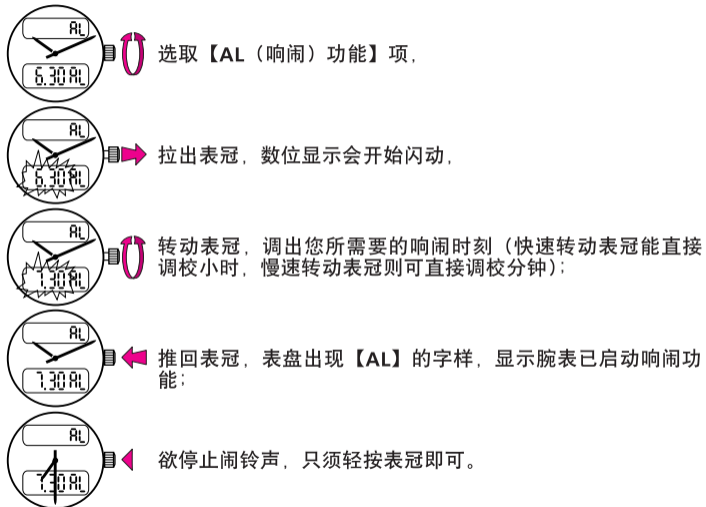

欲停止或再次启动响闹功能，请先选取【AL（响闹）功能】后，再轻按表冠即可。

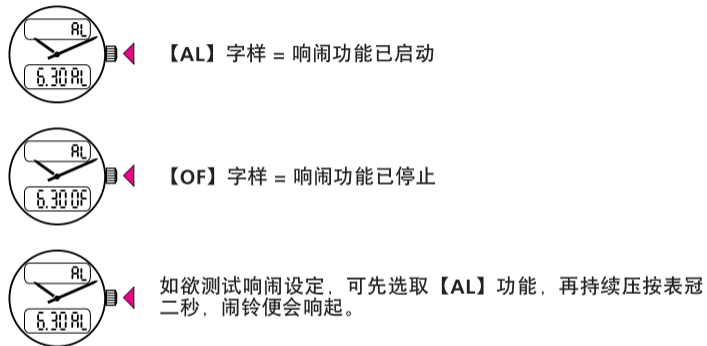

请注意：腕表能以12小时（AM与PM）或24小时的模式显示，调校响闹时间时，请避免将AM与PM的时间混淆。

3.5 三问功能

三问功能是可以打簧报出时、分的装置。腕表位于【基本功能】、【当地时间】、【秒钟-日期】或【星期-日期】显示项时，您只须轻按表冠，便能立即借着三问功能报知时间。

您的三问表会连续打出四种不同的声响：

- 时 —
- 刻 ● ●
- 五分钟 ● ● ● ●
- 分钟 ●



1点16分 = 1时 + 1刻钟 + 1分钟



15点42分 = 3时 + 2刻钟 + 2×5分钟 + 2分钟


特殊功能

$$x = \frac{a}{b}$$

航空专用度量衡转换比例尺

您可利用腕表底盘上的比例刻度尺，换算航空上最常用的五项度量衡单位。这项功能可搭配飞行滑尺，在您准备飞行计划的过程中，提供极大的帮助。



 x	Gal. UK	US Gal.	Liter	Lb.*	Kg*
Gal. UK	1	1.20	4.54	8.05	3.65
US Gal.	1/1.20	1	3.78	6.70	3.04
Liter	1/4.54	1/3.78	1	1.77	0.80
Lb.*	1/8.05	1/6.70	1/1.77	1	1/2.20
Kg*	1/3.65	1/3.04	1/0.80	2.20	1

例如：将英加仑的单位乘以 1.2，便能得出美加仑的相对容量，或乘以 3.65，得出同等体积的重量。


请注意：量度液体和重量的换算（磅、公斤）是与飞机燃油有关的（煤油）。



横档表圈

您的腕表具有可转动的表圈，其上配有四个横档，用以标示某段时间的开始或结束，方便记忆。不具计时功能的腕表还可借着分针在表圈上的指示，轻易得知所经的时间。

横档不仅能保护镜面，还能使得转动表圈更为容易，让您即使戴着手套也能轻松地操作。

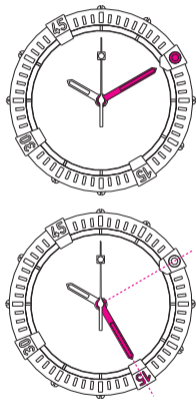

剩余电量显示 (EOL)

只需将12点位置的刻度（游码标签）对准所选航线的相反方向，方位基点以及航线的指向即可以“记忆”需要遵循的航向。这一操作同时可以显示相反的航向。

建议

请勿将损耗的电池和手表零件弃置于垃圾箱内，并按照当地条例，循环再造。我们建议经由手表特约经销商处理这些废料。你的配合可以为环保出一份力。



保養小秘訣

百年靈腕錶的皮革錶帶均使用頂級材質製作而成，代表著卓越的品質。但和所有皮革製品（皮鞋、皮手套）一樣，皮革錶帶的使用壽命會因使用情況而不同，特別是水、化妝品和汗漬等都會加速皮革老化。您若經常接觸水或處於潮濕的環境，則適合使用百年靈金屬錶鏈和合成錶帶。

百年靈金屬錶殼和錶鏈採用絕佳的合金材質製造而成，賦予品質堅固性及絕佳的配戴舒適感。定期以清水輕輕地刷洗，能確保錶鏈的長久光亮。腕錶在浸泡過鹽水或氯化水後，應該立即沖洗。如果您的腕錶搭配的是皮革錶帶，也應遵循上述原則，但須避免在沖洗時弄濕皮革錶帶。

避免事項

百年靈腕錶做工精良，能夠承受高強度的使用，但和其他貴重物品一樣，仍需精心愛護。腕錶請盡量避免跌落或碰撞硬物，同時也應避免腕錶接觸化學製品、溶劑、有害氣體或磁場。此外，您的百年靈腕錶在攝氏0度至50度的環境中最能保持最佳的運作狀態。

防水性能

百年靈精密時計的表殼內部裝有多枚防水墊圈，能讓机芯徹底防水。儘管如此，汗漬、氯化物或鹽水、化妝品、香水或灰塵等外來的侵害會使得防水墊圈的性能逐漸惡化。因此，腕錶的防水性能並非永恆不變。如果您經常在水中使用的腕錶，最好每年對腕錶的防水性能進行檢測。如果您偶爾在水中使用的腕錶，建議每兩年送檢一次。您可將腕錶交由百年靈客戶服務中心或百年靈授權零售商進行防水性能檢測（參見www.breitling.com），僅需要花費您幾分鐘時間。

每一只百年靈腕錶的防水等級不盡相同。以米為單位標示的防水性能等級是一項技術規範，並不代表腕錶浸入水中的絕對深度。腕錶表面若有水分，或腕錶浸於水中時，切勿調節表冠或按鈕。以下表格列出了不同防水性能腕錶可以合理使用的環境。

適合活動	防水程度	3bars/30M/100FT	5bars/50M/165FT	10bars/100M/330FT	50bars/500M/1,650FT+
可被濺濕、雨淋		✓	✓	✓	✓
可淋浴、游泳、從事水上運動			✓	✓	✓
可滑水、跳水、浮潛				✓	✓
可潛水					✓

保养秘诀

百年灵腕表的皮革表带均遴选最佳的材质精制而成，代表着卓越的品质。但和所有皮革制品（皮鞋、皮手套等）一样，皮革表带的使用寿命视其使用环境而定，特别是水、化妆品、汗渍等将加快皮革表带的老化。若您经常接触水或处于潮湿的环境，则较适合选用百年灵金属表链和合成表带。

百年灵金属表壳和表链均已绝佳的合金制成，实现了坚固与舒适的完美平衡。定期以清水轻轻地刷洗，能确保表链的长久光亮。腕表在浸过盐水或氯化水后，应立即冲洗。如果您的腕表搭配的是皮革表带，也应遵循上述原则，但需避免在冲洗时弄湿表带。

避免事项

百年灵腕表做工精良，能够经得起高强度的使用，但和其他贵重物品一样，仍需精心爱护。请尽量避免跌落或以磕碰硬物，同时应避免腕表接触化学制品、溶剂、有害气体或磁场。此外，您的百年灵腕表在摄氏0度至50度的环境中能保持最佳的运作状态。

